



Byta stötdämpare bak på
VAUXHALL Corsa Mk II
(C) Hatchback (X01) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.4 Twinport, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.0 12V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.2 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.8 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.7 DI 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.4 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.7 CDTI 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.3 CDTI 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – VAUXHALL CORSA MK II (C)
HATCHBACK (X01). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

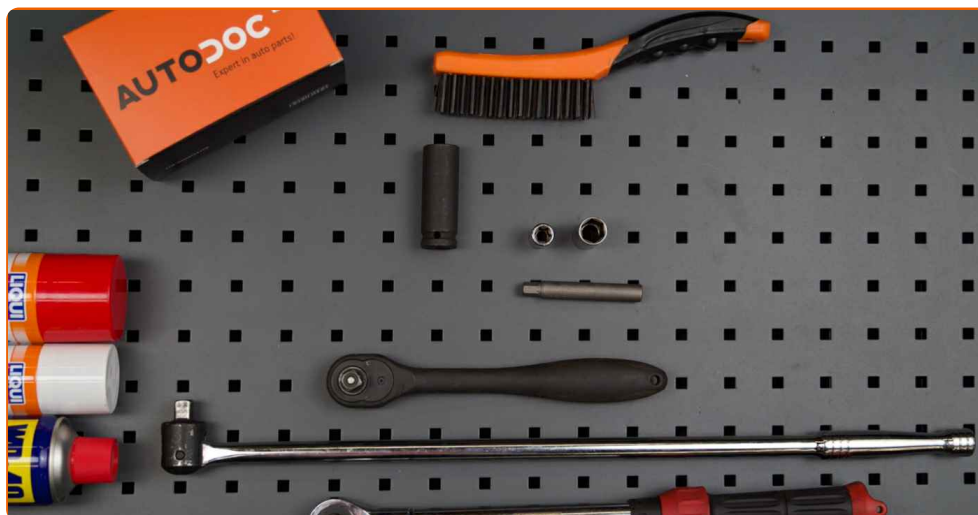

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.E14
- Hylsa nr.16
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Stötdämparhylsa DD №6
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross


Köp verktyg

Utbyte: stötdämpare – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). Tips från AUTODOCs experter:


- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Notera: allt arbete med bilen – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

- 1 Öppna bagageluckan.
- 2 Ta bort hyllan bakom baksätena vid bagageutrymmet och ta bort fästningarna. Genom detta kan du nu komma plast panelen på sidorna.
- 3 Avlägsna skyddslocket från stötdämparfästet.

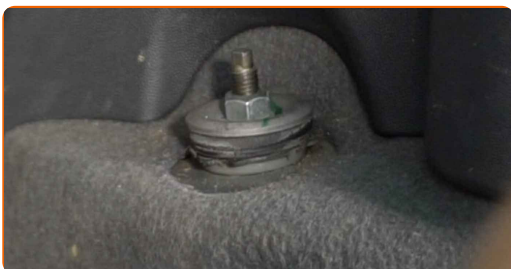


- 4 Rengör fästet på stötdämparens övre delen. Använd WD-40 aerosol.

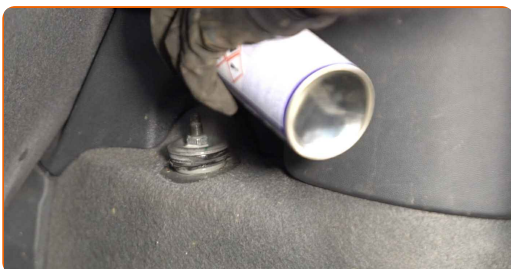


- 5** Lossa de övre fästena på stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en stötdämparhylsa DDN⁶. Använd en spärrnyckel.



- 6** Säkra bilen med kilar.

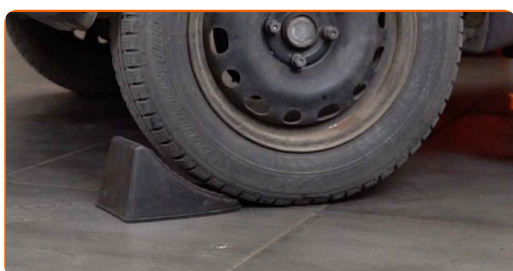


- 7** Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

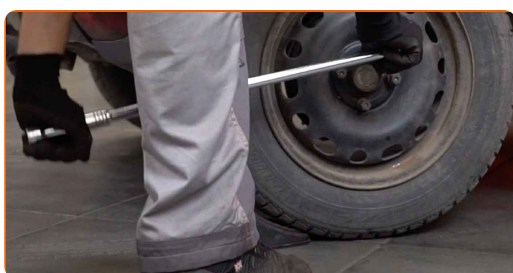

- 8** Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

- 9** Skruva av hjulbultarna.

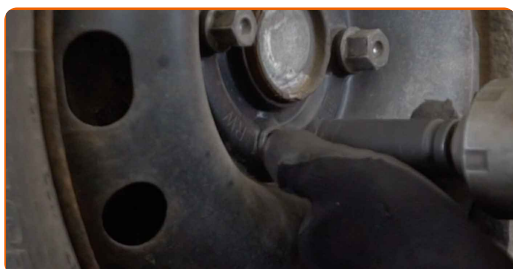

Utbyte: stötdämpare – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01).
AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


10

Ta bort hjulet.




11

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

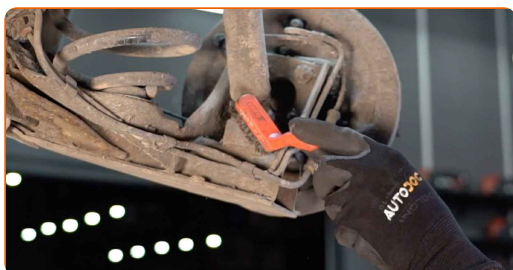


12

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

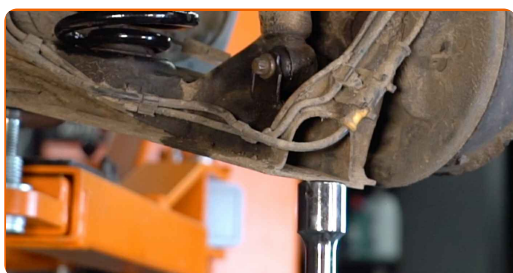

13

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel NrE14.

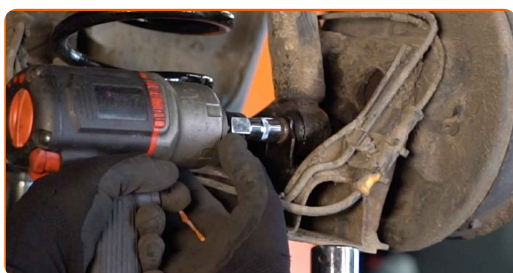

14

Ta bort fixdubben.



15

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.



AUTODOC rekommenderar:

- VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.

16


Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen.



Utbyte: stötdämpare – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). Tips:

- Håll fast stötdämparen när du lossar bultarna, så att du inte skadar dig.


17 Avlägsna stötdämparen.

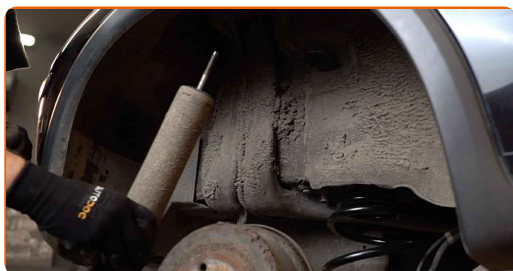


Utbyte: stötdämpare – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). Tips från AUTODOCs experter:

- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.

18 Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

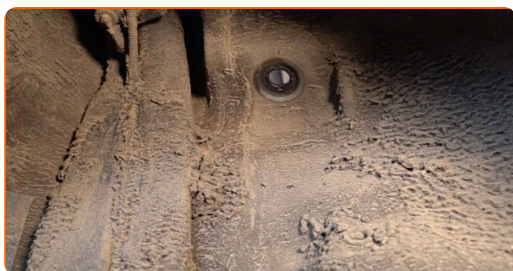


19 Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.

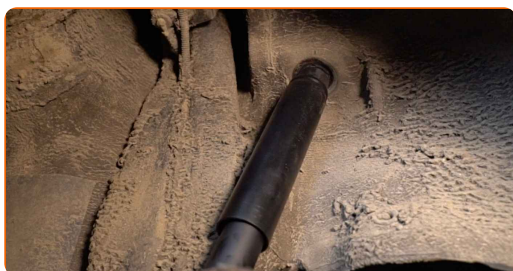

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i stötdämparen medan du skruvar fast fästbultarna. VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01)

20 Skruva fast de övre fästningarna till stötdämparen.

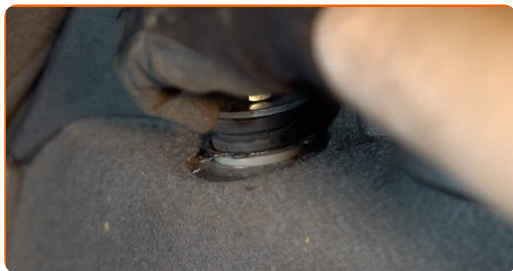

21 Installer fästningsbulten.




22 Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.




23 Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd hylsnyckel NrE14.




24 Hög den hydrauliska domkraften 10-15 cm.

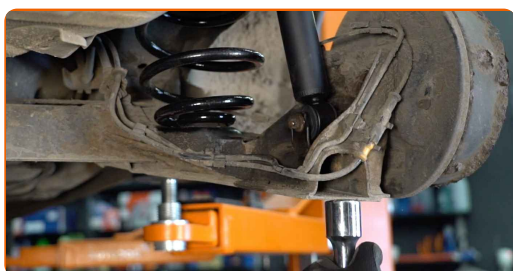

- 25** Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel NrE14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

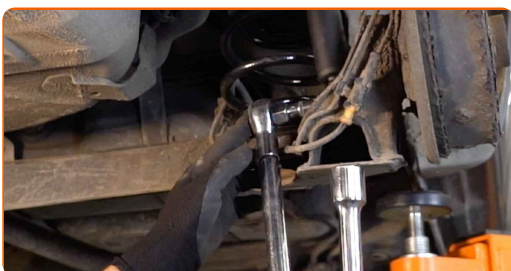


- 26** Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

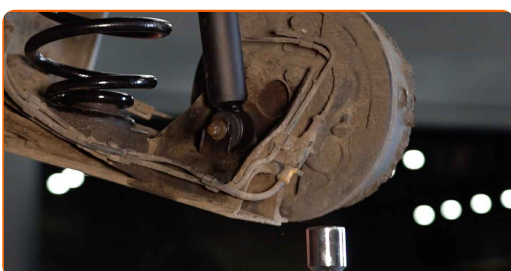

Utbyte: stötdämpare – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). Tips från AUTODOCs experter:


- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

- 27** Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

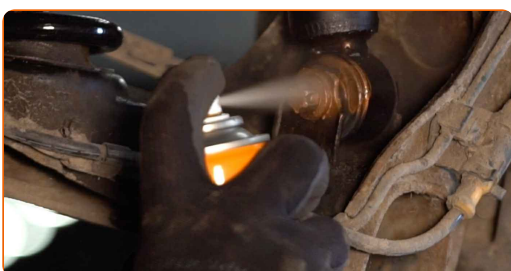

28

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

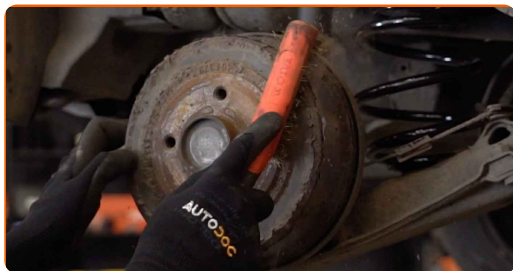

29

Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01)

30

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

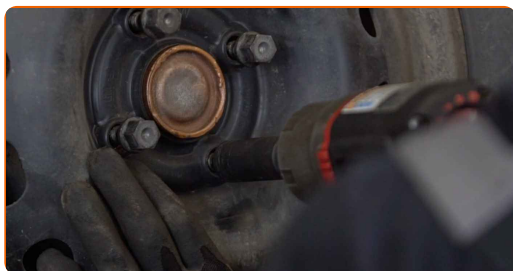

- 31** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



- 32** Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en stötdämparhylsa DDN[®]6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 65 Nm vridmoment.



- 33** Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.



- 34** Installera tillbaka skyddslocket på stötdämparfästet.




- 35** Montera den fällbara hyllan på sitt monterings säte.

- 36** Stäng bagageutrymmets bagagelucka.

37

Ta bort domkrafter och kilarna.

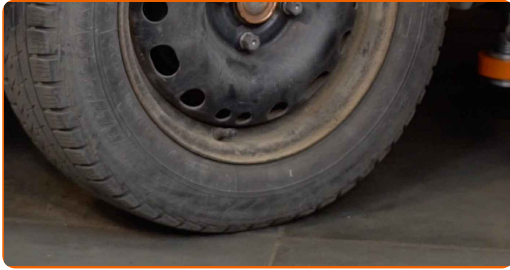

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.