



Byta stötdämpare bak på  
**VAUXHALL Corsa Mk III**  
**(D) Hatchback (S07)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.0, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.2, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.4, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.3 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.7 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.0 i 12V, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.2 i 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

**UTBYTE: STÖTDÄMPARE – VAUXHALL CORSA MK III  
(D) HATCHBACK (S07). LISTA ÖVER VERKTYG DU  
KOMMER BEHÖVA:**

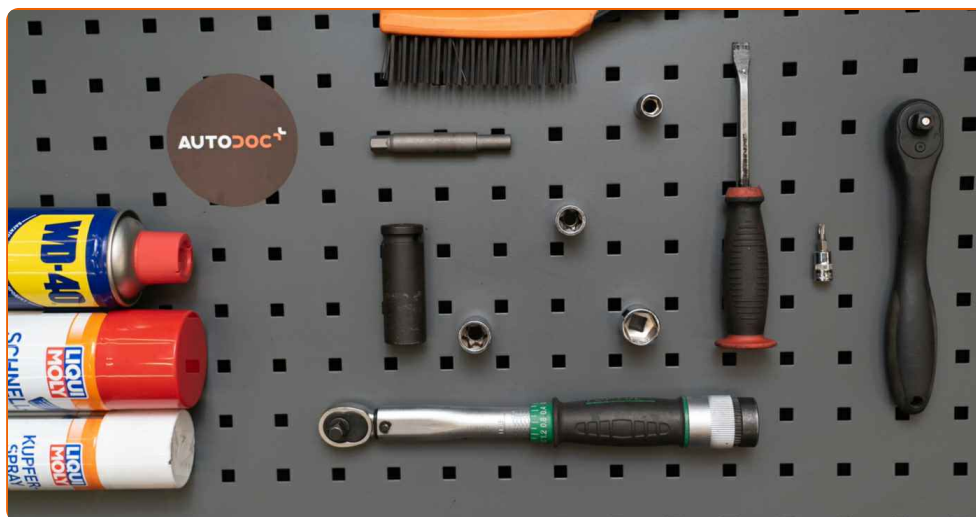

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Torxbit T20
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.E16
- Hylsa nr.E18
- Hylsa nr.18
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Stötdämparhylsa nr. DD6
- Svängjärn
- Skruvstäd
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

**Köp verktyg**


Utbyte: stötdämpare – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).  
AUTODOC rekommenderar:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: STÖTDÄMPARE – VAUXHALL CORSA MK III (D) HATCHBACK (S07). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1

Säkra bilen med kilar.

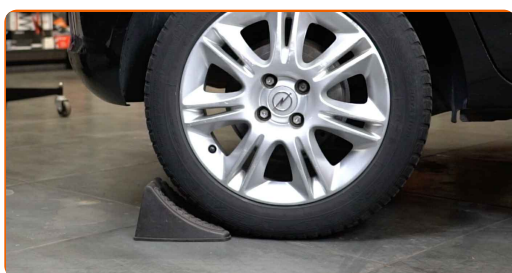

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.




Utbyte: stötdämpare – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).  
AUTODOC's experter rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

5

Ta bort hjulet.

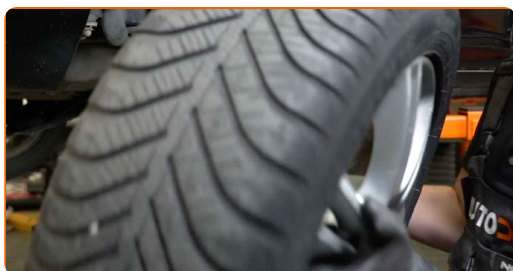


6


Koppla loss ABS sensorns kablage.

7


Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

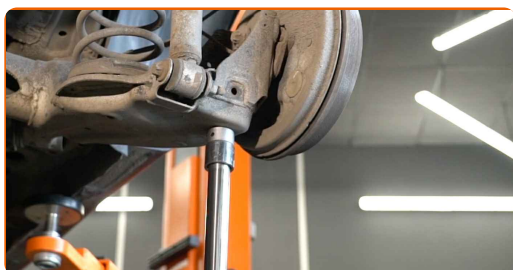


- 8** Skruva loss och ta bort fästningarna till hjulbågsskyddet. Använd hylsnyckel Nr10. Använd Torx T20. Använd en spärrnyckel.

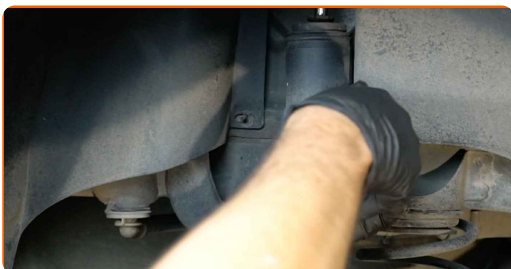

- 9** Ta bort hjulbågsskyddet.

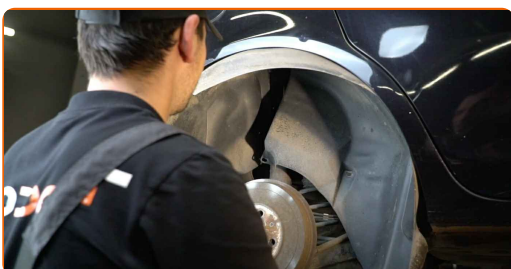

- 10** Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

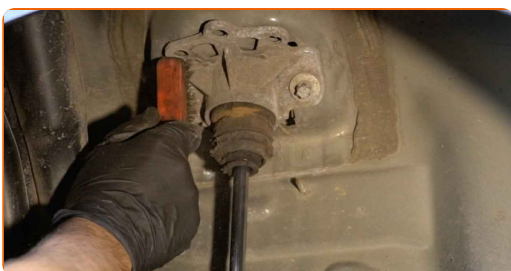

- 11** Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel NrE18. Använd en trycknyckel.




12

Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel NrE16. Använd en spärrnyckel.



13

Ta bort fästbultarna.

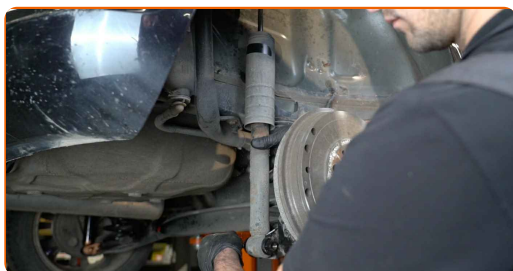


### AUTODOC rekommenderar:

- VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) – Håll i stötdämparen medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.

14

Avlägsna stötdämparen.

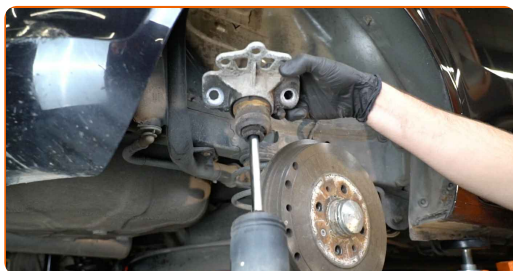

15


Greppa stötdämparen i ett skruvstäd.

16

Avlägsna skyddslocket från stötdämparfästet. Använd en kofot.


17

Gör rent stötdämparens valstrådsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

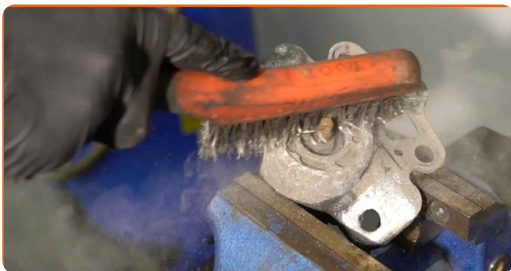


18

Avlägsna kolvstångens fästelement från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en stötdämparhylsa DDN#6 Använd en spärrnyckel.

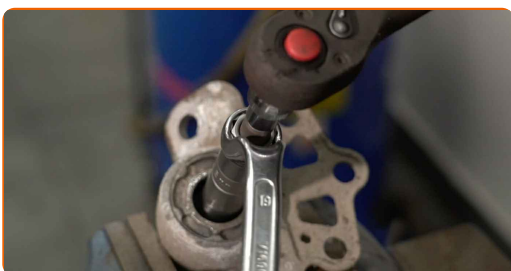

19

Avlägsna stötdämparens monteringsring, dammskyddet och stötstoppet.

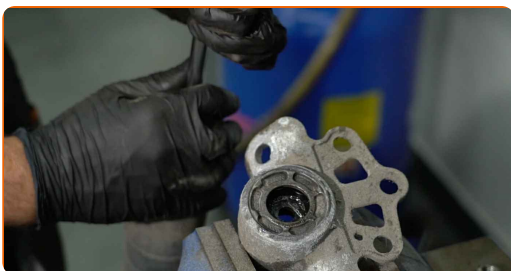


Utbyte: stötdämpare – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Tips från AUTODOC:

- Kontrollera stötdämparens monteringsring, dammskyddshylsan stötstopp noga. Byt ut vid behov.
- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.



**20** Installera montering, dammskydd och stötstopp på en ny stötdämpare.

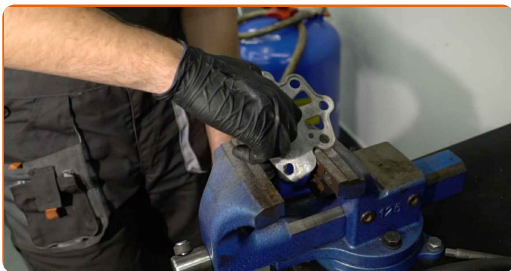

**21** Dra åt stötdämparstångens mutter. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en stötdämparhylsa DDN<sup>06</sup> Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.



**22** Installera tillbaka skyddslocket på stötdämparfästet.

**23** Släpp skruvstället och ta ut stötdämparen.




**24** Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



**25** Behandla stötdämparens stångfäste. Använd kopparpasta.




**26** Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.

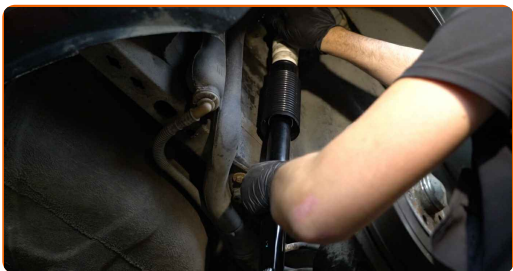


**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i stötdämparen medan du skruvar fast fästbultarna. VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07)

**27** Installer fästningsbulten.

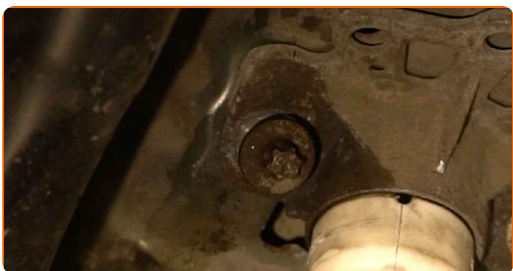


**28** Skruva fast de övre fästningarna till stötdämparen. Använd hylsnyckel NrE16. Använd en spärnyckel.

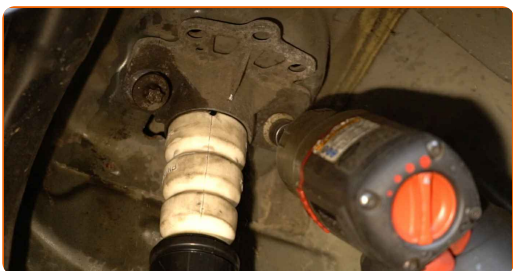

- 29** Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd hylsnyckel NrE16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 54 Nm vridmoment.




- 30** Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

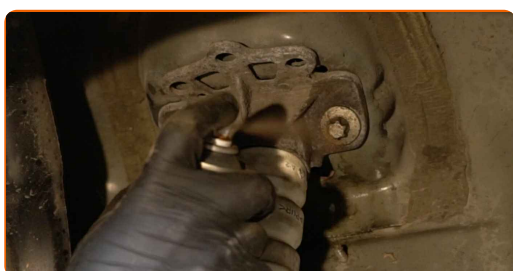


- 31** Installer fästningsbulten.



- 32** Montera hjulbågsskyddet.

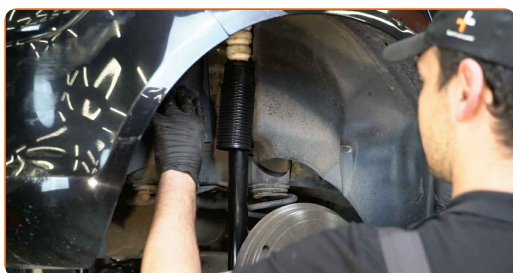


- 33** Montera och dra åt fästningarna till hjulbågsskyddet. Använd hylsnyckel Nr10. Använd Torx T20. Använd en spärrnyckel.

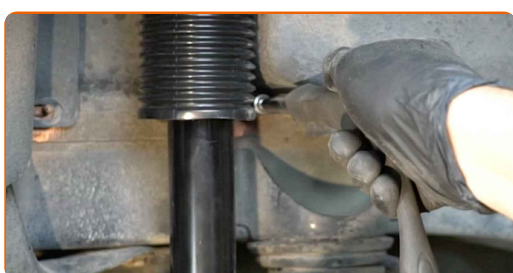

34

Höj den hydrauliska domkraften 10-15 cm.

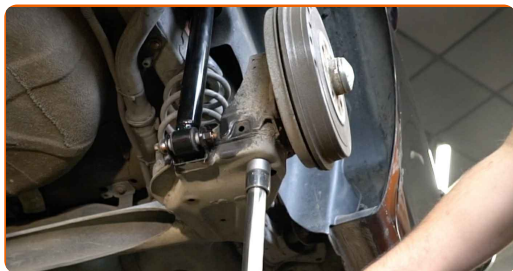


35

Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel NrE18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.



36

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

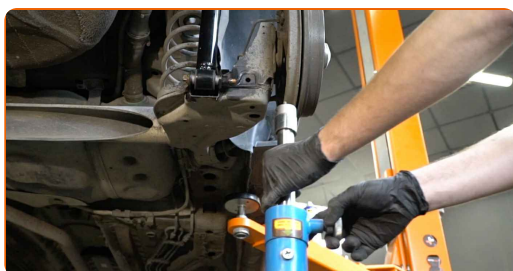


Utbyte: stötdämpare – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Tips:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

**37** Koppla in ABS-sensorns kablage.

**38** Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

**39** Rengör fälgens monteringssäte. Använd en stålborste.

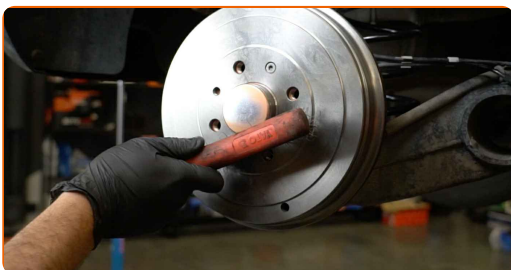

**40** Behandla ytan där hjulfälgarna kommer i kontakt med bromsstrumman. Använd kopparpasta.



**41** Installera hjulet.




Utbyte: stötdämpare – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


42

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

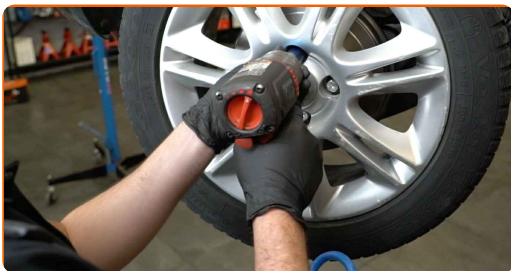


43

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

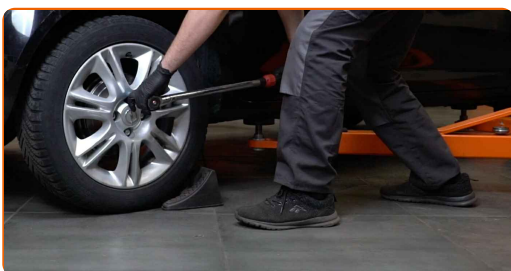

44

Ta bort domkrafter och kilarna.

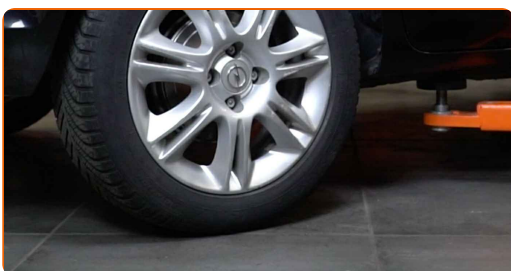

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.