



Byta fjädrar bak på
VAUXHALL Corsa Mk III
(D) Hatchback (S07) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.0, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.2, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.4, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.3 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.7 CDTI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

UTBYTE: FJÄDRAR – VAUXHALL CORSA MK III (D)
HATCHBACK (S07). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

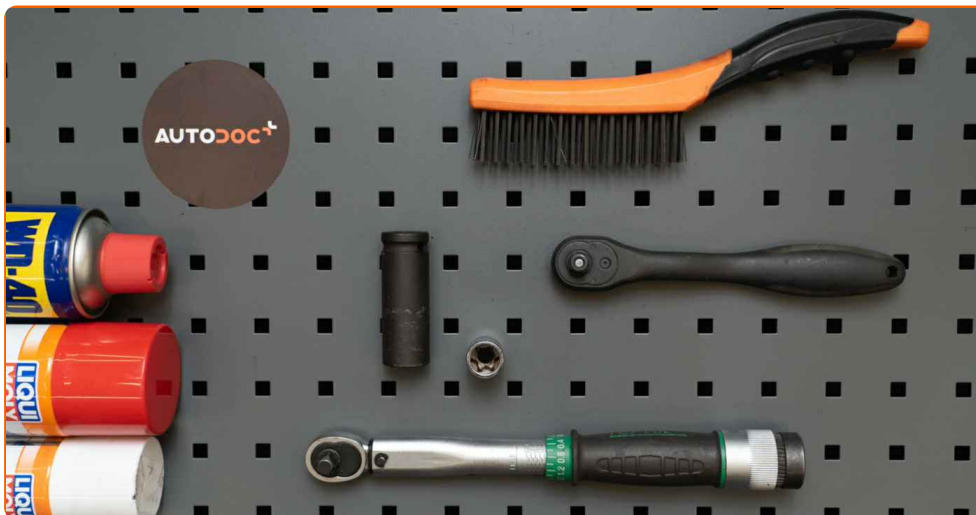

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.E18
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

Köp verktyg

Utbyte: fjädrar – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). AUTODOC rekommenderar:

- Bakvagnens båda spiralfjädrar måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: FJÄDRAR – VAUXHALL CORSA MK III (D) HATCHBACK (S07). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

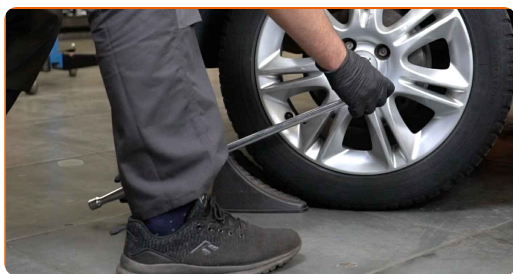

3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07)


5

Ta bort hjulet.




6

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

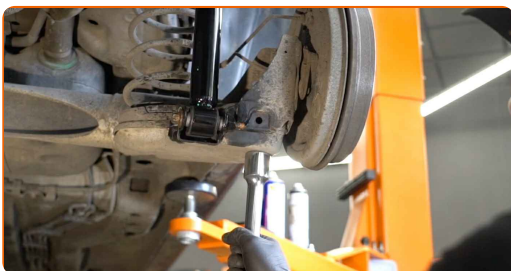


7


Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

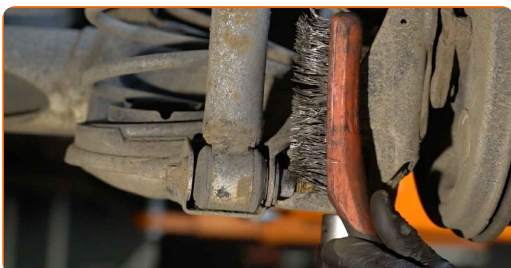


8 Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel NrE18. Använd en trycknyckel.

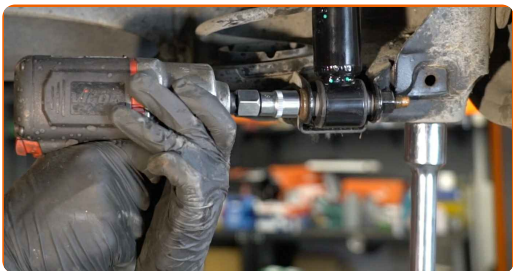

9 Ta bort fixdubben.

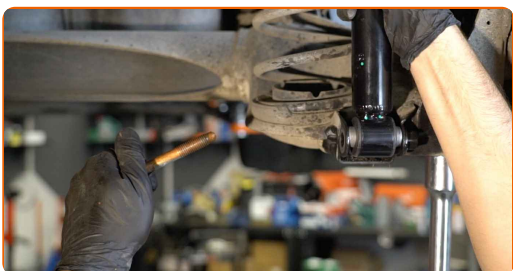

10 Koppla bort den undre delen av stötdämparen.

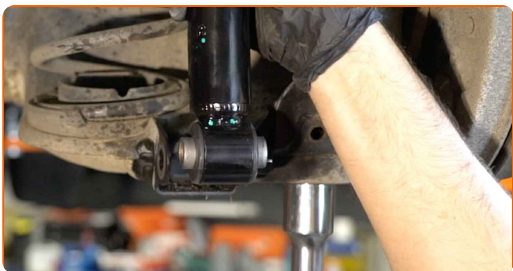


11 Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

Utbyte: fjädrar – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Tips:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

12 Koppla loss ABS sensorns kablage.

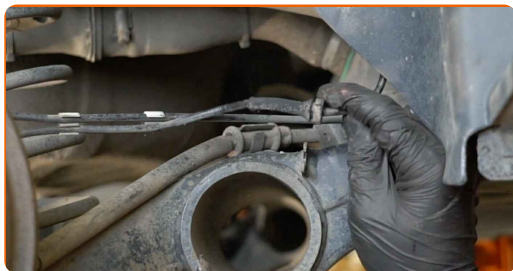

13 Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

14 Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel NrE18. Använd en trycknyckel.



15 Ta bort fixdubben.


16 Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


17 Avlägsna fjädern.

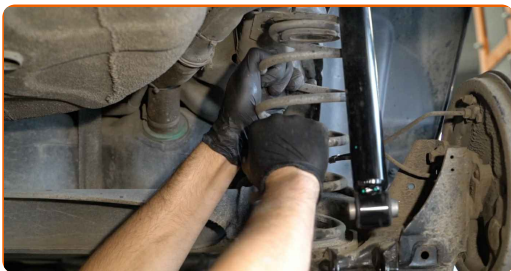


Utbyte: fjädrar – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Tips från AUTODOCs experter:

- Inspektera gummifästena på fjädern. Byt ut dessa ifall det behövs.

18 Rengör spiral fjäderns monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

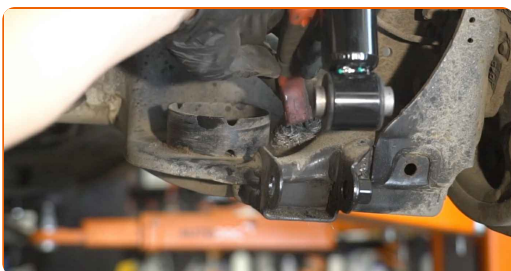


19 Montera spiral fjädern ihop med gummifästena.på monteringsfästena.

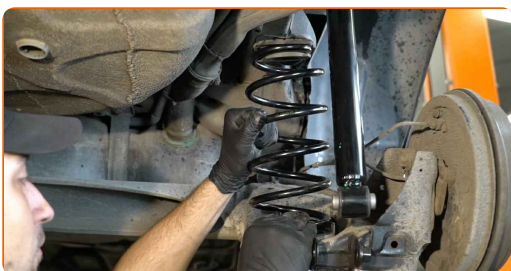


20 Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.


21 Koppla in den lägre delen av stötdämparen.

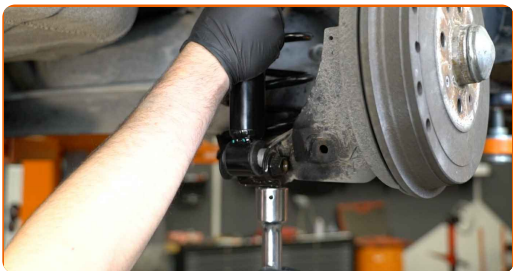

22 Installer fästningsbulten.

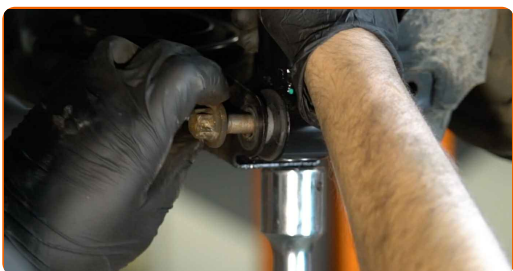


23 Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd hylsnyckel NrE18. Använd en spärrnyckel.

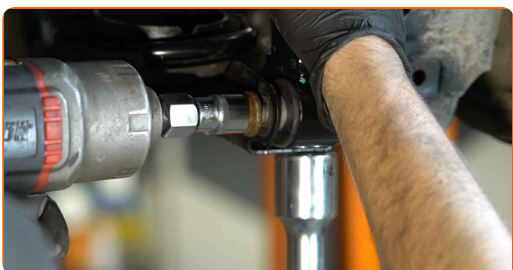

24 Höj den hydrauliska domkraften 10-15 cm.




25 Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel NrE18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.

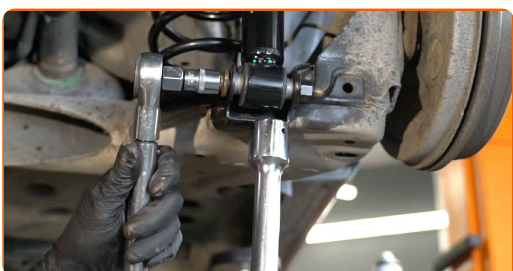

26

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

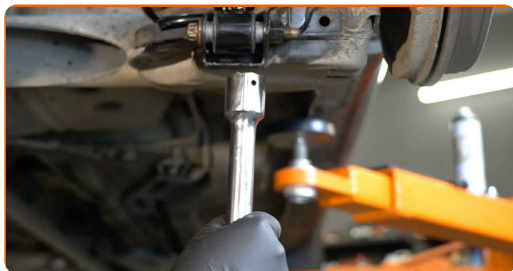

Utbyte: fjädrar – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Tips:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

27

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.


28

Installer fästningsbulten.



29

Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd hylsnyckel NrE18. Använd en spärrnyckel.

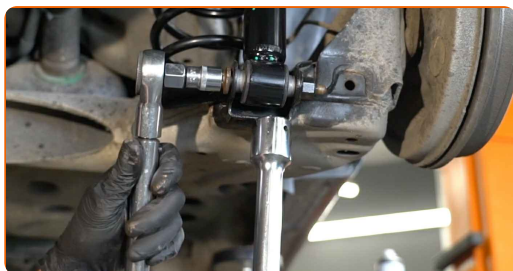

30

Höj den hydrauliska domkraften 10-15 cm.

- 31** Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel NrE18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.




- 32** Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

Utbyte: fjädrar – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

- 33** Koppla in ABS-sensorns kablage.

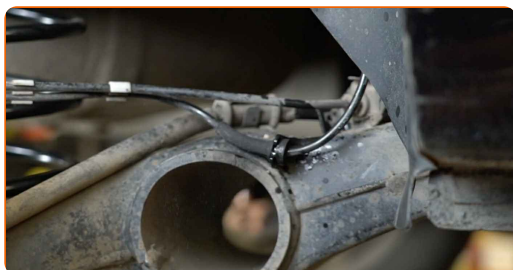

- 34** Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

- 35** Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.



36

Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromstrumman. Använd kopparpasta.



37

Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07)


38

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

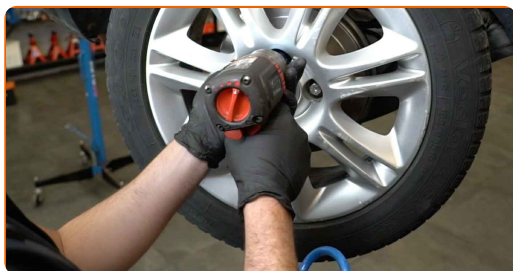

39

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

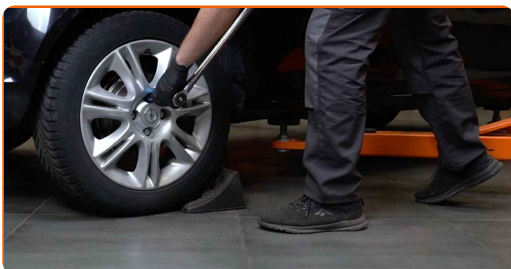

40

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

SPIRALFJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.