



Byta bränslefilter på
**VAUXHALL Corsavan Mk
III (D) (S07) –**
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon


Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07) 1.3 CDTI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – VAUXHALL CORSAVAN MK III (D) (S07). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

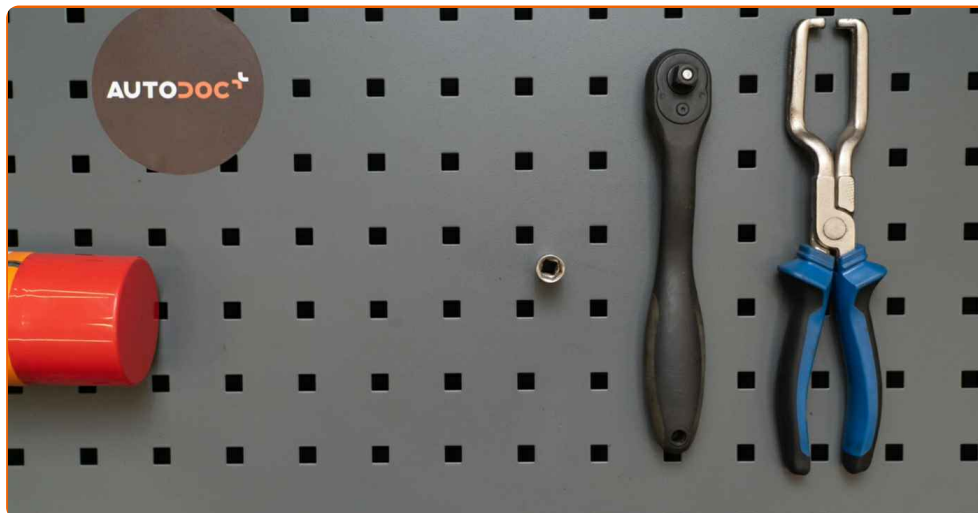

- Universal rengöringsspray
- Hylsa nr.10
- Spärnnyckel
- Bränslelednings tång
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: bränslefilter – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07). Tips från AUTODOCs experter:


- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Notera: allt arbete med bilen – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


3 Skruva loss bränslefilterfästet. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

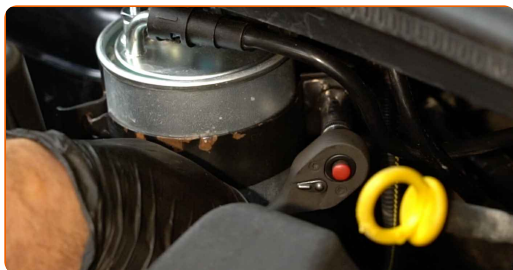

4 Ta bort fixdubben.

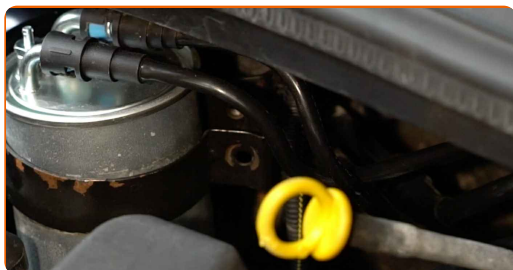

5 Avlägsna bränslefiltret.

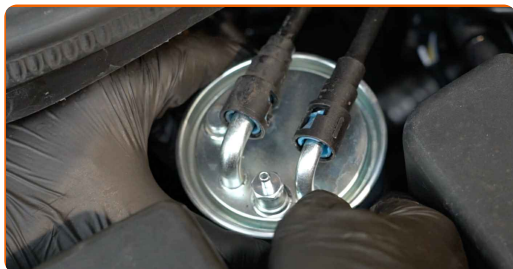

6 Rengör fästena till bränsletillförselsrören. Använd allrengöringsprej.



7 Koppla ur bränslematarledningarna från bränslefiltret. Använd bränslerörstänger.




Utbyte: bränslefilter – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.


8

Koppla loss bränsletryckssensorn.

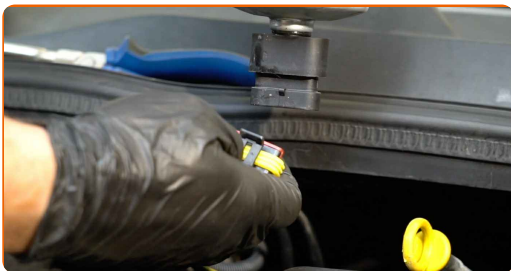


9

Lägg den gamla filterpatronen i behållaren.

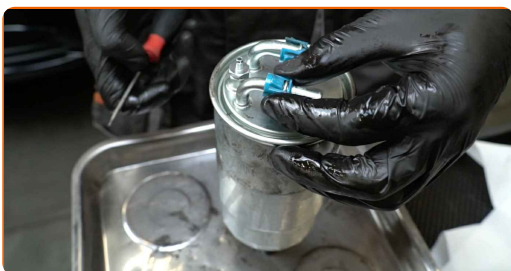

10

Avmontera bränsletryckssensorn.

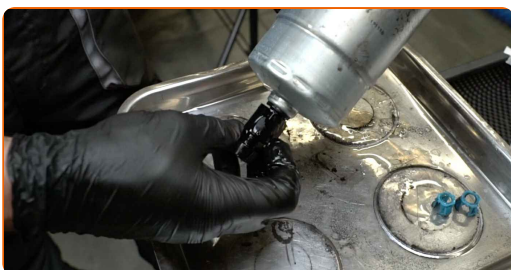

Utbyte: bränslefilter – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07). Tips från AUTODOCs experter:


- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

11


Montera bränsletryckssensorn.




12 Koppla in bränsletryckssensorns kontakt.

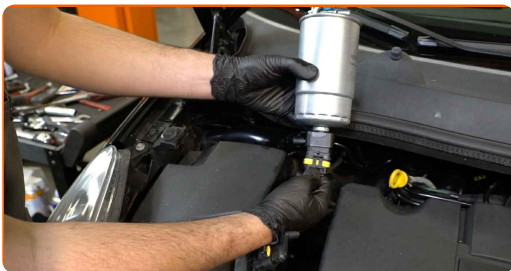


13 Koppla bränslematarledningarna till bränslefiltret.

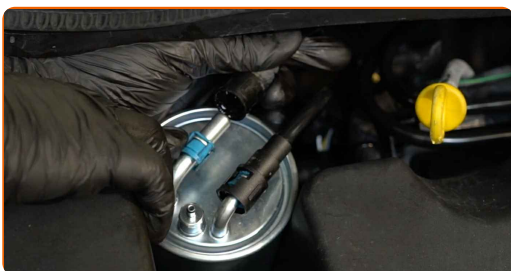


14 Installera det nya bränslefiltret.

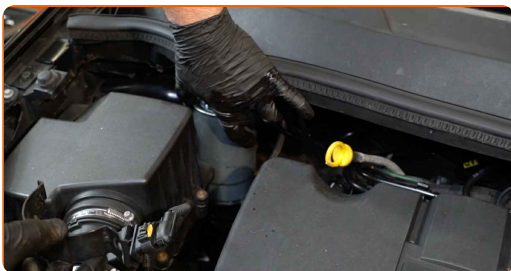

15 Installer fästningsbulten.

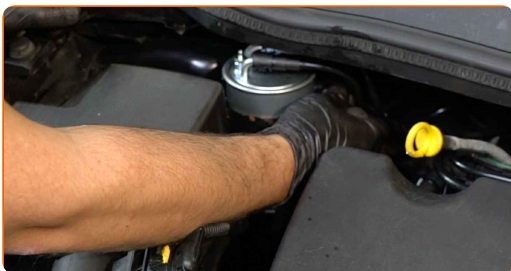

16 Skruva i bränslefilterets monteringsfäste. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

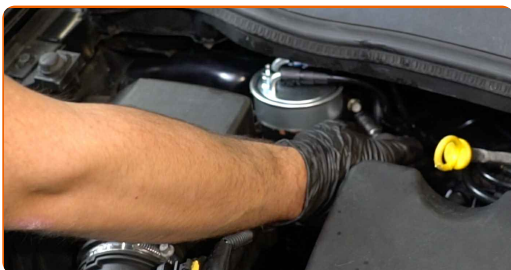

17 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

18 Stäng av motorn.

19 Ta bort skärmskyddet.

20 Stäng motorhuven.

Utbyte: bränslefilter – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07). AUTODOC rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.