




Byta stabilisatorstag fram
på **VAUXHALL Insignia**
Mk I (A) Sedan (G09) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

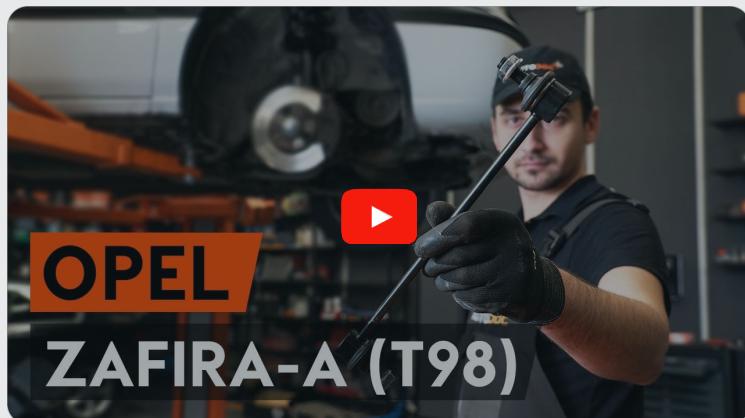

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09) 2.0 CDTI, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09) 2.0 CDTI 4x4, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09) 1.4, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09) 2.0 Biturbo CDTI, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09) 1.8, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09) 2.0 Turbo, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09) 2.0 Turbo 4x4, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09) 1.6 Turbo, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09) 2.8 VXR, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09) 1.4 LPG, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09) 1.6 CDTi (69), VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09) 1.6

Ordnningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

UTBYTE: STABILISATORSTAG – VAUXHALL INSIGNIA MK I (A) SEDAN (G09). VERKTYG DU BEHÖVER:

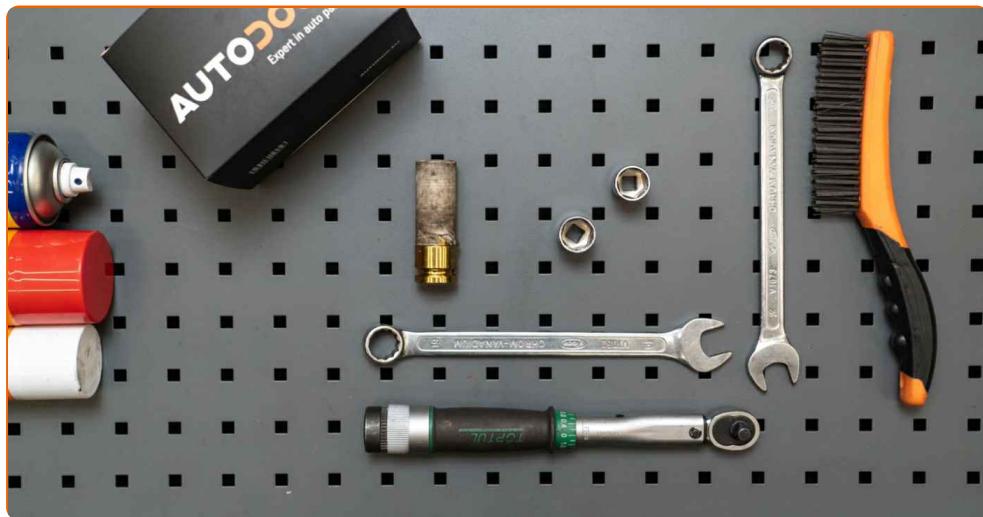

- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr 18
- Skiftnyckel Nr 19
- Hylsa nr.18
- Hylsa nr.19
- Kraftyhlsor för fälgar Nr19
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Hjulkloss

[Köp verktyg](#)

Utbyte: stabilisatorstag – VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09). AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09) parvis.
- Ersättningssörfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STABILISATORSTAG – VAUXHALL INSIGNIA MK I (A) SEDAN (G09). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

4

Skruga av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09)

5

Ta bort hjulet.

**6**


Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 7 Skruva loss fästena som håller fast krängningshämmaren med stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 19. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.



- 8 Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

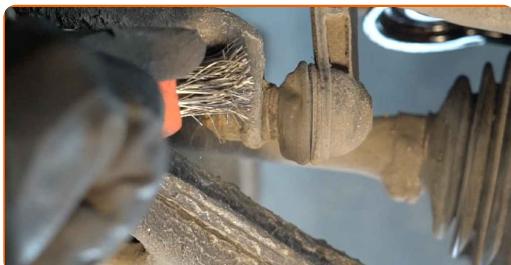

- 9 Skrova loss fästningar som kopplar stabiliseringsslänen till krängningshämmaren. Använd kombinyckel Nr 19 (2 delar).



- 10 Avlägsna krängningshämmarlänken.



Utbyte: stabilisatorstag – VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09).
AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera krängningshämmarbussningarna. Byt ut vid behov.

11

Rengör monteringsställen av krängningshämmarlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



12

Installera den tvärgående krängningshämmarlänken.



13

Dra åt fästelementet på stabilisatorn. Använd kombinyckel Nr 18.




14

Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringsslänken till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.

**15**

Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringsslänken till krängningshämaren. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.

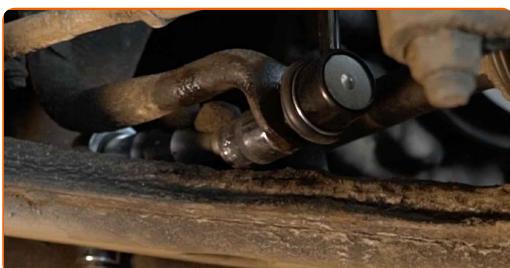**16**

Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

**17**

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



18

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: stabilisatorstag – VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09). Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

19

Installera hjulet.



Utbyte: stabilisatorstag – VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09). Proffsen rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

20

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



21

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



22

Ta bort domkrafter och kilarna.




BRA GJORT!

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

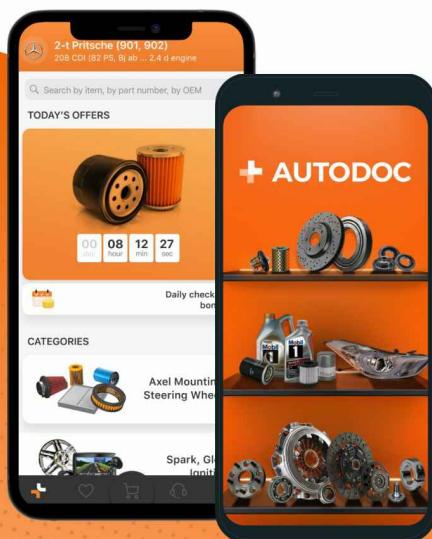

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC SE.