



Byta kupéfilter på
VAUXHALL Meriva Mk I
(A) (X03) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.7 DTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.8 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.7 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.3 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 Turbo, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.4 16V Twinport, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V Twinport

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

UTBYTE: KUPÉFILTER – VAUXHALL MERIVA MK I (A)
(X03). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

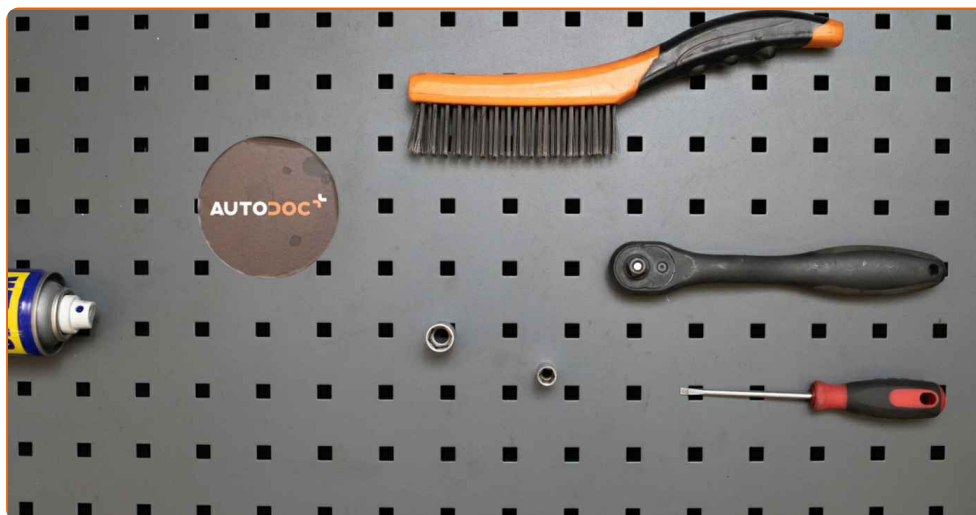

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Momentnyckel
- Hylsa nr.8
- Hylsa nr.13
- Spärnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Skärmskydd


Köp verktyg

Utbyte: kupéfilter – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Notera: allt arbete med bilen – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) – bör göras medan motorn är avstängd.


GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

- 1 Öppna motorhuven.
- 2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.
- 3 Ta bort mutterskydden på vindrutetorkarens arm. Använd en plattmejsel.

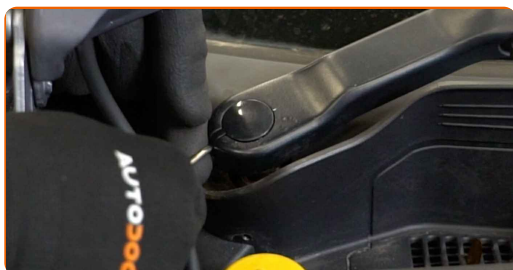

4

Rengör torkararmarnas fästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

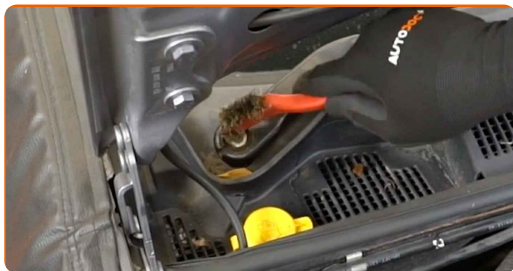


5

Skruva upp fästena på vindrutetorkarens arm. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.




6

Ta bort torkararmarna.

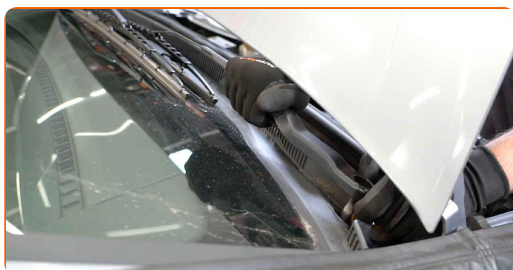

7

Skruva loss torpedplåtens fästen. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.

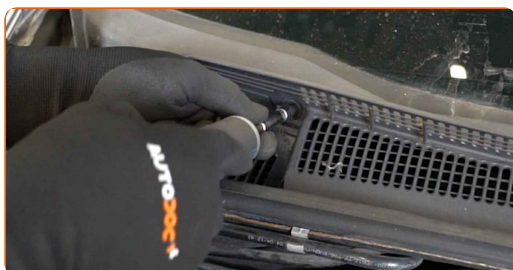


8

Avlägsna skyddet till torkardiket.




9

Skruva loss vindrutetorkarbrickans fästen. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.

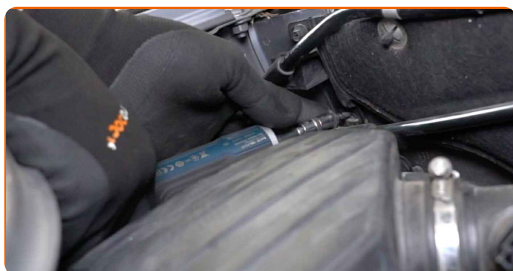

10

Lossa clipsen till torpedväggens panel.

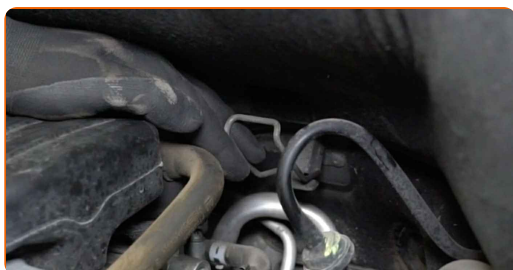

11

Lyft upp torkardikets skydd.




12

Skruva loss vindrutetorkarbrickans fästen. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.



13

Ta bort vindrutetorkarbrickan.

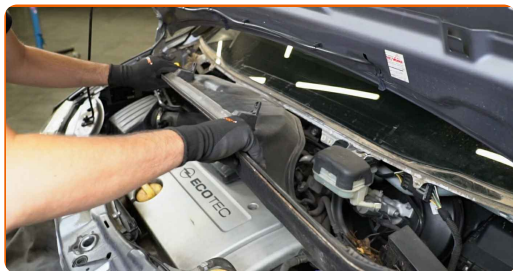


14

Lossa klämmorna från kupéfiltrets skydd.



15

Avlägsna tillbaka kupefiltrets kåpalock.

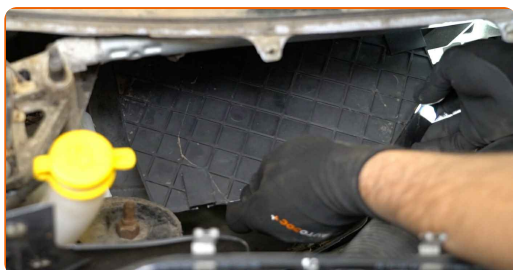

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

16

Avlägsna kupéfiltret.



Utbyte: kupéfilter – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Tips från AUTODOCs experter:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvalitén inuti bilen.

17 Sätt på tändningen.

18 Stäng värmarens klaff.


19 Stäng av tändningen.

20 Rengör kabinfilterhuset och kåpan.

AUTODOC rekommenderar:

- Avlägsna försiktigt allt skräp från kupefilterhuset för att förhindra förorening i ventilationskanalen.

21 Montera kabinfiltret på monteringsplatsen.

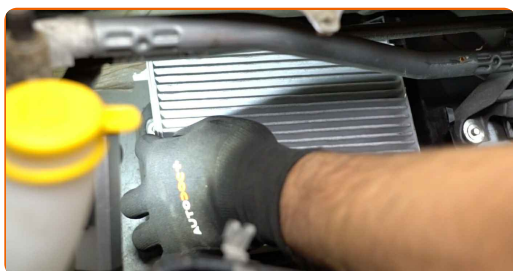


Utbyte: kupéfilter – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).


22

Installera tillbaka kupefiltrets kåpalock. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

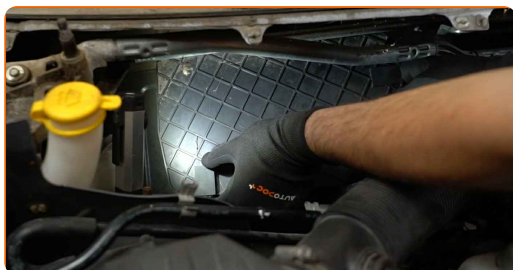

23

Fäst klämmorna på kabinfilterskydden.

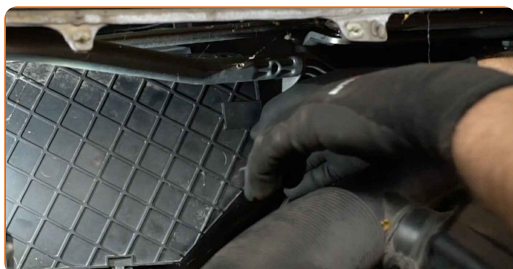

24

Installera vindrutetorkarbrickan.



25

Skruva i vindrutetorkarbrickans fästen. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.



26

Knäpp fast clipsen till torpedväggens panel, och fäst den på sin plats.


27

Montera och säkra torkardikets skydd. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.



28

Montera skyddet på torkardiket.

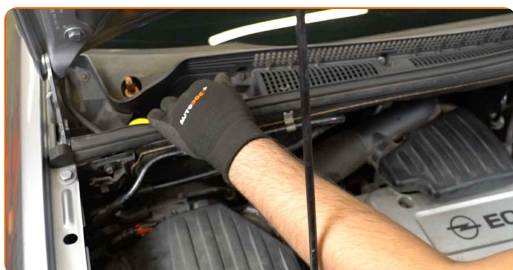

29

Installera tillbaka torkararmarna.



Utbyte: kupéfilter – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Proffsen rekommenderar:

- Förvissa dig om att du inte blandar ihop förarsidans och passagerarsidans torkararmar.

30

Drag åt torkararmens fästen. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 22 Nm vridmoment.



31

Montera vindrutetorkarens bultskydd för vindrutetorkarmen.

32

Ta bort skärmskyddet.

33

Stäng motorhuven.

34

Sätt på tändningen. Värmarens klaff kommer automatiskt att återgå till dess normala läge.

35

Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

36

Stäng av tändningen.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.