



Byta multirem på
VAUXHALL Vectra (B)
Kombi (J96) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VAUXHALL Vectra (B) Kombi (J96) 2.0 DI 16V, VAUXHALL Vectra (B) Kombi (J96) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Vectra (B) Kombi (J96) 2.2 DTI 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

UTBYTE: MULTIREM – VAUXHALL VECTRA (B) KOMBI
(J96). VERKTYG DU BEHÖVER:

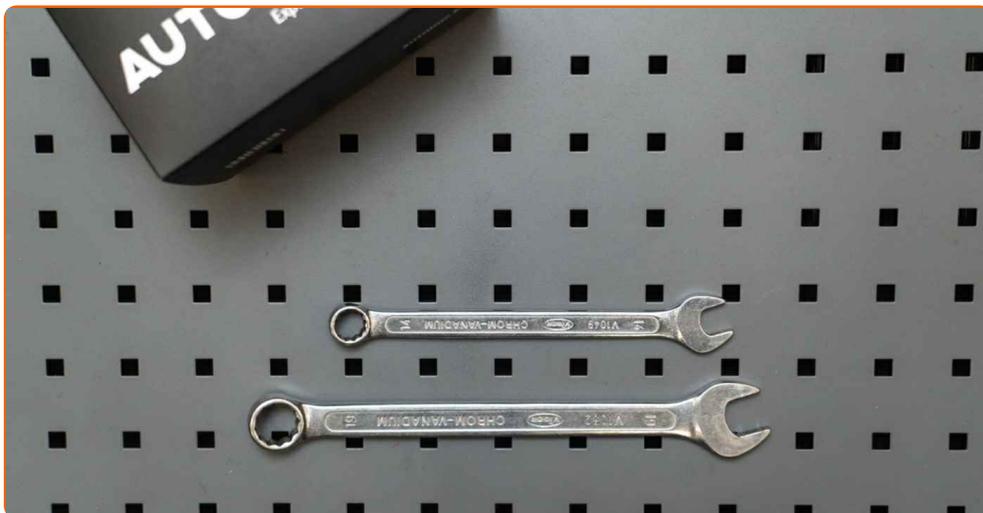

• Skiftnyckel Nr 19

• Skärmskydd

[Köp verktyg](#)

Utbyte: multirem – VAUXHALL Vectra (B) Kombi (J96). AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MULTIREM – VAUXHALL VECTRA (B) KOMBI (J96). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

4 Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 19.



5 Ta bort poly-V-bältet.




Utbyte: multirem – VAUXHALL Vectra (B) Kombi (J96). Tips:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

6

Returnera spännaren till dess originella position. Använd kombinyckel Nr 19.

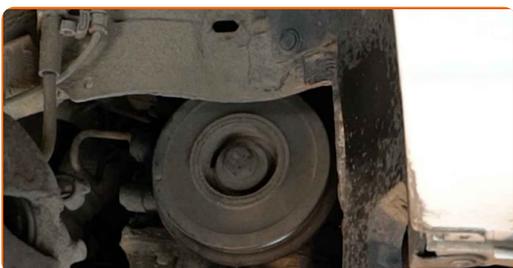

7

Montera Poly-V-bältet.




Utbyte: multirem – VAUXHALL Vectra (B) Kombi (J96). Tips från AUTODOC:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.


8

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 19.

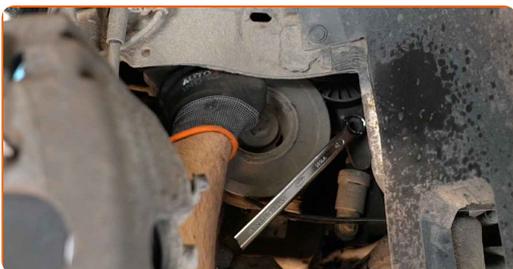

9

Sätt fast den v-ribbade drivremmen på spännskivan.

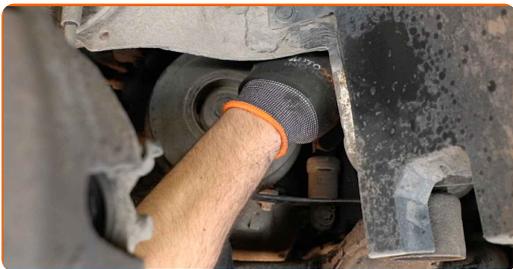

10

Returnera spännaren till dess originella position. Använd kombinyckel Nr 19.



11

Sänk bilen.

12

Ta bort skärmskyddet.

13

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.