



Byta torkarblad bak på
VAUXHALL Vectra Mk II
(C) CC (Z02) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

i Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 3.2 V6, VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 1.8 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 2.2 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 2.2 DTI 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 1.8 16V Dualfuel, VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 2.0 16V Turbo, VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 1.9 CDTI, VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 1.9 CDTI 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 3.0 V6 CDTI, VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 2.2 direct, VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 1.8, VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 2.8 V6 Turbo, VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 3.0 CDTi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

AUTODOC rekommenderar:

- Notera: allt arbete med bilen – VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Förbered de nya vindrutetorkarna.




2

Dra torkararmen från fönsterglasets yta tills det tar stopp.

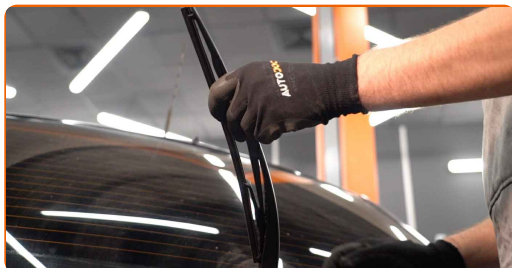

3

Tryck på klämman. Ta bort torkarbladet från armen.

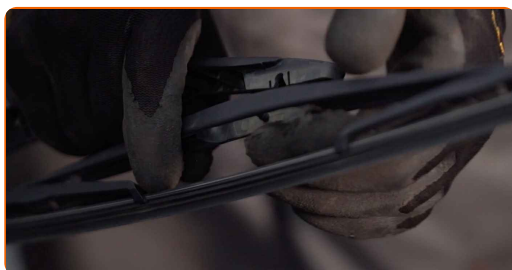

AUTODOC rekommenderar:

- Vid byte av torkarblad, var försiktig för att förhindra den fjäderbelastade torkararmen från att träffa glaset.

4

Installera det nya torkarbladet och tryck försiktigt ner torkararmen mot glaset.



Utbyte: torkarblad – VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02). AUTODOC rekommenderar:


- Peta inte på torkarbladets gummikanter eftersom det kan skada grafitbeläggningen.
- Se till att bladets gummilisten sitter tätt mot glaset längs hela dess längd.

5

Sätt på tändningen.


6

Kontrollera vindrutetorkarens prestanda efter utbyte.

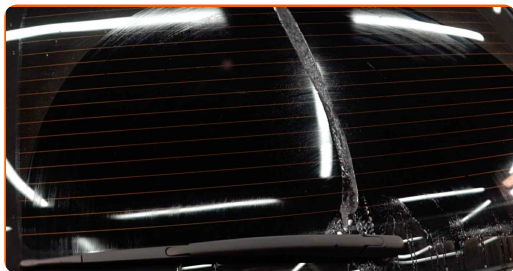**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDELDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING**

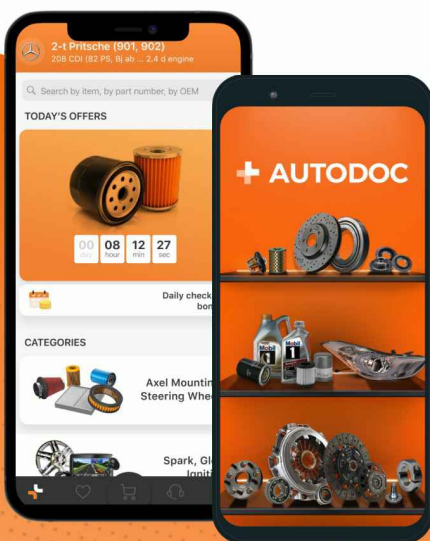

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TORKARBLAD: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.