



Byta tändspole på  
**VAUXHALL Vectra Mk II**  
**(C) Kombi (Z02) –**  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **Viktigt!**

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:  
VAUXHALL Vectra Mk II (C) Kombi (Z02) 1.8

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69)

UTBYTE: TÄNDSPOLE – VAUXHALL VECTRA MK II (C)  
KOMBI (Z02). VERKTYG DU BEHÖVER:



- Elektronispray
- Momentnyckel
- Torxbit T40
- Spärnyckel
- Kofot
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: tändspole – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Kombi (Z02). AUTODOCs experter rekommenderar:


- Ersättningsförfarandet är samma för tändspolar av alla cylindrar.
- Notera: allt arbete med bilen – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Kombi (Z02) – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**3** Avlägsna motorkåpan.

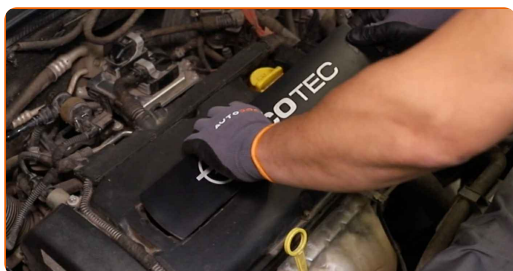

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: tändspole – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Kombi (Z02). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

4

Lossa kontakten från tändspolen.



5

Skruva loss tändspolarnas bultar. Använd Torx T40. Använd en spärrnyckel.



6

Bänd upp tändspolen. Använd en kofot.

7

Ta ut tändspolen från tändstiftsbrunnen.



8

Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.



**9** Installera den nya tändspolen till tändstiftsbrunnen.



**10** Dra åt tändspolarnas bultar. Använd Torx T40. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 7 Nm vridmoment.



**11** Behandla tändspolekontakt med elektronikspray. Sprayen kommer att skydda emot rostning, och kommer att reducera friktionen på kontaktytorna.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: tändspole – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Kombi (Z02). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

**12** Anslut kontakten på tändspolen.



**13** Installera motorkåpan och säkra den.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: tändspole – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Kombi (Z02). Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.

**14** Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

**15** Stäng av motorn.

**16** Ta bort skärmskyddet.

**17** Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**TÄNDSPOLE: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.