



Byta gasfjäder baklucka
på **VAUXHALL Vivaro**
Skåpbil (X83) –
utbytesguide

EN LIKANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VAUXHALL Vivaro Skåpbil (X83) 2.0 ECOTEC, VAUXHALL Vivaro Skåpbil (X83) 1.9 DI, VAUXHALL Vivaro Skåpbil (X83) 1.9 DTI, VAUXHALL Vivaro Skåpbil (X83) 2.0 16V, VAUXHALL Vivaro Skåpbil (X83) 2.5 DTI, VAUXHALL Vivaro Skåpbil (X83) 2.5 CDTI, VAUXHALL Vivaro Skåpbil (X83) 2.0 CDTI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

UTBYTE: GASFJÄDER BAKLUCKA – VAUXHALL VIVARO SKÅPBIL (X83). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

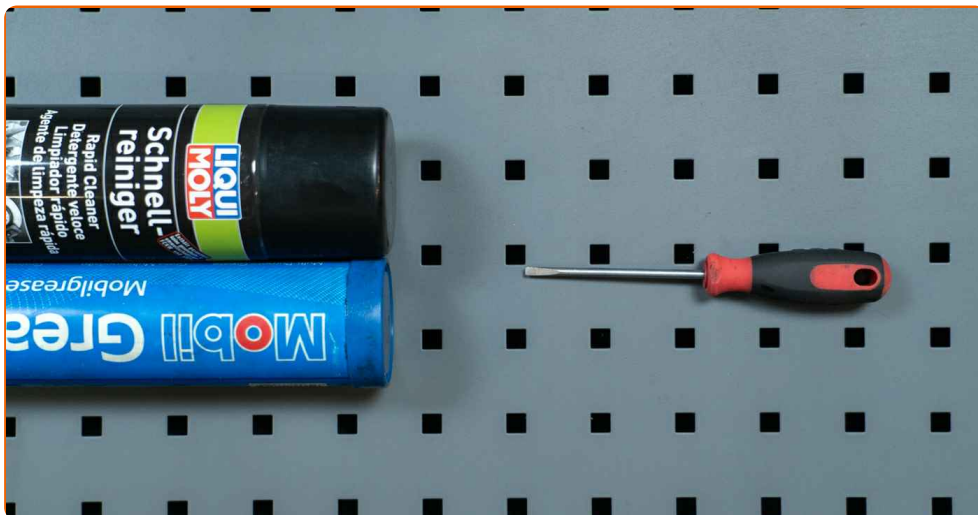

- Universalrengöringsspray
- Spårskruvmejsel
- Universalfett
- Teleskopstöd

Köp verktyg

Utbyte: gasfjäder baklucka – VAUXHALL Vivaro Skåpbil (X83). AUTODOCs experter rekommenderar:


- Byt båda bakluckans gasfjädrar samtidigt.
- Utbytesproceduren är identisk för den vänstra och högra gasfjädern.
- Allt arbete bör utföras med tändningen avstängd.

UTBYTE: GASFJÄDER BAKLUCKA – VAUXHALL VIVARO SKÅPBIL (X83). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1 Öppna bakluckan.

2 Stötta upp bakluckan. Använd ett teleskopstöd.


3 Lossa låsclipset som fäster den högra gasfjädern vid bakluckan. Använd en spårskruvmejsel.

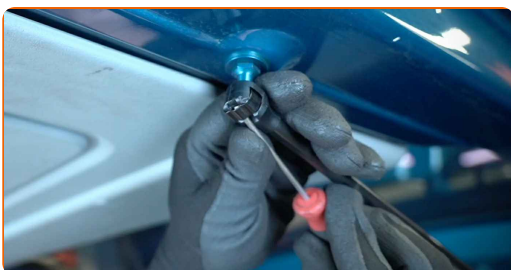

4 Lossa låsclipset som fäster den högra gasfjädern vid karossen. Använd en spårskruvmejsel.

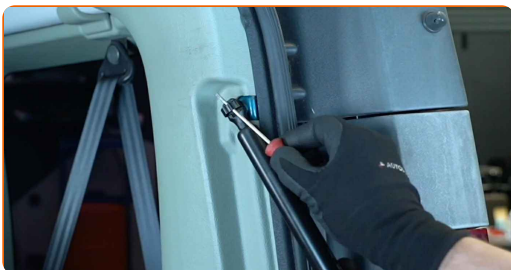


5 Ta bort den högra gasfjädern.

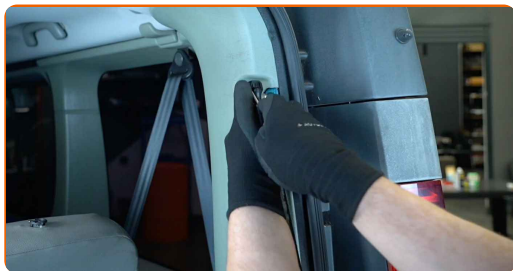


6 Rengör fästytorna för den högra gasfjädern. Använd universalrengöringsspray.



7 Lossa låsclipset som fäster den vänstra gasfjädern vid bakluckan. Använd en spårskruvmejsel.

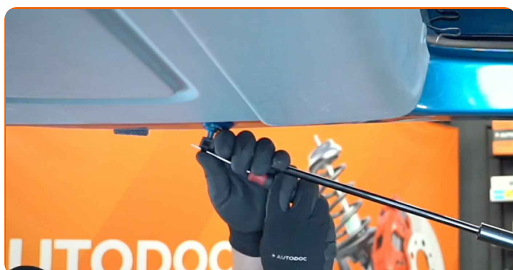


8 Lossa låsclipset som fäster den vänstra gasfjädern vid karossen. Använd en spårskruvmejsel.

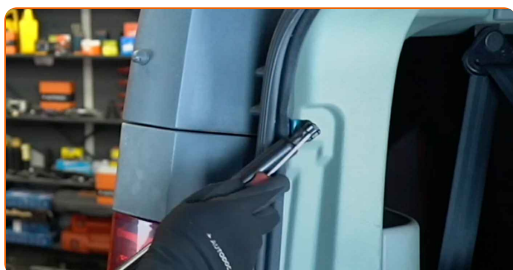

9

Ta bort den vänstra gasfjädern.

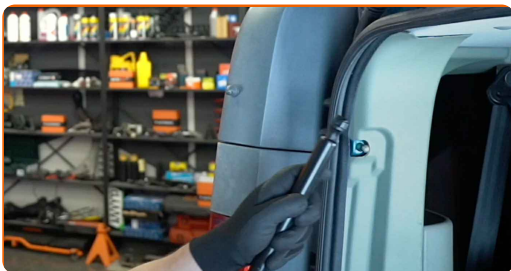


10

Rengör fästytorna för den vänstra gasfjädern. Använd universalrengöringsspray.




11

Smörj kulhylsorna på de nya gasfjädrarna om de inte är försmorda vid leverans. Använd universalfett.

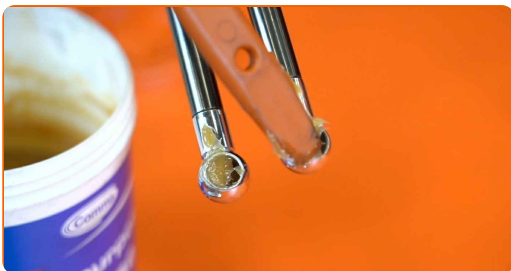


12

Montera den nya högra gasfjädern på bakluckan.

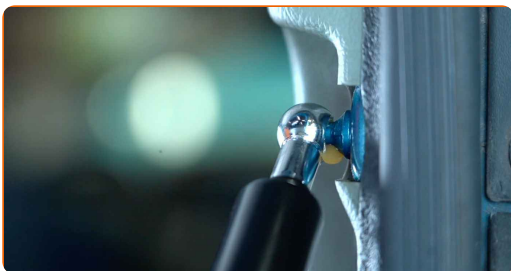


13

Snäpp fast låsclipset som fäster den högra gasfjädern vid karossen.

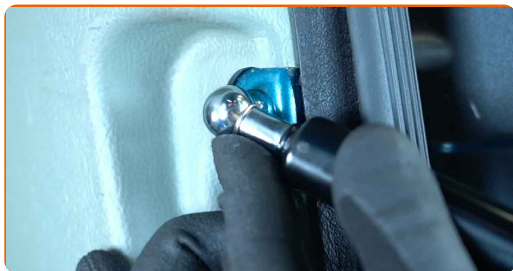


14

Snäpp fast låsclipset som fäster den högra gasfjädern vid bakluckan.

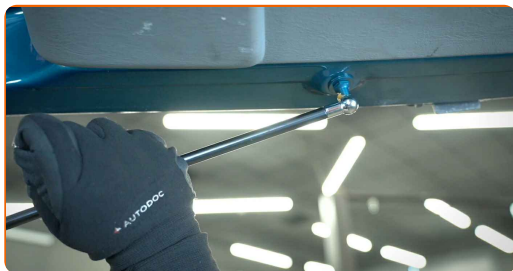

15

Montera den nya vänstra gasfjädern på bakluckan.

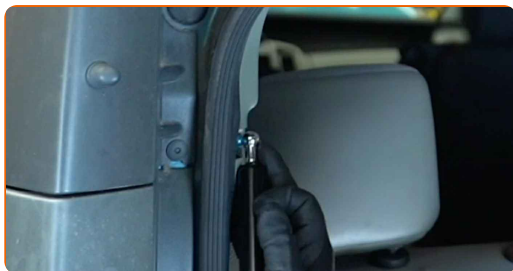

16

Snäpp fast låsclipset som fäster den vänstra gasfjädern vid karossen.



17

Snäpp fast låsclipset som fäster den vänstra gasfjädern vid bakluckan.



18

Ta bort teleskopstödet från under bakluckan.

Utbyte: gasfjäder baklucka – VAUXHALL Vivaro Skåpbil (X83). AUTODOC rekommenderar:

- Ta bort stödet försiktigt och håll bakluckan med handen tills du är säker på att de nya gasfjädrarna håller den stadigt på plats.

19

Kontrollera att de nya komponenterna fungerar som de ska.

20

Stäng bakluckan.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

GASFJÄDER BAKLUCKA: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2025 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.