




Byta fjädrar bak på
VAUXHALL Vivaro
Skåpbil (X83) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

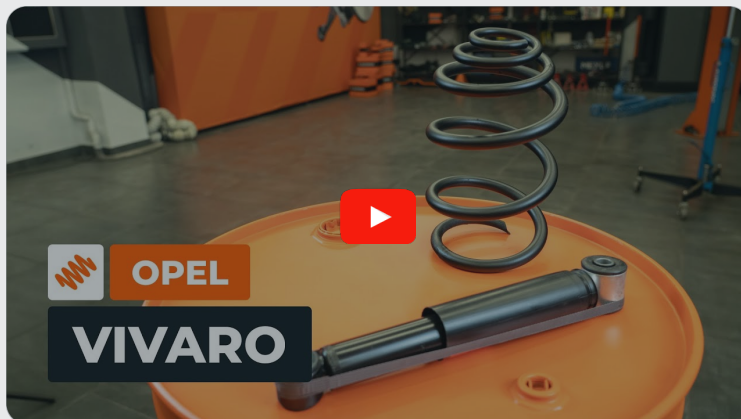

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VAUXHALL Vivaro Skåpbil (X83) 1.9 DI, VAUXHALL Vivaro Skåpbil (X83) 1.9 DTI,
VAUXHALL Vivaro Skåpbil (X83) 2.0 16V, VAUXHALL Vivaro Skåpbil (X83) 2.5 DTI,
VAUXHALL Vivaro Skåpbil (X83) 2.5 CDTI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel
på: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

UTBYTE: FJÄDRAR – VAUXHALL VIVARO SKÅPBIL (X83). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

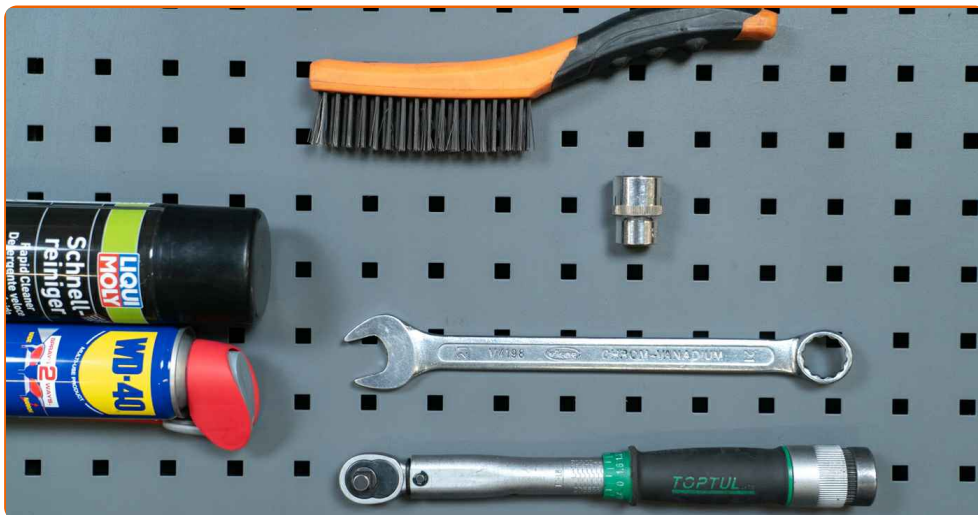

- Stålbörste
- WD-40-spray
- Universalrengöringsspray
- Momentnyckel
- U-ringnyckel 21 mm
- Hylsa 21 mm
- Spärnyckel eller mutterdragare
- Växellådslyft eller en extra domkraft
- Billyft eller domkraft med pallbockar och stoppklossar

Köp verktyg

Utbyte: fjädrar – VAUXHALL Vivaro Skåpbil (X83). AUTODOC rekommenderar:

- Bakvagnens båda spiralfjädrar måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av bakvagnen.
- Allt arbete bör utföras med tändningen avstängd.

UTBYTE: FJÄDRAR – VAUXHALL VIVARO SKÅPBIL (X83). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1


Hissa upp fordonet.

Varning!

- Se till att bilen står på en hård och plan yta om du använder en domkraft.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.


2

Rengör stötdämparens fästen. Använd en stålborste. Använd WD-40-spray.

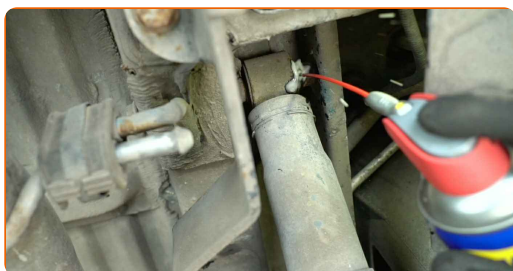


3

Hissa upp den bakre axelbalken med en domkraft. Använd en växellådslyft eller en extra domkraft.

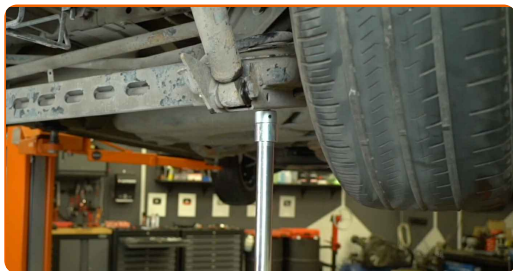


4

Skruva loss det nedre fästet på stötdämparen och ta bort stopplåten. Använd en 21 mm u-ringnyckel. Använd en 21 mm hylsa. Använd en spärrnyckel.

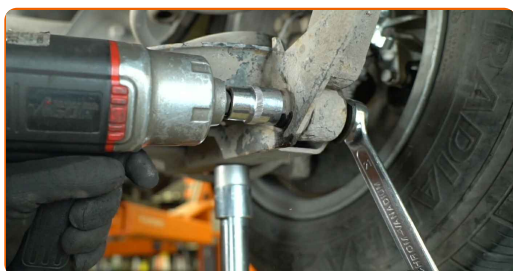


5

Skruva loss stötdämparens övre fäste. Använd en 21 mm u-ringnyckel. Använd en 21 mm hylsa. Använd en spärrnyckel.

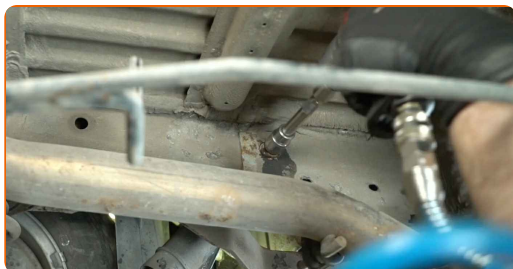

6

Ta bort bultarna.

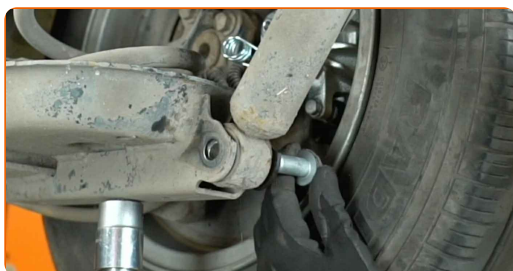


7

Ta bort stötdämparen.



8

Sänk försiktigt växellådslyften eller den extra domkraften för att avlasta spänningen från fjädern.

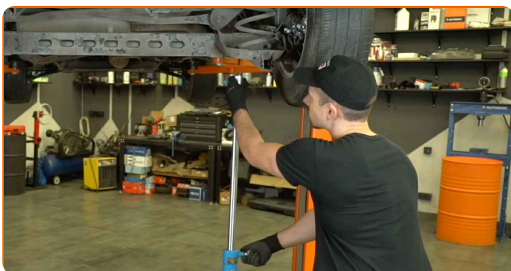


Utbyte: fjädrar – VAUXHALL Vivaro Skåpbil (X83). AUTODOC rekommenderar:

- Hanteringen av spiralfjädrar kräver extrem försiktighet då de lagrar stora mängder kraft. Felaktig hantering kan leda till att fjädern släpper oavsiktligt, vilket kan leda till allvarliga personskador, dödsolyckor eller betydande materiella skador.
- Sänk växellådslyften eller domkraften långsamt och utan ryck för att undvika skador på fordonets komponenter och mekanismer.

9

Ta bort spiralfjädern.

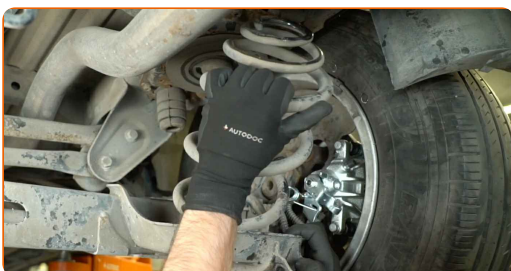

10

Rengör stötdämparens monteringsplatser. Använd en stålborste. Använd universalrengöringsspray.



11

Rengör spiralfjäderns monteringsplatser. Använd en stålborste. Använd universalrengöringsspray.




12

Montera en ny spiralfjäder.




13

Hissa upp den bakre axelbalken med en domkraft. Använd en växellådslyft eller en extra domkraft.

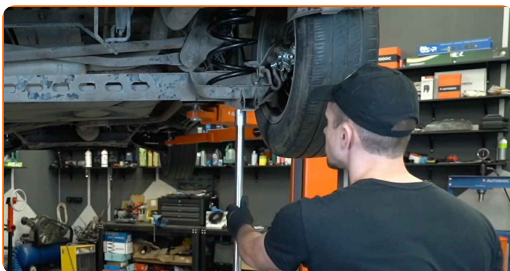

14

Montera den stötdämparen.

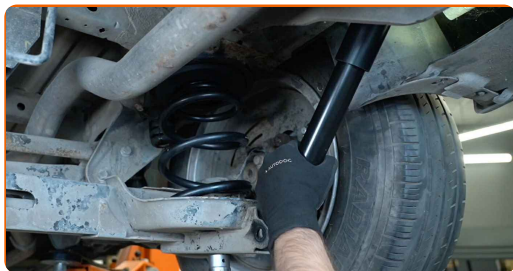


Utbyte: fjädrar – VAUXHALL Vivaro Skåpbil (X83). Tips:

- Innan du monterar den nya stötdämparen bör du förspänna den om tillverkaren rekommenderar det. Håll delen upprätt, tryck in den och låt den expandera av sig själv 3–5 gånger.

15

Sätt i bultarna och montera stopplåten.

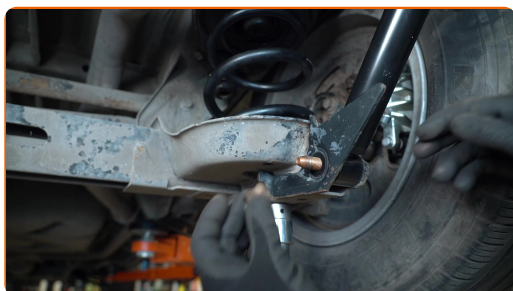

16

För att kunna dra åt bultarna ordentligt behöver du stötta upp fjädringen så att den är under belastning.

17

Dra åt stötdämparens nedre fäste. Använd en 21 mm u-ringnyckel. Använd en 21 mm hylsa. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 180 Nm.



18

Dra åt stötdämparens övre fäste. Använd en 21 mm u-ringnyckel. Använd en 21 mm hylsa. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 180 Nm.



19

Ta bort stödet under bakaxelbalken.

Utbyte: fjädrar – VAUXHALL Vivaro Skåpbil (X83). Tips från AUTODOC:

- Sänk växellådslyften eller domkraften långsamt och utan ryck för att undvika skador på fordonets komponenter och mekanismer.

20


Sänk fordonet.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDELDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

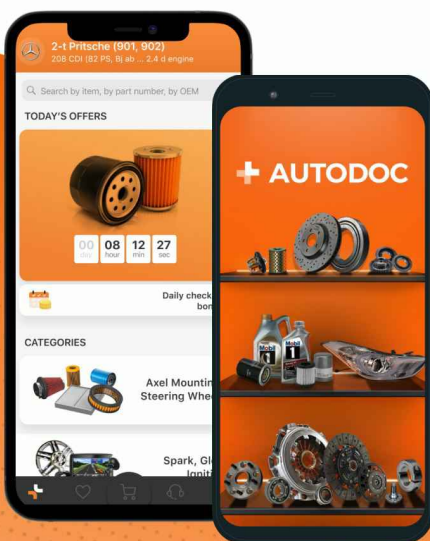

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2025 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.