




Byta fjädrar fram på
VAUXHALL Zafira Mk I
(A) (T98) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

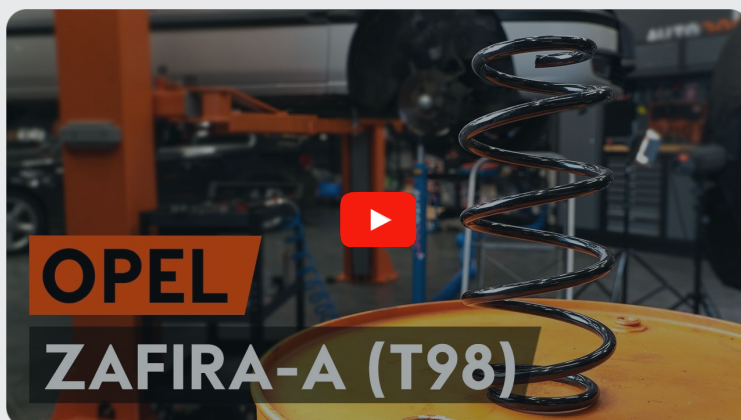

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0 DI 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.2 16V,
VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0 DTI 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

UTBYTE: FJÄDRAR – VAUXHALL ZAFIRA MK I (A) (T98).
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr 18
- Skiftnyckel Nr 19
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.18
- Hylsa nr.19
- Insex bit Nr. H6.
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Tänger
- Hydraulisk fjäderben kompressor
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Skärmskydd
- Hjulcross

Köp verktyg

Utbyte: fjädrar – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Tips från AUTODOCs experter:

- Framvagnens båda spiralfjädrar bör bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av framvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: FJÄDRAR – VAUXHALL ZAFIRA MK I (A) (T98). TA FÖLJANDE STEG:


1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Avlägsna skyddet till torkardiket.



4 Ta bort den övre delen av torpedplåten.

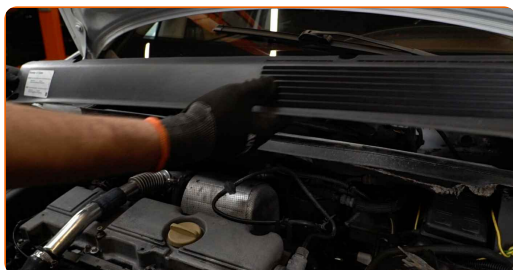

5

Rengör fästena på den nedre delen av torpedplåten. Använd WD-40 aerosol.




6

Skruva loss fästena från den nedre delen av torpedplåten. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



7

Ta bort den nedre delen av torpedplåten.

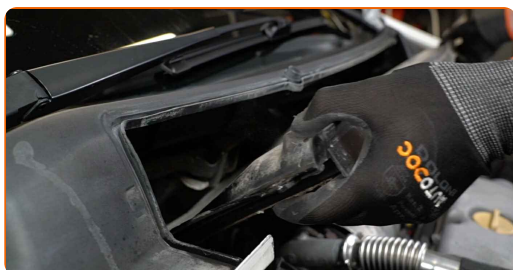


8


Rengör fästelementen på det övre fästet på fjäderbenet. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 9** Lossa på de övre fästena på stötdämparen fästningar. Använd kombinyckel Nr 18. Använd HEX Nr. H6. Använd en spärrnyckel.

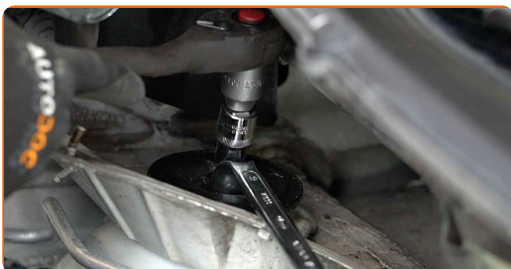

- 10** Säkra bilen med kilar.

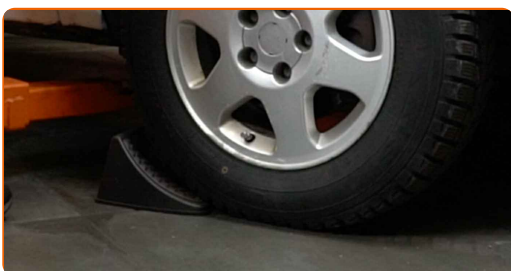


- 11** Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



- 12** Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.


- 13** Skruva av hjulbultarna.

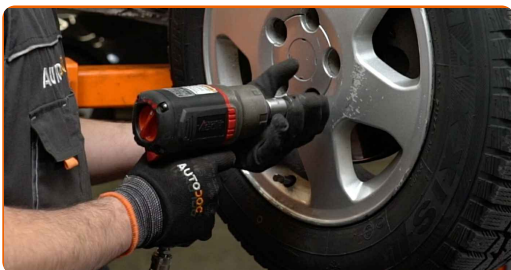


Utbyte: fjädrar – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


14 Ta bort hjulet.

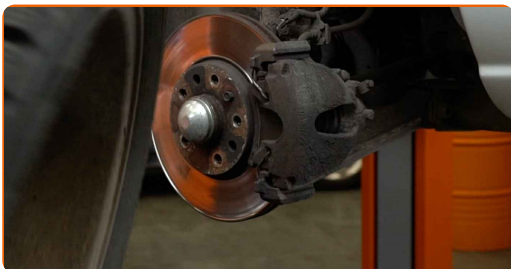


15 Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

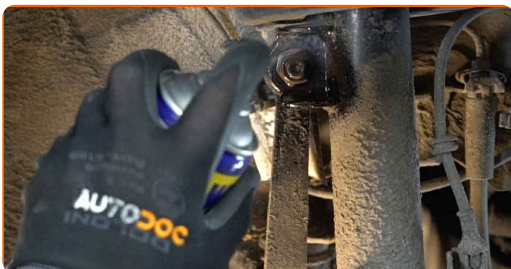


16 Skruva loss fästena som håller fast krängningshämmaren med stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 19. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.

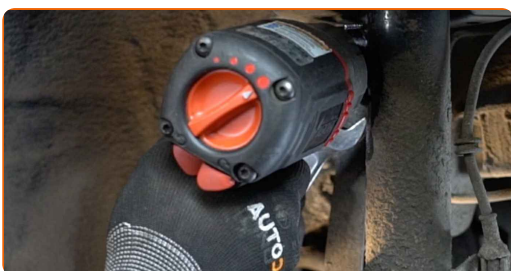


17 Avlägsna krängningshämmlänken.

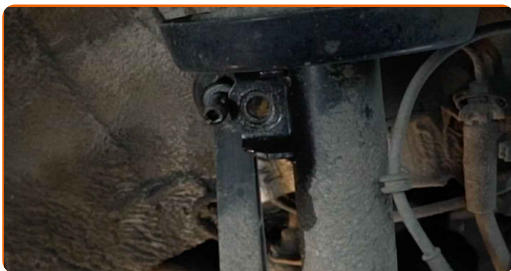


18 Koppla loss ABS sensorns kablage.

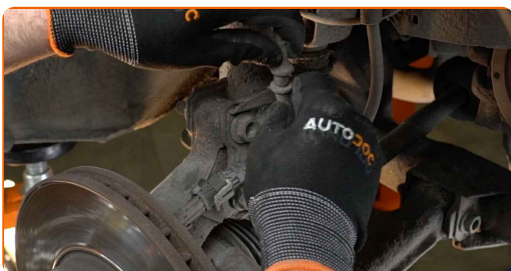


19 Rengör fästena som förbinder bromsslangen med stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

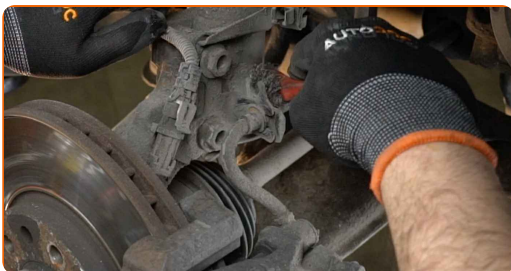


20 Ta bort bromsslängens hållarklämma. Använd en tång.

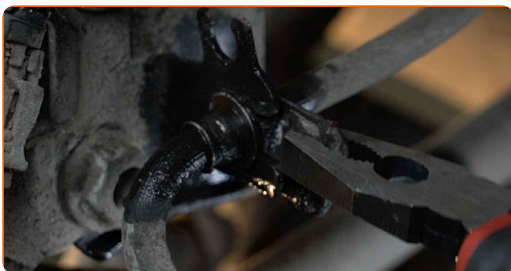


21 Koppla bort bromsslangen.

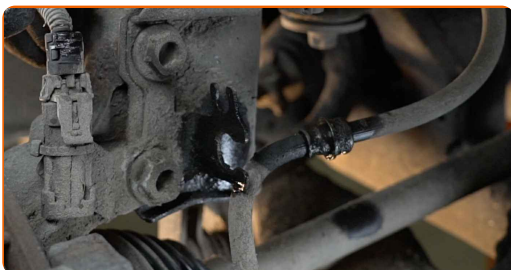

- 22** Rengör fästenheterna som förbinder stötdämparen med styrspindel. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

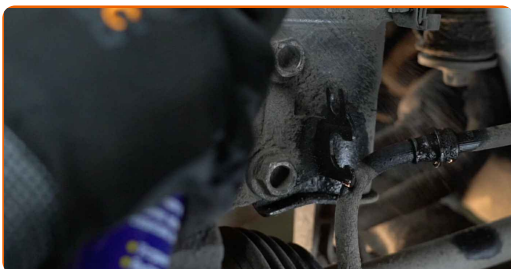


- 23** Skruva upp det lägre fästet som förbinder fjäderbenet med styrspindel. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en trycknyckel.

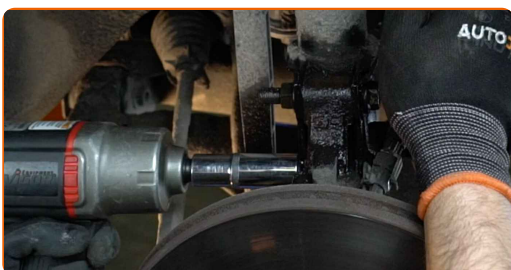


- 24** Förse styrspindel med stöd. Använd en hydraulisk domkraft.




- 25** Ta bort fästbultarna.

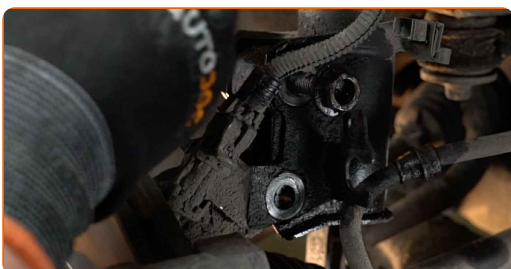

26 Koppla loss styrspindeln från fjäderbenet.

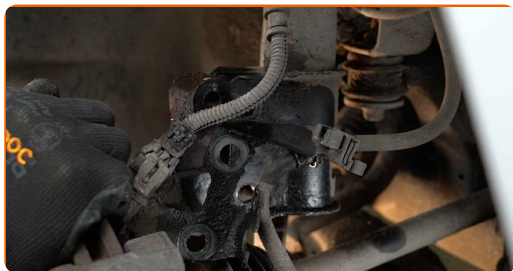


27 Skruva loss toppsäten från stötdämparens montering.

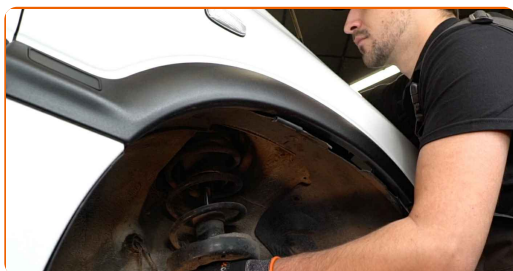


Utbyte: fjädrar – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Tips från AUTODOCs experter:

- Håll fast fjäderbenet när du lossar bultarna, så att du inte skadar dig.

28 Avlägsna fjäderbenet.

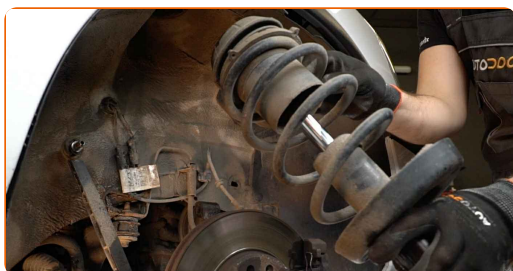

29 Justera fjäderbenet med hjälp av ett fjäderkomprimeringsverktyg.

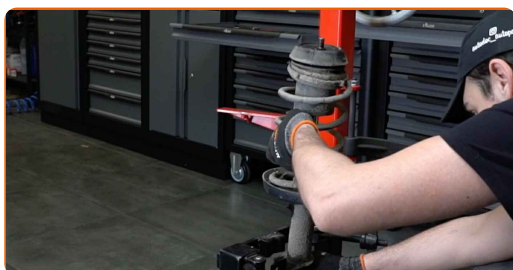


Utbyte: fjädrar – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Tips från AUTODOC:

- Observera att när du ska använda en fjäderkompressor så måste du ha säkert grepp i fjäderspolarna när du trycker fjädern åt motsatta håll.
- Kontrollera att fjädern sitter i rätt läge i behållaren.
- Kontrollera att fjäderspolarna sitter tätt i låshandtagen.


30

Komprimera fjädern.

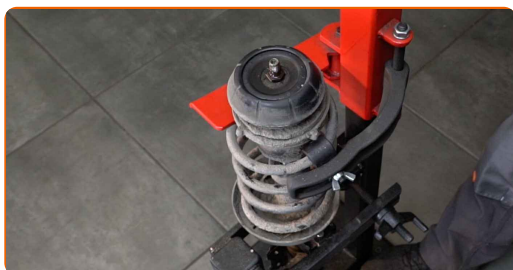


31

Behandla stötdämparstängens. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

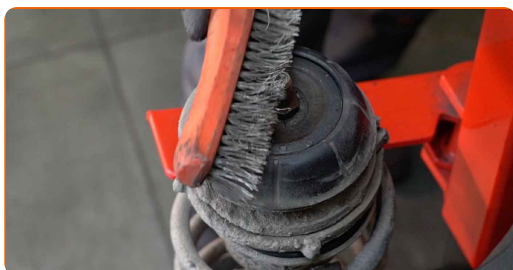


32

Avlägsna fjäderbenets ställmutter. Använd HEX Nr. H6. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.

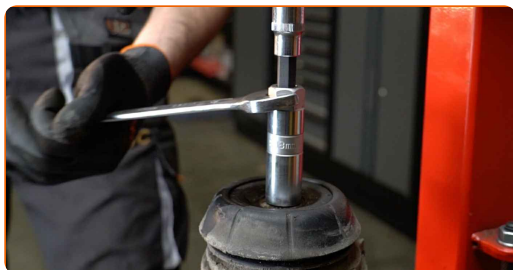

33

Avlägsna stötdämparens montering, dammskyddet och stötstoppet.

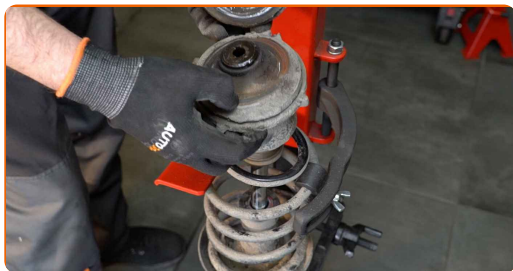


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Inspektera stötdämparens fäste, damask och genomslagsstopp noggrant. Byt ut dem vid behov.


34

Lossa spiralfjädern.

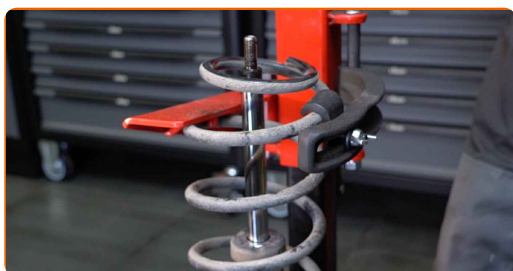


35

Avlägsna fjädern.

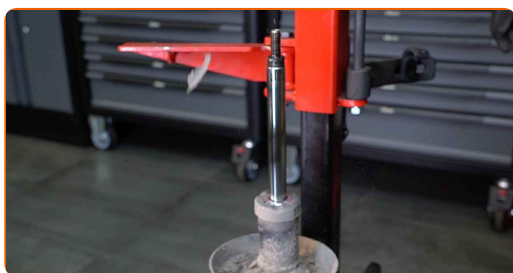

36

Installera fjädern på stötdämparen.

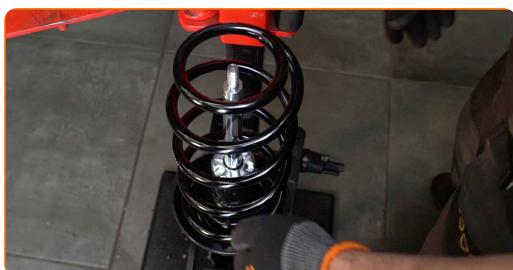


37 Komprimera fjädern.



38 Installera monteringslocket, dammskydd och gummibuffert på stötdämparen.



39 Dra åt muttern på stötdämparens kolvstång. Använd hylsnyckel Nr18. Använd HEX Nr. H6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 50 Nm vridmoment.

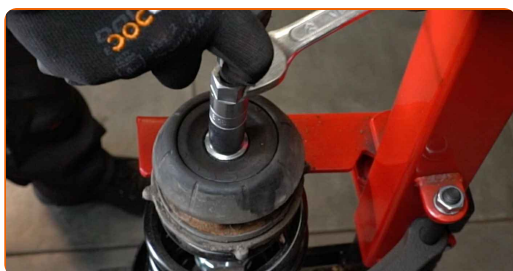

Utbyte: fjädrar – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). AUTODOC's experter rekommenderar:

- Kontrollera att fjädern sitter rätt. Undvik feljustering.


40 Sluta komprimera fjädern.



41 Ta bort det monterade fjäderbenet.



42 Installera fjäderbenet inne i hjulhuset.

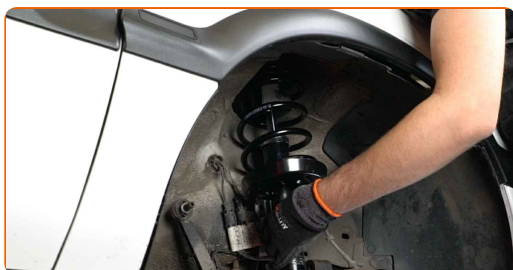


43 Skruva loss toppfästen från stötdämparmonteringen. Dra inte åt den.

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i fjäderbenet medan du skruvar fast fästbultarna. VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98)


44

Behandla fjäderbensfästet på styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

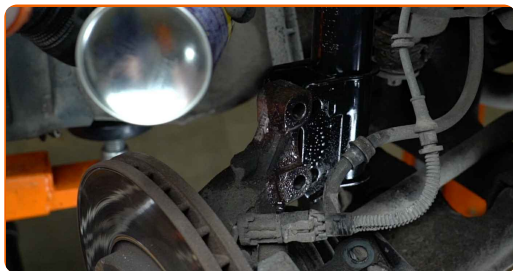


45

Justera fjäderbenet på styrspindeln.

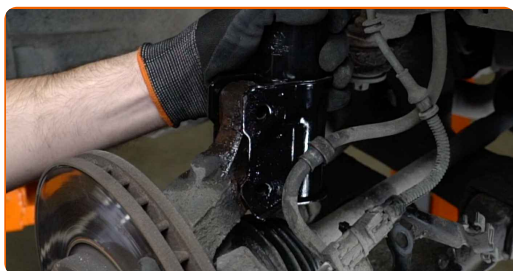

46

Montera fästningsbolten.

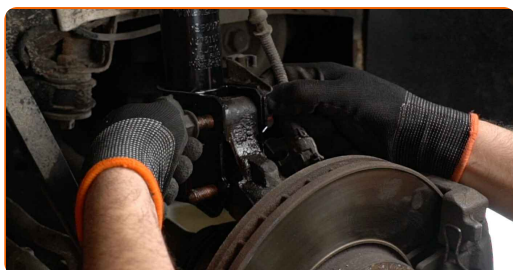

47

Skruva fast fästet som förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.




- 48** Dra ihop de lägre fästningarna som kopplar stödlagret till styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.+45°



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.


- 49** Fästa bromsslängen.

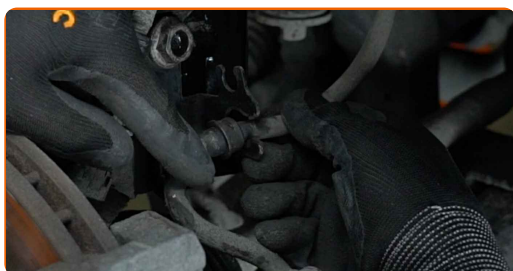

- 50** Montera bromsslängens hållarklämma. Använd en tång.



- 51** Koppla in ABS-sensorns kablage.

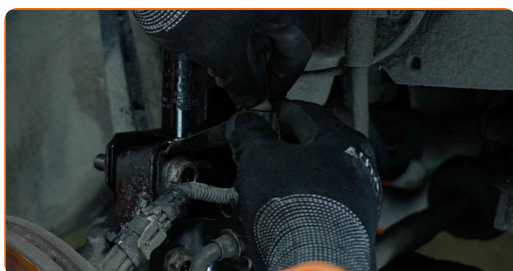

52

Avlägsna stöder under styrspindeln.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


53

Installera den tvärgående krängningshämmlänken.



54


Dra åt fästelementet på stabilisatorn. Använd kombinyckel Nr 19. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.

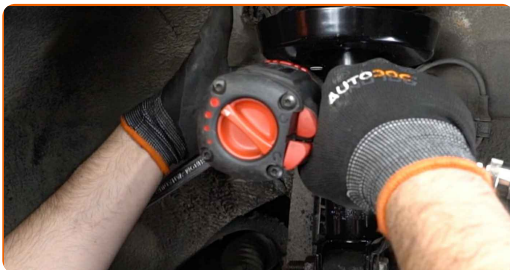


- 55** Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringslänken till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.




- 56** Behandla stötdämpar fästena. Använd kopparpasta.

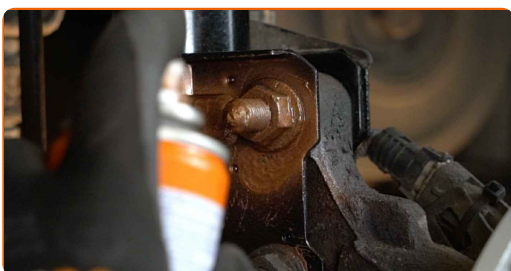

- 57** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

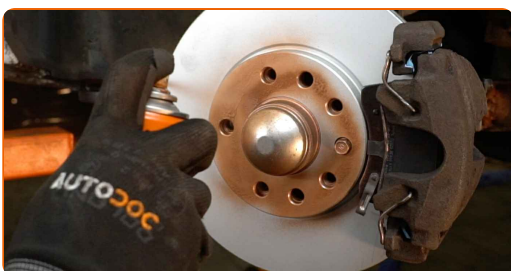

- 58** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

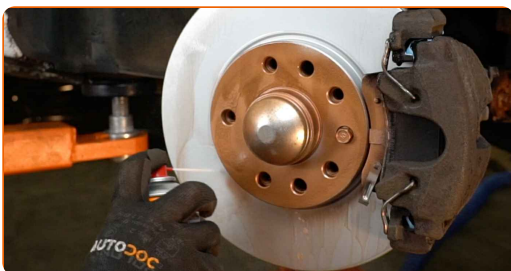

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

59

Installera hjulet.



Utbyte: fjädrar – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

60

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



61

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.




62

Ta bort domkrafter och kilarna.




63

Dra åt fjäderstöttans monterings övre fästelement. Använd kombinyckel Nr 18. Använd HEX Nr. H6. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.

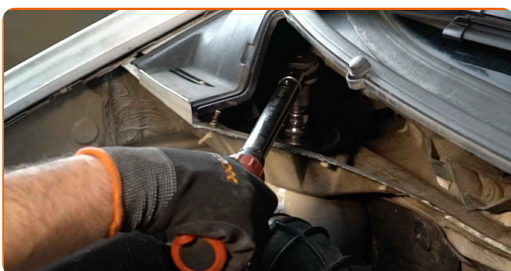


64

Behandla fästningarna till stötdämparen. Använd kopparpasta.

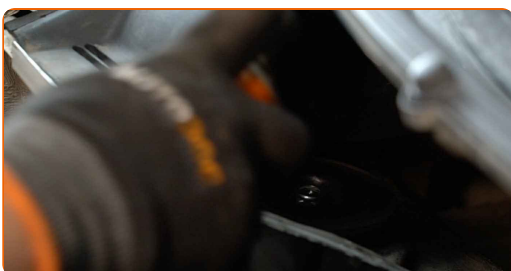


65

Sätt tillbaka den nedre delen av torpedplåten.

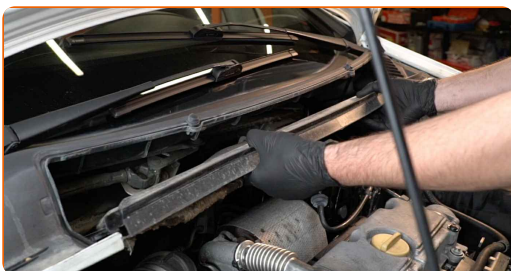

66

Skruva i fästena på den nedre delen av torpedplåten. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

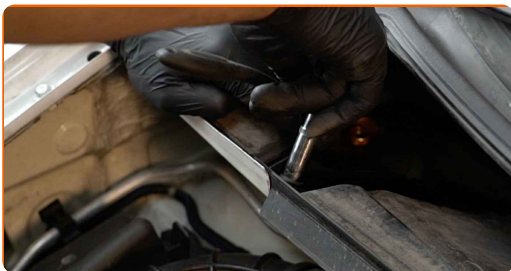

67

Sätt tillbaka den övre delen av torpedplåten.



68

Montera skyddet på torkardiket.



69

Ta bort skärmskyddet.

70

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.