



Byta bromsskivor fram på  
**Mercedes Vito W639** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 4-matic (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 116 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 113 CDI 2.2 4x4, (+ 51)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: BROMSSKIVOR – MERCEDES VITO W639.  
VERKTYG DU BEHÖVER:**



- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Torxbit T30
- Insex bit nr. H6.
- Hylsa nr.21
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Bromskolvsverktyg
- Rundtång
- Kofot
- Hjulcross

**KÖP VERKTYG**


### Utbyte: bromsskivor – Mercedes Vito W639. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt ut bromsskivorna på din Mercedes Vito W639 bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – Mercedes Vito W639 – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

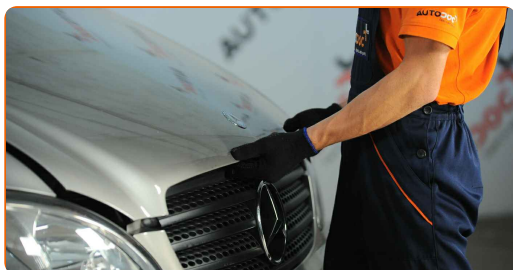

2

Säkra bilen med kilar.



3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



4

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



5

Skruva av hjulbultarna.



### Utbyte: bromsskivor – Mercedes Vito W639. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


6

Ta bort hjulet.




7

Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift.

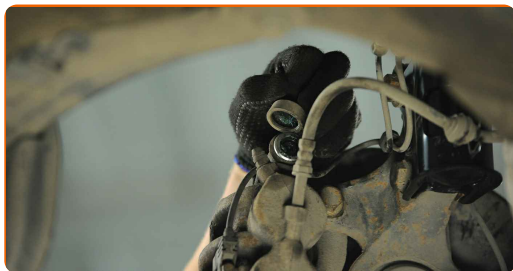

8

Koppla ur slitvarnarkontakten ur bromsbelägget. Använd en rundtång.

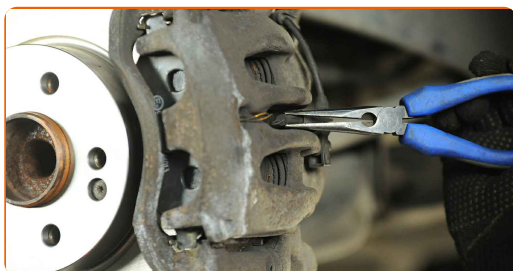


### Vänligen notera!

- Vissa bilar är inte utrustade med en bromsbelägg slitage sensor.


9

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

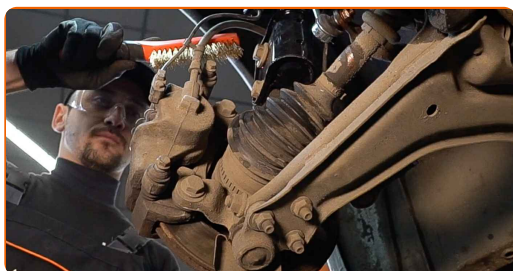

10

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H6. Använd en spärrnyckel.

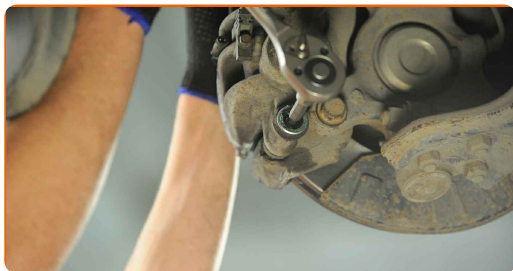

11

Avlägsna styrstiften från bromsoket.

12

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

13


Avlägsna bromsoket.




### Utbyte: bromsskivor – Mercedes Vito W639. AUTODOC rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

**14** Ta bort bromsbeläggen.

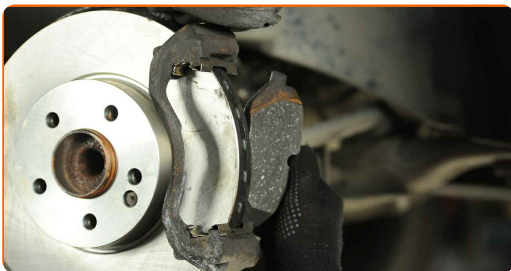


**15** Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

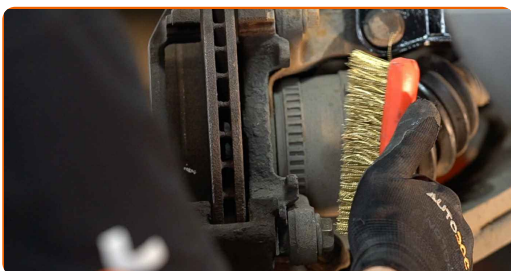

**16** Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en spärrnyckel.



**17** Avlägsna bromsokets anordning.

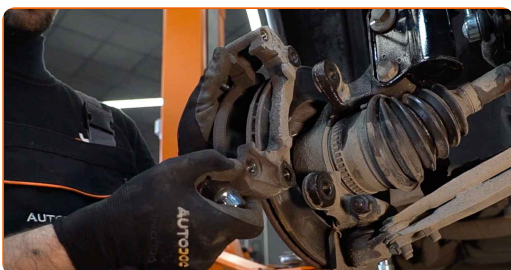


**18** Rengör bromsskivans fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



19

Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.

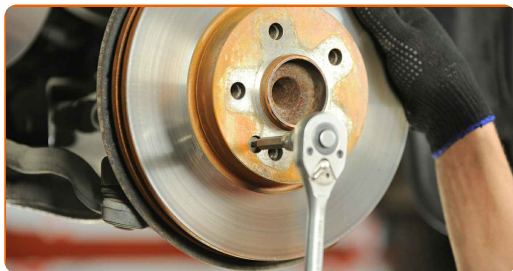


20

Avlägsna bromsskivan.



21

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

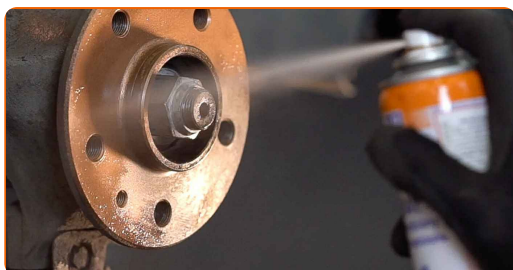


22

Installera bromsskivan.



**23** Dra åt bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 18 Nm vridmoment.

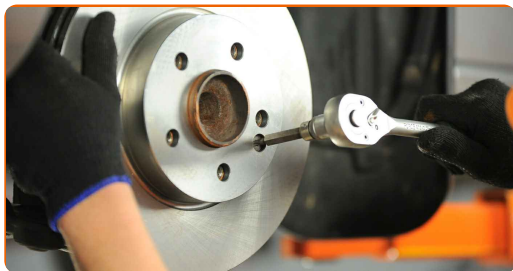

**24** Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

**25** Installera bromsokets anordning.




**26** Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 172 Nm vridmoment.

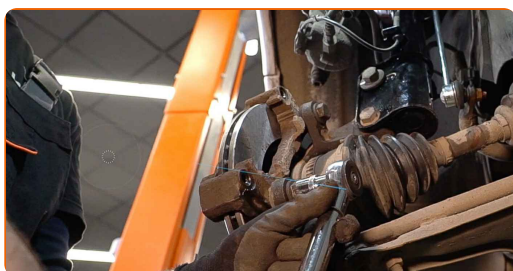


**27** Ta bort låsfjädrarna till bromsklossarna. Använd en plattmejsel.

**28** Montera låsfjädrarna för bromsklossarna.

**29** Installera bromsbelägg. Använd en plattmejsel.

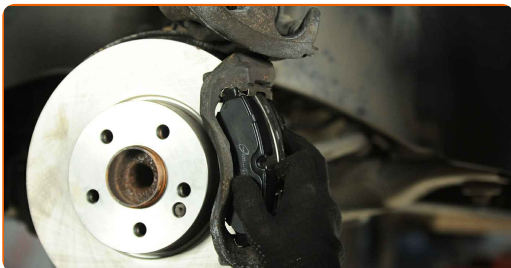


**30** Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.

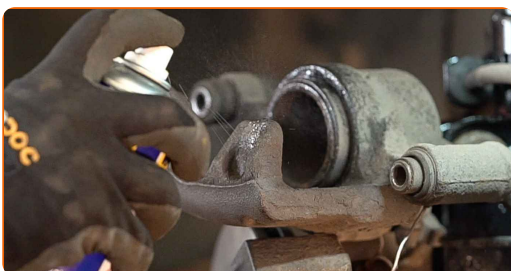


### Utbyte: bromsskivor – Mercedes Vito W639. Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

**31** Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.

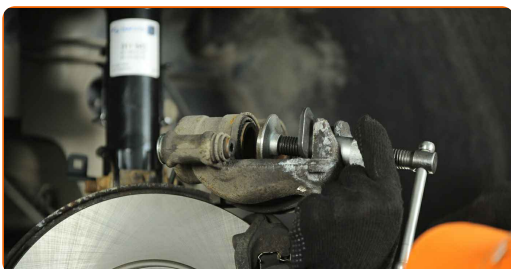


**32** Installera bromsoket och justera den.

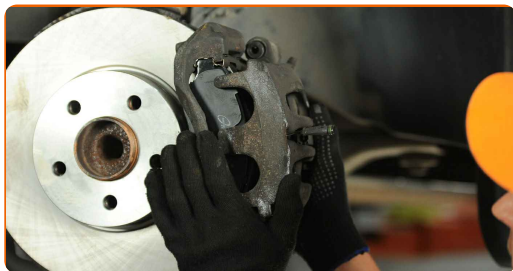


**33** Skriva in glidpinnarna.


**34** Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd HEX Nr. H6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

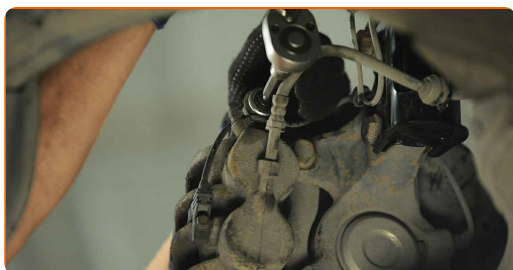

**35** Koppla tillbaka slitvarnarkontakten till bromsbelägget.

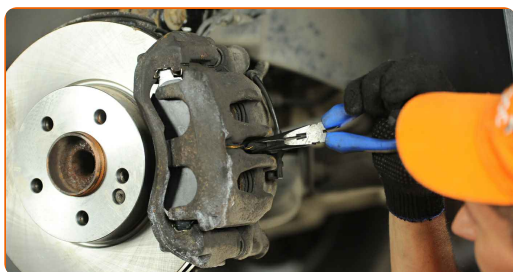

**36** Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrtift. Använd en plattmejsel.

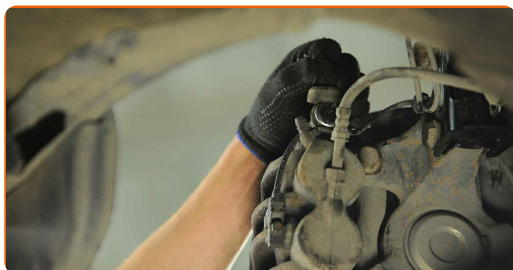

37

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



38

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsskivor – Mercedes Vito W639. Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

39

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Mercedes Vito W639


**40** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



**41** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 130 Nm vridmoment.




**42** Ta bort domkrafter och kilarna.

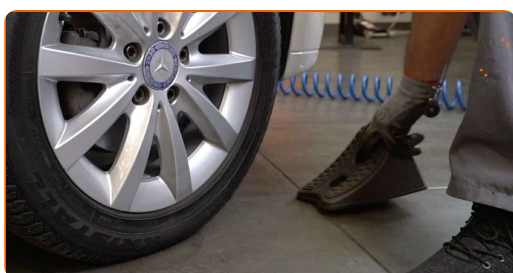

### Utbyte: bromsskivor – Mercedes Vito W639. Tips:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

**43** Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

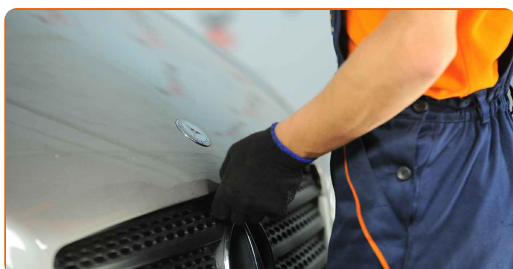

**AUTODOC rekommenderar:**

- Mercedes Vito W639 – Tryck ned bromspedalen flera gånger tills den känns fast, utan att starta motorn.

**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES**

**BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD**



**VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES VITO W639**

**BROMSSKIVOR FÖR MERCEDES: KÖP NU**

**BROMSSKIVOR FÖR MERCEDES VITO W639: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.