



Byta torkarblad fram på
VOLVO S60 III (224) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VOLVO S60 III (224) T5, VOLVO S60 III (224) T4, VOLVO S60 III (224) T8 Twin Engine AWD, VOLVO S60 III (224) T6 Twin Engine AWD, VOLVO S60 III (224) T6 Drive-E Polestar AWD, VOLVO S60 III (224) T5 AWD, VOLVO S60 III (224) T6 AWD, VOLVO S60 III (224) T6 Hybrid Polestar AWD, VOLVO S60 III (224) T5 Polestar, VOLVO S60 III (224) T4 Polestar, VOLVO S60 III (224) T8 Twin Engine Polestar AWD, VOLVO S60 III (224) 2.0 T6 AWD, VOLVO S60 III (224) B4 Mild-Hybrid, VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid, VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid AWD, (+ 3)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VOLVO V70 II (285) 2.0 T

UTBYTE: TORKARBLAD – VOLVO S60 III (224).
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Platt skruvmejsel

Köp verktyg

Utbyte: torkarblad – VOLVO S60 III (224). Tips från AUTODOCs experter:

- Byt alltid ut de främre torkarbladen tillsammans. Detta försäkrar effektiv och enhetlig fönsterrengöring.
- Blanda inte ihop torkarbladet på förarens sida med passagerarsidan.
- Du byter ut torkarbladen med hjälp samma procedur.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TORKARBLAD – VOLVO S60 III (224). TA FÖLJANDE STEG:

1

Förbered de nya vindrutetorkarna.



2

Dra torkararmen från fönsterglasets yta tills det tar stopp.

3

Tryck på klämman. Använd en plattmejsel. Ta bort torkarbladet från armen.



Utbyte: torkarblad – VOLVO S60 III (224). AUTODOC rekommenderar:

- Vid byte av torkarblad, var försiktig för att förhindra den fjäderbelastade torkarmen från att träffa glaset.

4

Installera det nya torkarbladet och tryck försiktigt ner torkarmen mot glaset.




Utbyte: torkarblad – VOLVO S60 III (224). Tips:

- Peta inte på torkarbladets gummikanter eftersom det kan skada grafitbeläggningen.
- Se till att bladets gummilisten sitter tätt mot glaset längs hela dess längd.

5

Sätt på tändningen.

- 6 Kontrollera vindrutetorkarens prestanda efter utbyte. Bladen ska inte korsa eller krocka med vindrutetorkarens tätningar.

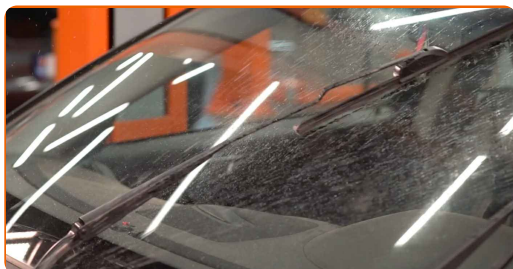

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLENINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TORKARBLAD: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.