



Byta stötdämpare bak på
VOLVO S80 I (184) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VOLVO S80 I (184) 2.9, VOLVO S80 I (184) 2.8 T6, VOLVO S80 I (184) 2.4, VOLVO S80 I (184) 2.0 T, VOLVO S80 I (184) 2.5 TDI, VOLVO S80 I (184) 2.0, VOLVO S80 I (184) 2.4 T, VOLVO S80 I (184) 2.4 D5, VOLVO S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG), VOLVO S80 I (184) 3.0, VOLVO S80 I (184) 3.0 T6, VOLVO S80 I (184) 2.4 D, VOLVO S80 I (184) 2.5 T AWD, VOLVO S80 I (184) 2.5 T, VOLVO S80 I (184) 2.3 R, (+ 1)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VOLVO V70 II (285) 2.0 T

**UTBYTE: STÖTDÄMPARE – VOLVO S80 I (184).
VERKTYG DU BEHÖVER:**

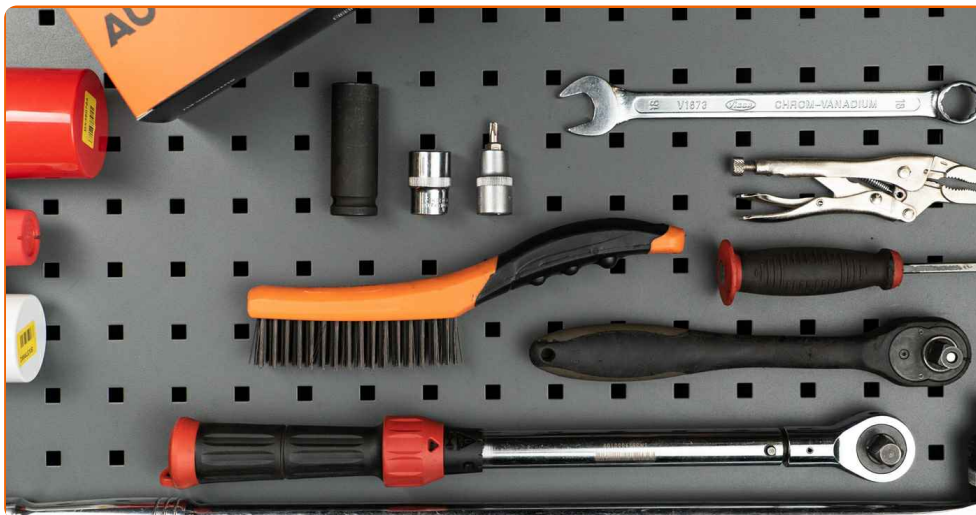

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr18
- Torxbit T30
- Krafthylsor №18
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Låstånger
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

Köp verktyg

Utbyte: stötdämpare – VOLVO S80 I (184). Proffsen rekommenderar:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – VOLVO S80 I (184). TA FÖLJANDE STEG:


1

Öppna bagageluckan.



2

Ta bort hyllan bakom baksätena vid bagageutrymmet och ta bort fästningarna. Genom detta kan du nu komma plast panelen på sidorna.

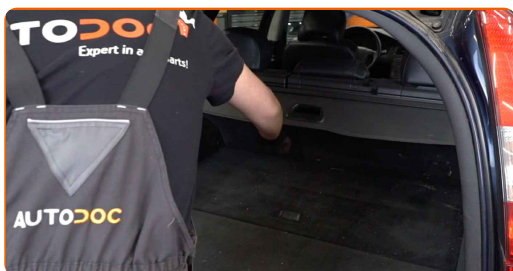

3

Lyft upp den nedre klädseln i bagageutrymmet.



4 Ta bort främre nedre fodret från bagagerummet.




5 Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



6 Lossa det övre fästelementet från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.




7 Säkra bilen med kilar.

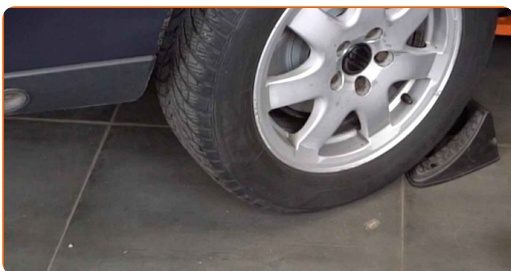

8

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

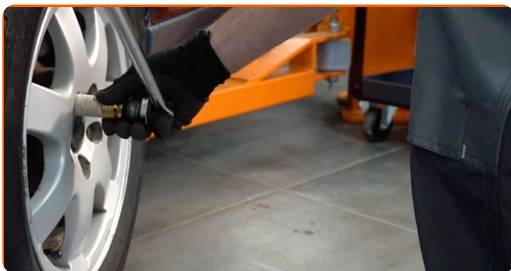


9

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

10

Skruva av hjulbultarna.

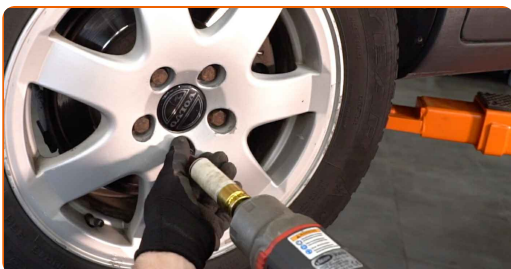


Utbyte: stötdämpare – VOLVO S80 I (184). AUTODOC rekommenderar:


- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

11


Ta bort hjulet.

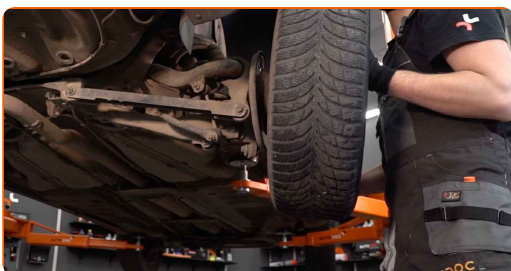


12 Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.

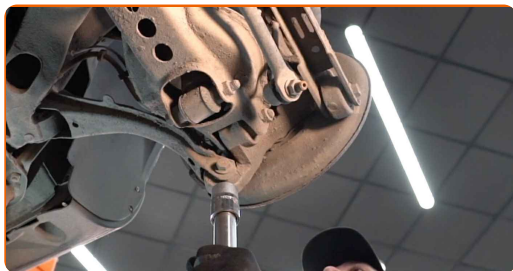

13 Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

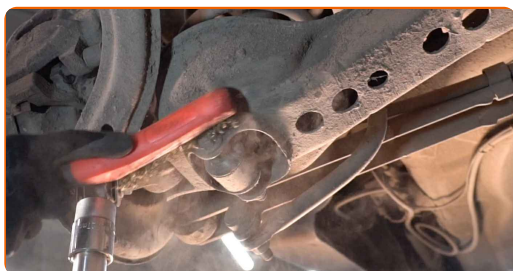

14 Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en trycknyckel.

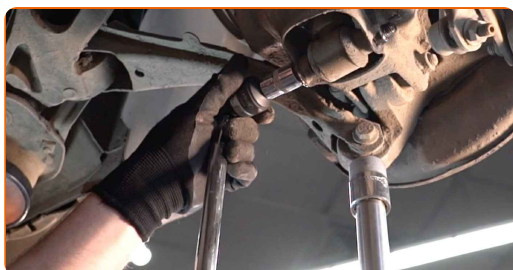


15 Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i stötdämparen medan du skruvar loss fästbultarna. VOLVO S80 I (184)

16 Ta bort fixdubben.

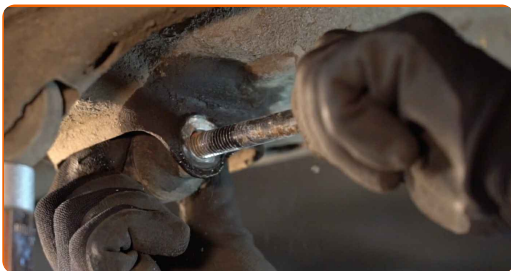


17 Avlägsna stötdämparen. Använd en kofot.

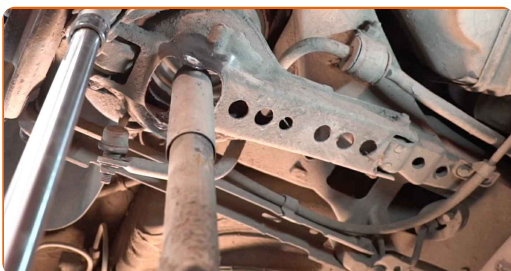


Utbyte: stötdämpare – VOLVO S80 I (184). Tips från AUTODOCs experter:

- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.

18 Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

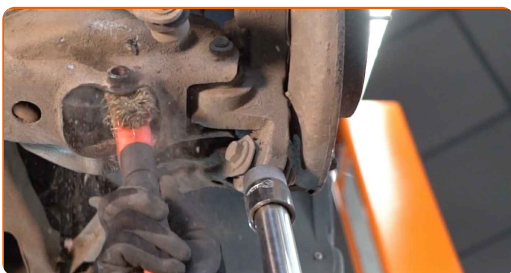

19 Läg stötdämparen i hjulhuset och dra åt den.

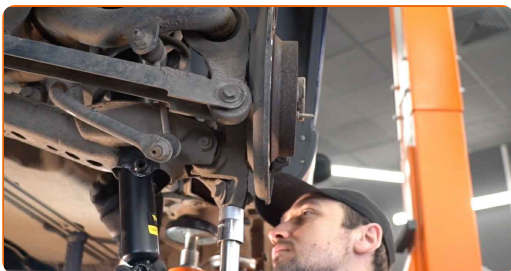


Utbyte: stötdämpare – VOLVO S80 I (184). Tips från AUTODOC:

- För att förhindra skada, håll upp stötfångarna när du skruvar in fästningsbulten.


20

Installer fästningsbulten.

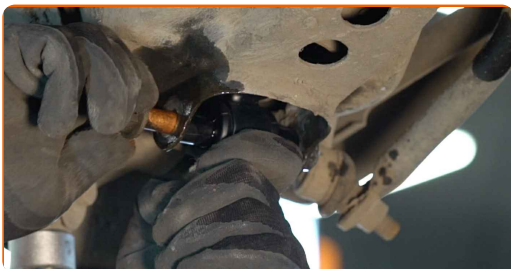


21

Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr18.

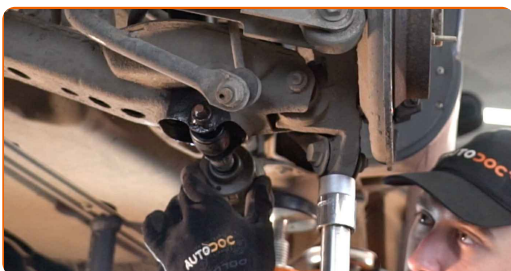

22

Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd låstänger. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.

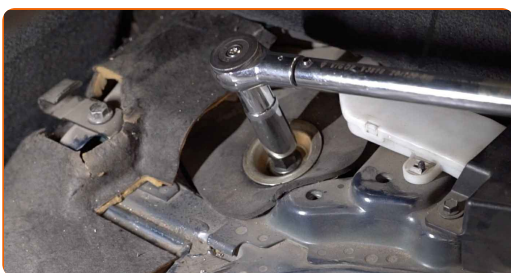

- 23** Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 85 Nm vridmoment.



- 24** Avlägsna stödet underifrån stängan.



AUTODOC rekommenderar:

- VOLVO S80 I (184) – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.

- 25** Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.



26

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



27

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

28

Installera hjulet.

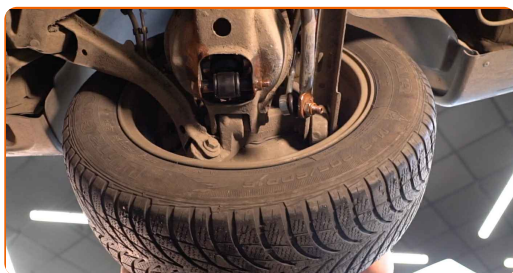

Utbyte: stötdämpare – VOLVO S80 I (184). AUTODOCs experter rekommenderar:


- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

29 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19




30 Sänk bilen.


31 Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

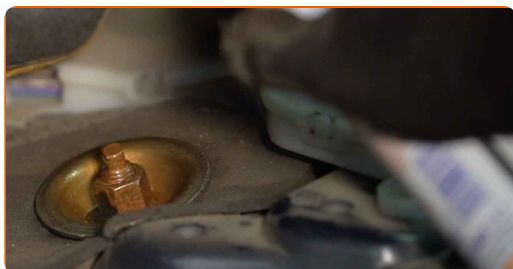


32 Montera främre nedre fodret av bagagerummet.

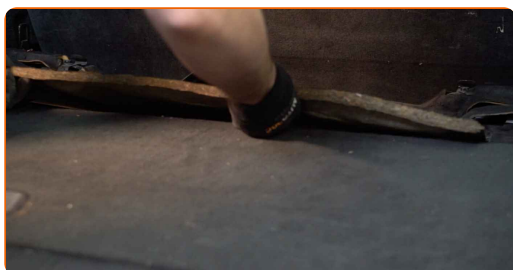

33 Lägg ned den nedre klädseln i bagageutrymmet.

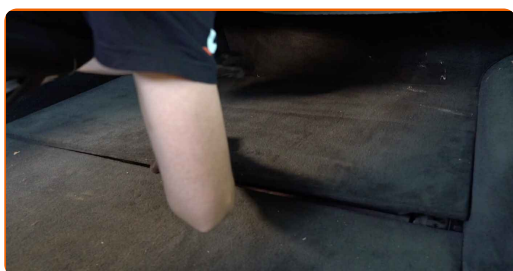


34 Montera den fällbara hyllan på sitt monterings säte.

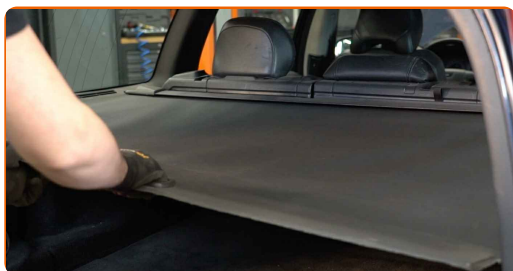


35 Stäng bagageutrymmets bagagelucka.



36 Skruva in hjulets bultar i ett korsmönster. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 140 Nm vridmoment.

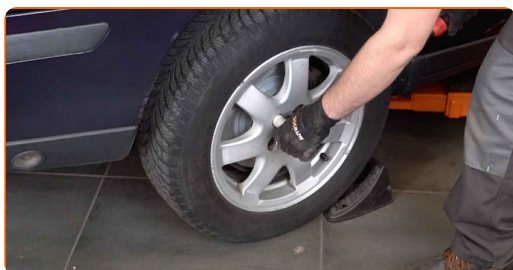

37 Ta bort domkrafter och kilarna.

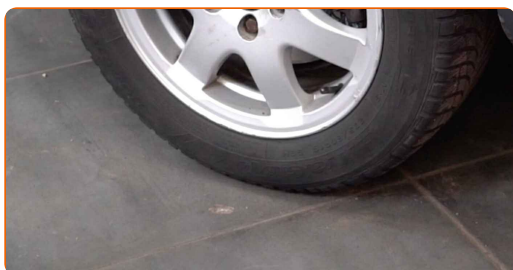

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.