



Byta bromsskivor bak på
VOLVO V40 Hatchback
(525, 526) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 2.0 T4, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 1.6 T3 GTDi, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 1.6 T4 GTDi, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 1.6 D2, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 2.0 D3, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 2.0 D4, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 2.5 T5, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 2.0 T5, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 1.6 D4, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 1.6 T4, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) T5, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) T2, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) T3, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 2.0 D2, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) D4 Polestar, (+ 1)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VOLVO V50 (545) 1.6 D

UTBYTE: BROMSSKIVOR – VOLVO V40 HATCHBACK
(525, 526). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER
BEHÖVA:

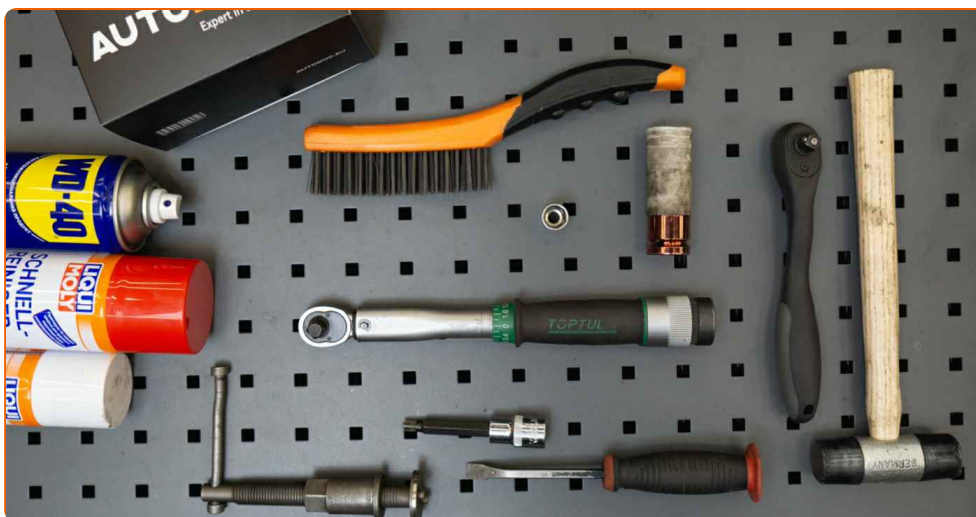

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Hylsa nr.13
- Insex bit nr. H7.
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Bromskolvsverktyg
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Gummiklubba
- Kofot
- Hjulklöss

Köp verktyg

Utbyte: bromsskivor – VOLVO V40 Hatchback (525, 526). AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din VOLVO V40 Hatchback (525, 526) bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – VOLVO V40 Hatchback (525, 526).

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.



2

Säkra bilen med kilar.

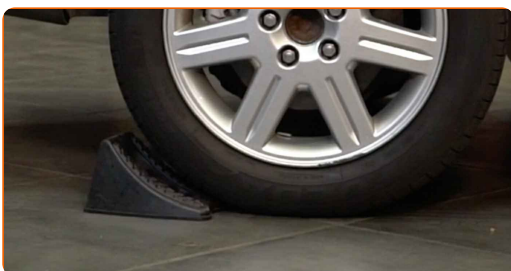

3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19




4

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

5

Skruva av hjulbultarna.

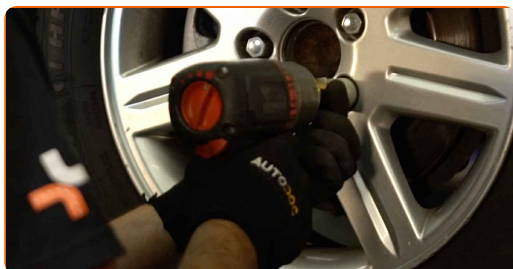


Utbyte: bromsskivor – VOLVO V40 Hatchback (525, 526). Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


6

Ta bort hjulet.

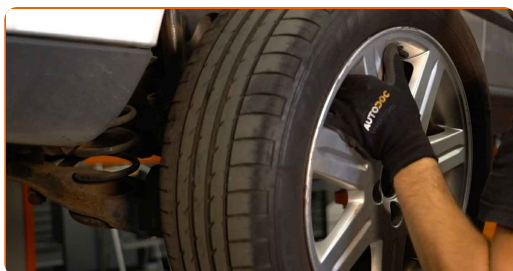

7

Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en kofot.

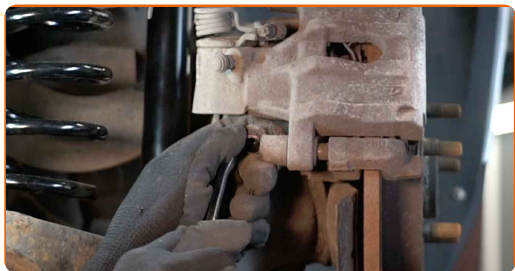


8

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.




9

Koppla av bromsokets fjäder. Använd en kofot.

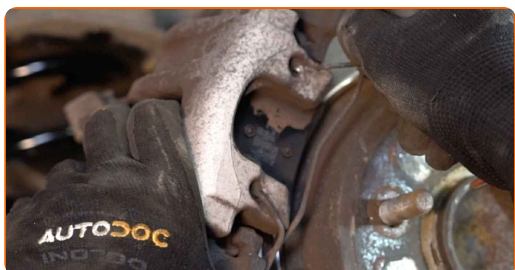

10

Avlägsna bromsoket. Använd en kofot.

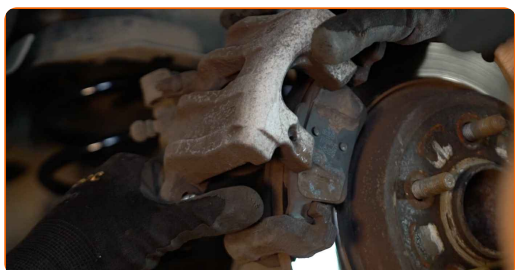

Utbyte: bromsskivor – VOLVO V40 Hatchback (525, 526). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.


11

Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.




12


Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

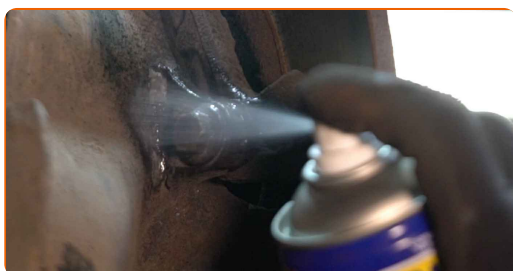

- 13** Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel. Använd en trycknyckel.

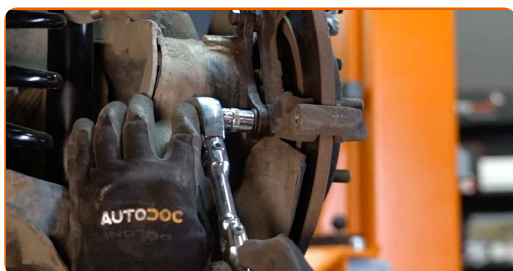


- 14** Avlägsna bromsokets anordning.

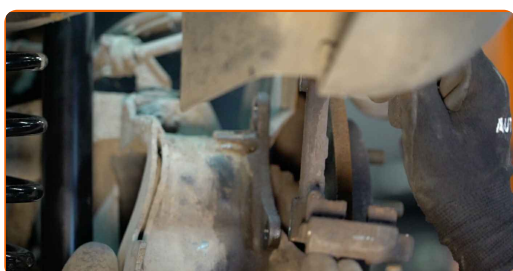

- 15** Avlägsna bromsskivan. Använd en gummihammare.



- 16** Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

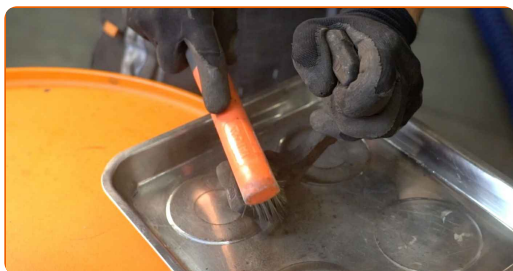


Utbyte: bromsskivor – VOLVO V40 Hatchback (525, 526). Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

17

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

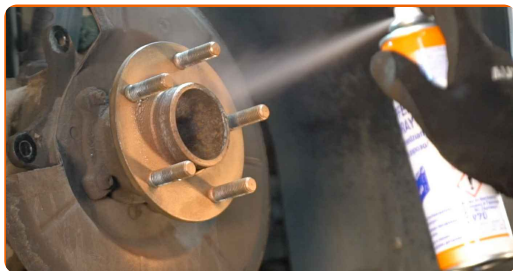


18

Installera bromsskivan.



19

Installera bromsokets anordning.

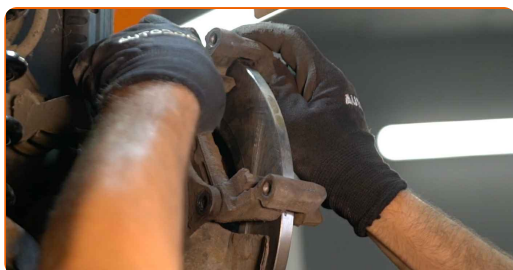

20

Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 70 Nm vridmoment.



21


Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – VOLVO V40 Hatchback (525, 526). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

22

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvrtyg.

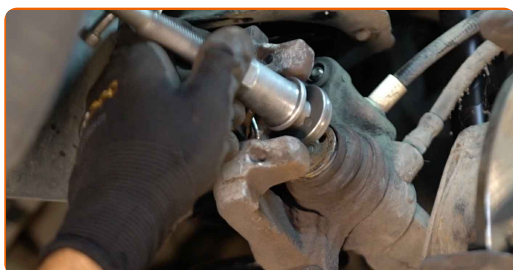


23

Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.


24

Installera bromsbeläggen.

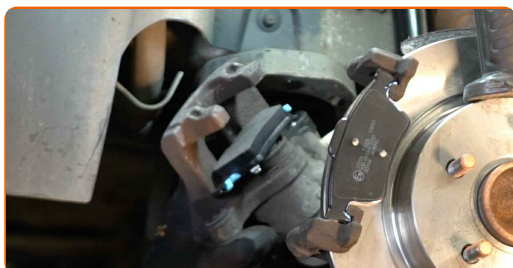

25


Installera bromsoket och justera den. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

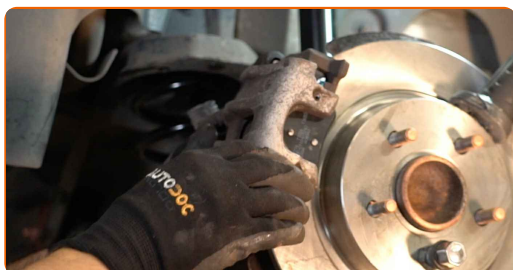

26 Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.




27 Installera bromsokets spärrfjäder. Använd en gummihammare.

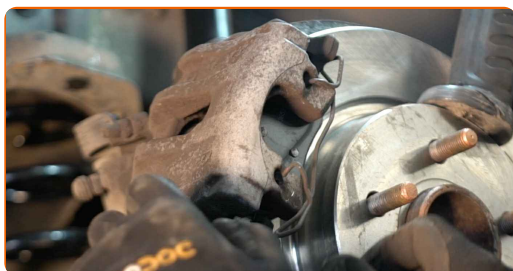

28 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



29 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

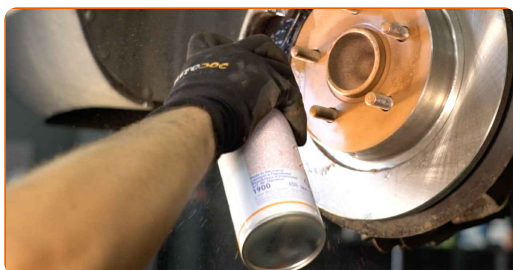

Utbyte: bromsskivor – VOLVO V40 Hatchback (525, 526). Proffsen rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

30 Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. VOLVO V40 Hatchback (525, 526)


31 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



32 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

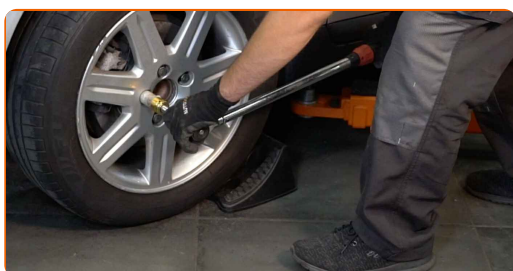

33 Ta bort domkrafter och kilarna.

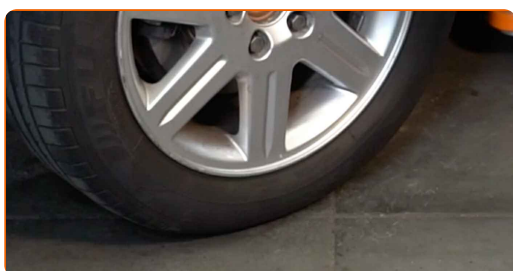


Utbyte: bromsskivor – VOLVO V40 Hatchback (525, 526). AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

34

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

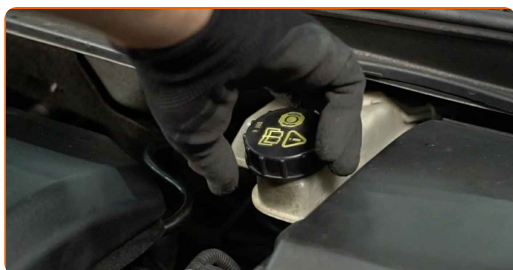

AUTODOC rekommenderar:

- VOLVO V40 Hatchback (525, 526) – Tryck ned bromspedalen flera gånger tills den känns fast, utan att starta motorn.

35

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.