



Byta bromsbelägg bak  
på **VOLVO V40**  
**Hatchback (525, 526)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **Viktigt!**

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 2.0 T4, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 1.6 T3 GTDi, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 1.6 T4 GTDi, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 1.6 D2, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 2.0 D3, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 2.0 D4, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 2.5 T5, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 2.0 T5, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 1.6 D4, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 1.6 T4, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) T5, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) T2, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) T3, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 2.0 D2, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) D4 Polestar, (+ 1)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VOLVO V50 (545) 1.6 D

**UTBYTE: BROMSBELÄGG – VOLVO V40 HATCHBACK  
(525, 526). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER  
BEHÖVA:**



- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Insex bit nr. H7.
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Bromskolvsverktyg
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Gummiklubba
- Kofot
- Hjulklöss

**Köp verktyg**

Utbyte: bromsbelägg – VOLVO V40 Hatchback (525, 526). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BROMSBELÄGG – VOLVO V40 HATCHBACK (525, 526). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.



2

Säkra bilen med kilar.

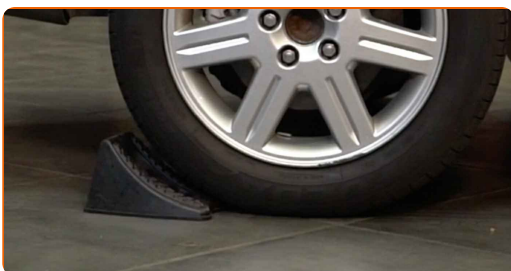

3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



4 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

5 Skruva av hjulbultarna.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
VOLVO V40 Hatchback (525, 526)

6 Ta bort hjulet.




7 Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en kofot.

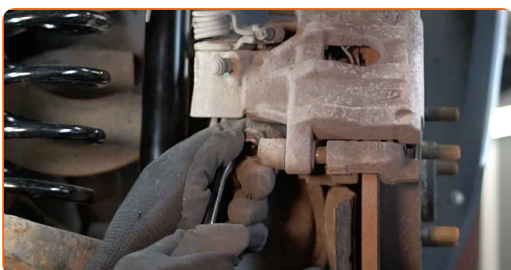

8

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.

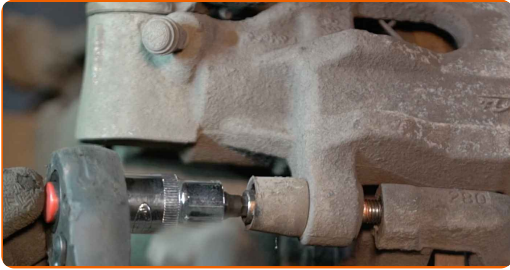


9

Koppla av bromsokets fjäder. Använd en kofot.



10

Avlägsna bromsoket. Använd en kofot.

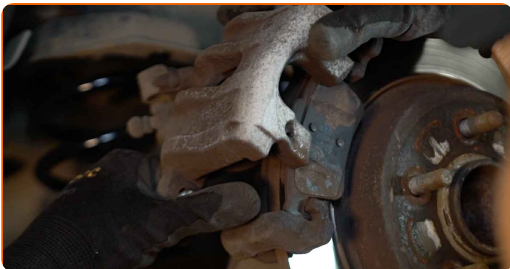


### Utbyte: bromsbelägg – VOLVO V40 Hatchback (525, 526). Proffsen rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

11

Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.

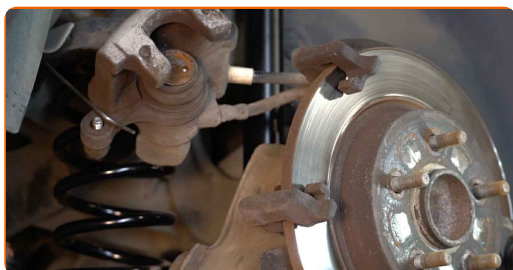

### Utbyte: bromsbelägg – VOLVO V40 Hatchback (525, 526). Tips från AUTODOC:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

12

Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.




### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – VOLVO V40 Hatchback (525, 526). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


13

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvrktvg.

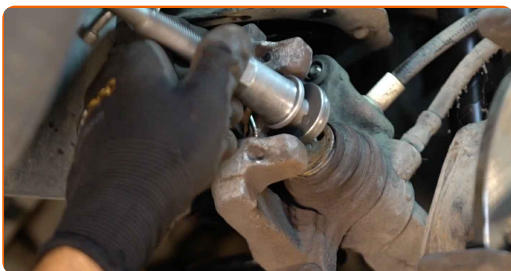

14

Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.

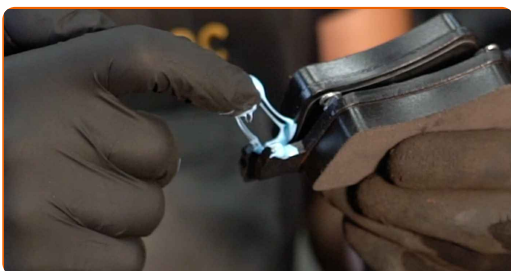


### Utbyte: bromsbelägg – VOLVO V40 Hatchback (525, 526). Tips:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.



15

Installera nya brombelägg.

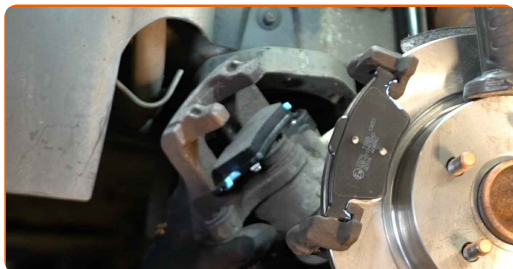


Utbyte: bromsbelägg – VOLVO V40 Hatchback (525, 526). AUTODOC rekommenderar:

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.

16

Installera bromsoket och justera den. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

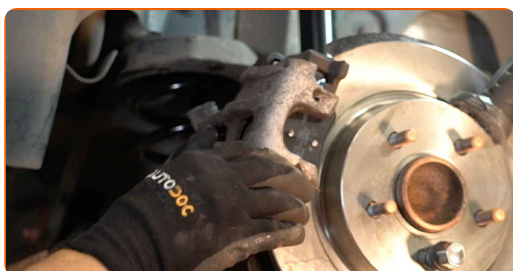


17

Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.



18

Installera bromsokets spärrfjäder. Använd en gummihammare.

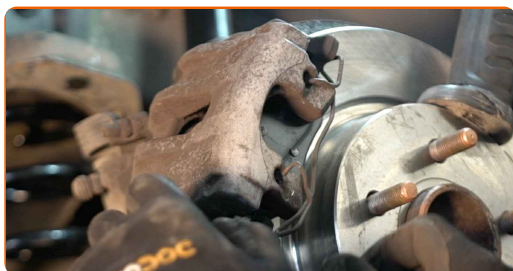

19

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



20

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




Utbyte: bromsbelägg – VOLVO V40 Hatchback (525, 526). Proffsen rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

21

Installera hjulet.

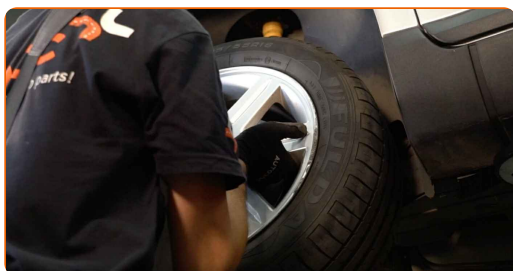


AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. VOLVO V40 Hatchback (525, 526)


**22** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



**23** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

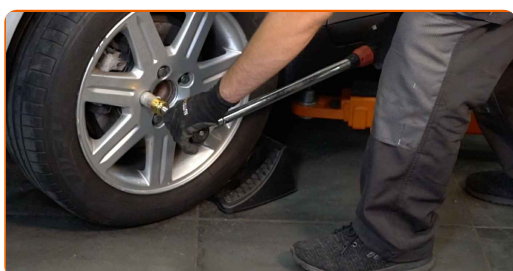


**24** Ta bort domkrafter och kilarna.

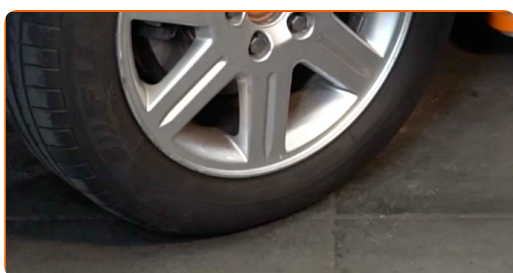

### AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsbelägg – VOLVO V40 Hatchback (525, 526). Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

**25** Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

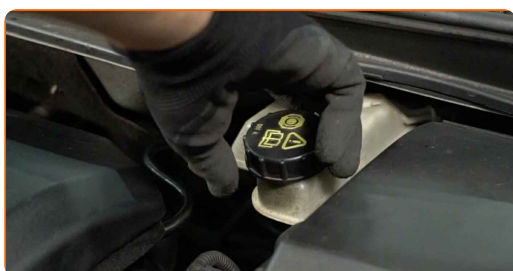

## AUTODOC rekommenderar:

- VOLVO V40 Hatchback (525, 526) – Tryck ned bromspedalen flera gånger tills den känns fast, utan att starta motorn.

26

Stäng motorhuven.

## Utbyte: bromsbelägg – VOLVO V40 Hatchback (525, 526). Tips från AUTODOCs experter:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD**

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.