



Byta kupéfilter på  
**VOLVO XC60 (I56) –**  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VOLVO XC60 (156) 2.0 T5, VOLVO XC60 (156) 2.4 D5 AWD, VOLVO XC60 (156) 3.0 T6 AWD, VOLVO XC60 (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD, VOLVO XC60 (156) 2.4 D, VOLVO XC60 (156) 3.2 AWD, VOLVO XC60 (156) 2.0 T, VOLVO XC60 (156) 2.0 D3 / D4, VOLVO XC60 (156) 2.0 D3, VOLVO XC60 (156) 2.4, VOLVO XC60 (156) 2.0 D4, VOLVO XC60 (156) 2.0 T6, VOLVO XC60 (156) 2.5 T5 AWD, VOLVO XC60 (156) 2.4 D4 AWD, VOLVO XC60 (156) 2.0 T6 AWD, (+ 3)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel

UTBYTE: KUPÉFILTER – VOLVO XC60 (156). VERKTYG  
DU KAN BEHÖVA:



- Torxbit T25
- Spärrnyckel
- Hylsa nr.8

**Köp verktyg**


## Utbyte: kupéfilter – VOLVO XC60 (156). AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: KUPÉFILTER – VOLVO XC60 (156). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

**1** Öppna bildörren.

**2** Ta bort golvmattan från passagerarsidan.

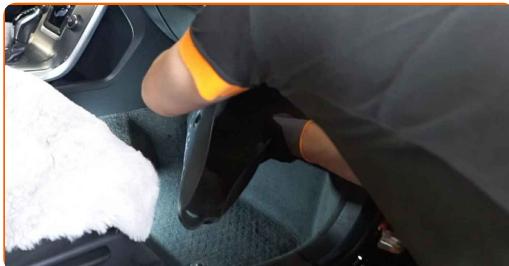

**3** Böj tillbaka golvets heltäckningsmatta på passagerarsidan.



**4**

Skruta loss panelfästen under handskfacket på passagerarsidan. Använd Torx T25.

**5**

Flytta handskfackets undre lock åt sidan.

**6**

Ta loss säkringsboxen och flytta den åt sidan.

**7**

Öppna handskfacket.

**8**

Skruta loss skruvarna som fäster handskfacket. Använd Torx T25. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.



**9**

Ta bort sidopanelen på passagerarsidan.

**10**

Ta bort handskfacket.

**11**

Lossa kontakterna till handskfacket.

**12**

Ta bort kåpan till kupéfiltrets hölje.

**13**

Ta bort kupéfiltret.




## Utbyte: kupéfilter – VOLVO XC60 (156). Tips från AUTODOCs experter:

- Försök aldrig att rengöra och återanvända filtret – detta kommer att reducera kupéns luftkvalitet och försämra filtreringseffekten.

14

Montera ett nytt kupéfilter enligt luftflödets utmarkerade riktning.

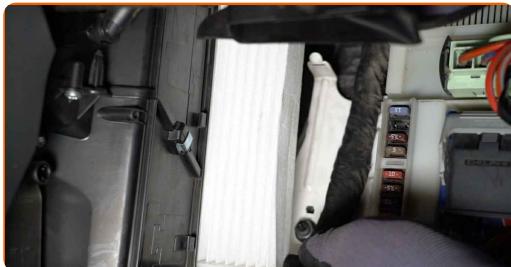

## AUTODOC rekommenderar:

- Titta på markeringarna på det nya filtret. De kan indikera riktningen på luftflödet, vilket bör beaktas när du monterar delen.

15

Montera kåpan till kupéfiltrets hölje.



**16**

Sätt tillbaka kontakterna till handskfacket.

**17**

Montera handskfacket.

**18**

Skruta i skruvarna som fäster handskfacket. Använd Torx T25. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.

**19**

Montera tillbaka sidopanelen på passagerarsidan.

**20**

Stäng handskfacket.



21

Återmontera säkringslådan.



22

Montera och fäst kåpan under handskfacket.



23

Skruta fast panelfästen under handskfacket på passagerarsidan. Använd Torx T25.



24

Sätt tillbaka golvens heltäckningsmatta på passagerarsidan.



25

Lägg tillbaka dörrmattan i dess ursprungsposition.



26

Stäng bildörren.

27

Sätt på tändningen.

28

Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.


29

Stäng av tändningen.

**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

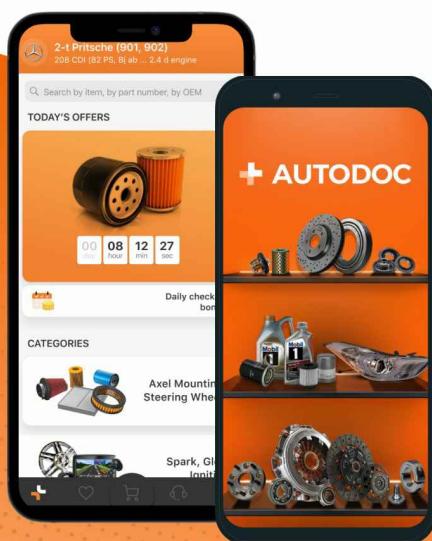

+ AUTODOC

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD

### ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.