



Byta fjädrar bak på **VW**
Bora Sedan (1J2) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VW Bora Sedan (1J2) 1.6, VW Bora Sedan (1J2) 2.0, VW Bora Sedan (1J2) 2.3 V5, VW Bora Sedan (1J2) 1.9 TDI, VW Bora Sedan (1J2) 1.8, VW Bora Sedan (1J2) 1.4 16V, VW Bora Sedan (1J2) 1.9 SDI, VW Bora Sedan (1J2) 1.6 16V, VW Bora Sedan (1J2) 1.8 T, VW Bora Sedan (1J2) 1.6 FSI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6

**UTBYTE: FJÄDRAR – VW BORA SEDAN (1J2). VERKTYG
DU BEHÖVER:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Värmebeständigt keramiskt fett
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr16
- Hylsa nr.16
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Kofot
- Hammare
- Hjulcross

Köp verktyg


Utbyte: fjädrar – VW Bora Sedan (1J2). AUTODOC rekommenderar:

- Bakvagnens båda spiralfjädrar måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av bakvagnen.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Bora Sedan (1J2) – bör göras medan motorn är avstängd.

GÖR UTBYTET ENLIGT FÖLJANDE STEG:


1

Säkra bilen med kilar.

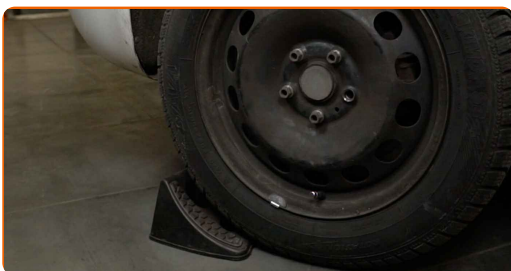

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

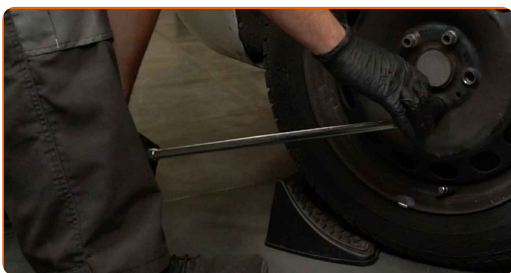

3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
VW Bora Sedan (1J2)


5

Ta bort hjulet.

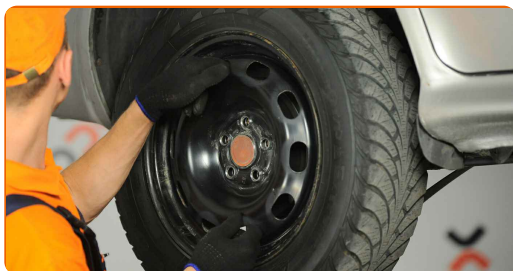

6


Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

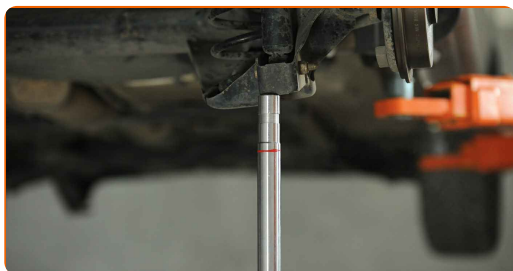

7

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

- 8** Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

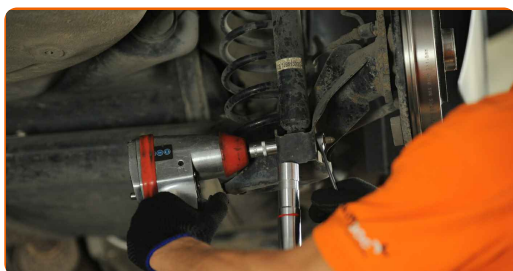

- 9** Ta bort fixdubben.


- 10** Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

AUTODOC rekommenderar:


- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

- 11** Dra ner den bakre upphängningsstrålen. Använd en kofot.

- 12** Ta ut fjädern.

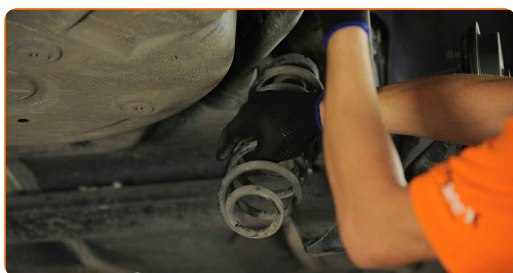


- 13** Ta bort gummimellanlägget till fjädern.

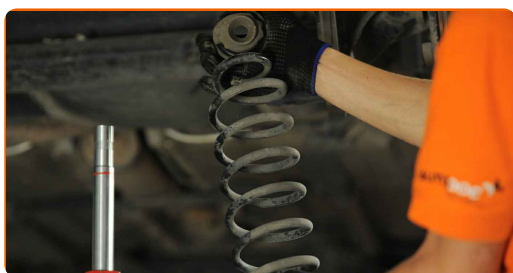

Utbyte: fjädrar – VW Bora Sedan (1J2). Proffsen rekommenderar:


- Inspektera gummifästena på fjädern. Byt ut dessa ifall det behövs.

14 Montera gummimellanlägget på den nya spiralfjädern.

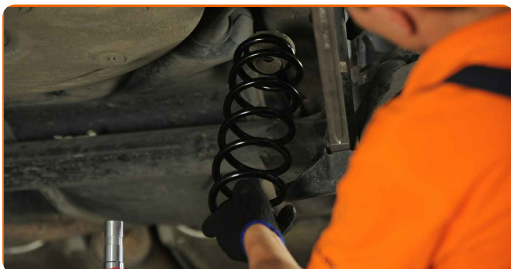


15 Dra ner den bakre upphängningsstrålen. Använd en kofot.

16 Montera spiralfjädern ihop med gummifästena.på monteringsfästena.

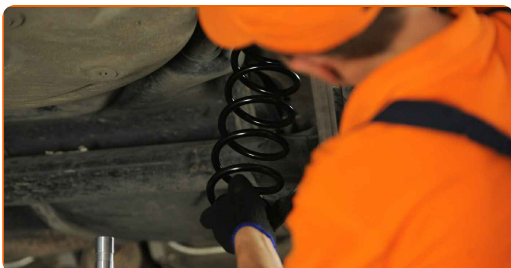


17 Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

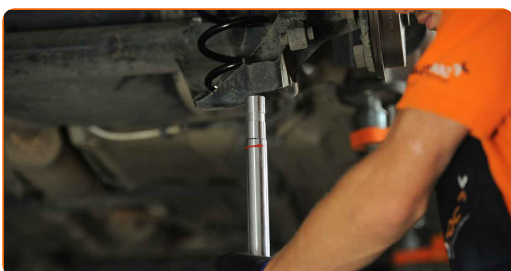


18 Installer fästningsbulten. Använd en hammare.

19 Höj den hydrauliska domkraften 10-15 cm.

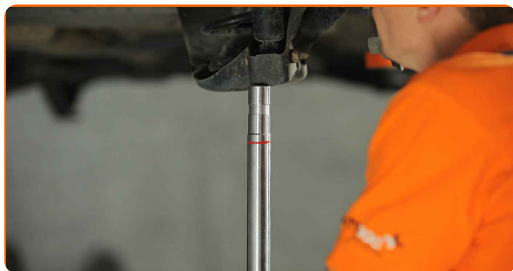

20 Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.+90°

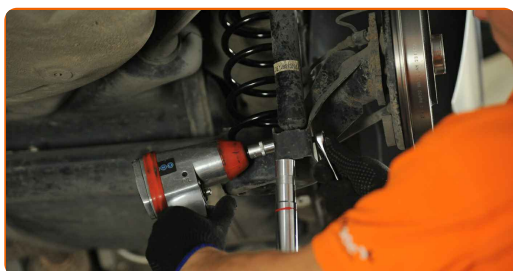

21 Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

Utbyte: fjädrar – VW Bora Sedan (1J2). Tips från AUTODOCs experter:


- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

22 Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.


23 Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.



24 Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromstrumman. Använd värmebeständigt keramiskt fett.

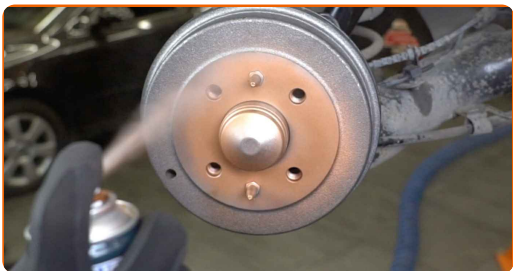


25 Installera hjulet.

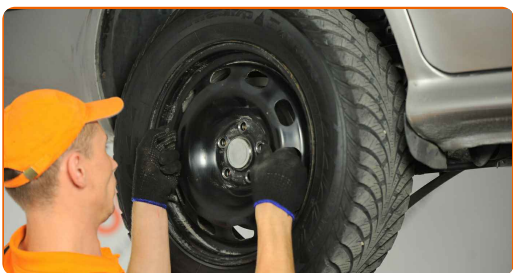

AUTODOC rekommenderar:


- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. VW Bora Sedan (1J2)

26 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

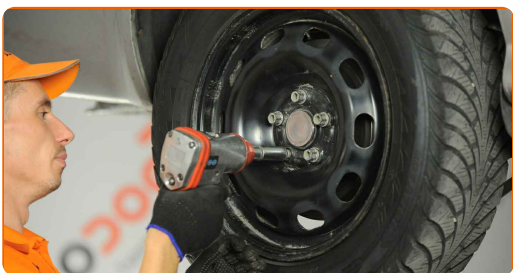


27

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

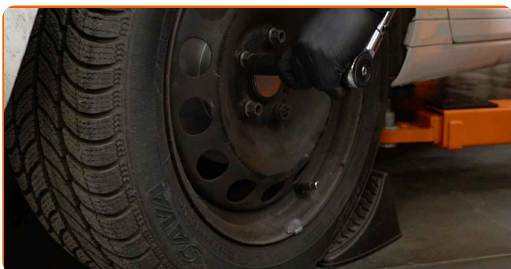

28

Ta bort domkrafter och kilarna.

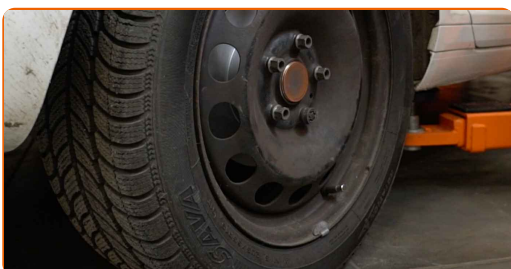

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.