



Byta kupéfilter på **VW**  
**Bora Variant (1J6)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Bora Variant (1J6) 2.0, VW Bora Variant (1J6) 2.3 V5, VW Bora Variant (1J6) 1.9 TDI, VW Bora Variant (1J6) 1.6, VW Bora Variant (1J6) 2.3 V5 4motion, VW Bora Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion, VW Bora Variant (1J6) 1.8 4motion, VW Bora Variant (1J6) 2.8 V6 4motion, VW Bora Variant (1J6) 1.6 16V, VW Bora Variant (1J6) 1.8 T, VW Bora Variant (1J6) 2.0 4motion, VW Bora Variant (1J6) 1.6 FSI, VW Bora Variant (1J6) 1.4 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

UTBYTE: KUPÉFILTER – VW BORA VARIANT (1J6).  
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

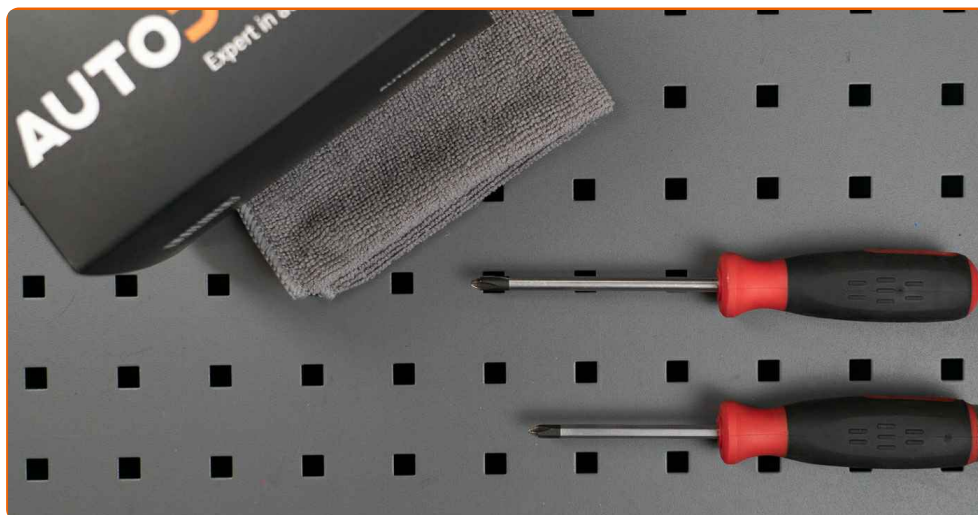

• Stjärnskruvmeisel

• Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: kupéfilter – VW Bora Variant (1J6). AUTODOCs experter rekommenderar:


- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: KUPÉFILTER – VW BORA VARIANT (1J6). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Skruva loss fästena från skyddet till kabinfiltret. Använd en Phillips skruvmejsel.

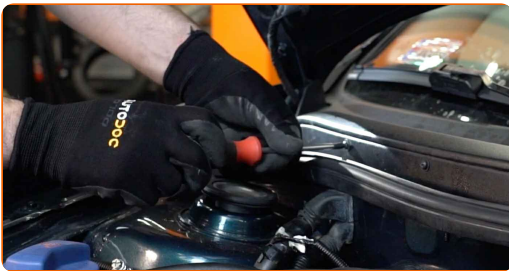

4 Ta bort gummiremsan.



5

Avlägsna tillbaka kupefiltrets kåpalock.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – VW Bora Variant (1J6). För att undvika att skada delen när du tar bort den: använd inte överdriven kraft.

6

Avlägsna kupéfilterhuset.



7

Avlägsna kupéfiltret.

### Utbyte: kupéfilter – VW Bora Variant (1J6). Proffsen rekommenderar:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvaliteten inuti bilen.

8

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.



Utbyte: kupéfilter – VW Bora Variant (1J6). Tips från AUTODOC:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – VW Bora Variant (1J6).

9

Installera kupéfilterhuset.



Utbyte: kupéfilter – VW Bora Variant (1J6). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Följ luftflödespilens riktning på filtret.


10 Installera tillbaka kupefiltrets kåpalock.



11 Skruva fast fästena till skyddet till kabinfiltret. Använd en Phillips skruvmejsel.



12 Montera gummiremsan.

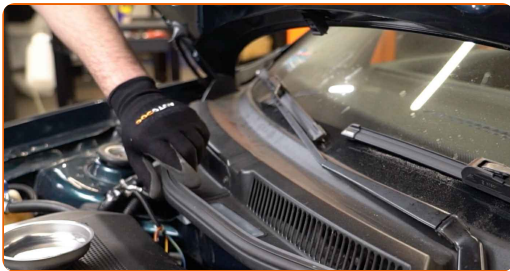

13 Ta bort skärmskyddet.

14 Stäng motorhuven.

15 Sätt på tändningen.

16 Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

17 Stäng av tändningen.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD**

### **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.