



Byta kupéfilter på **VW**
Caddy 3 Kombi –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, (+ 277)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: KUPÉFILTER – VW CADDY 3 KOMBI. VERKTYG
DU KAN BEHÖVA:



- Panel verktyg plast

KÖP VERKTYG


Utbyte: kupéfilter – VW Caddy 3 Kombi. Proffsen rekommenderar:

- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- I vissa bilar sitter värmeaggregatet på passagerarsidan.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Caddy 3 Kombi – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Flytta bak passagerarsätet helt.

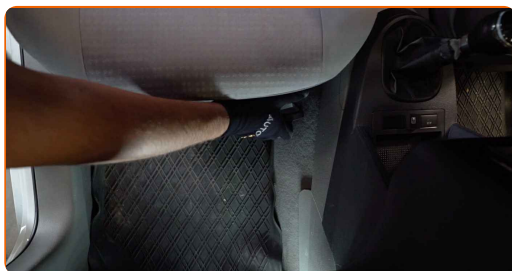

2

Lirka upp och ta försiktigt loss fästena och ta bort dörrpanelen på passagerarsidan. Använd ett verktyg för insidans dekor.

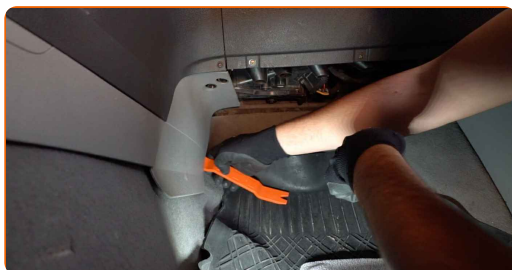


3

Lägg en trasa under kabinfiltret för att skydda de invändiga delarna mot smuts.




4

Avlägsna tillbaka kupefiltrets kåpalock.

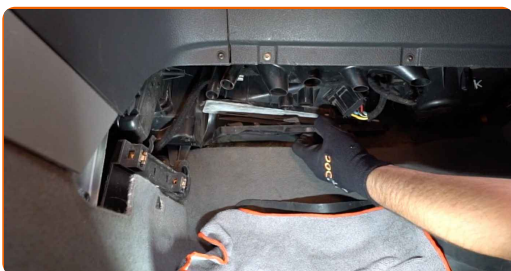

5


Avlägsna kupéfiltret.

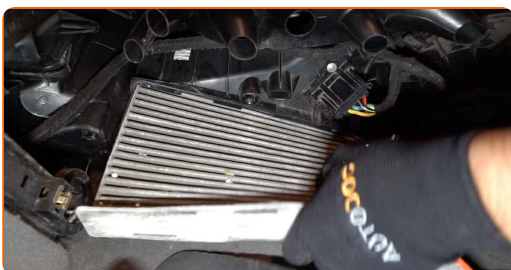

Utbyte: kupéfilter – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC rekommenderar:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvalitén inuti bilen.


6 Installera det nya kupéfiltret enligt markeringen.

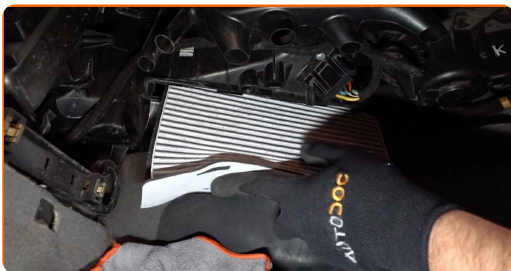


AUTODOC rekommenderar:

- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Utbyte: kupéfilter – VW Caddy 3 Kombi. Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.

7 Installera tillbaka kupefiltrets kåpalock. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

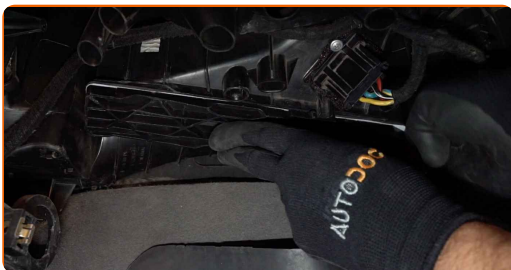

8 Ta bort trasan.

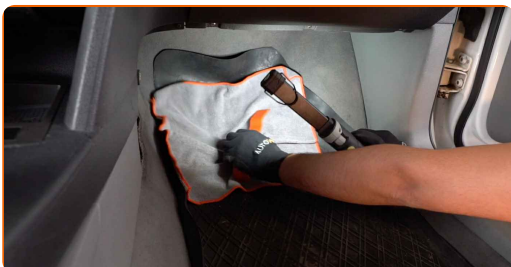

9

Montera den invändiga panelen. Sätt fast panelen med hjälp av stift och sätt fast fästena.




Utbyte: kupéfilter – VW Caddy 3 Kombi. Tips:

- Använd inte mer kraft än nödvändigt när du monterar delen, då kan fästena gå sönder.

10

För tillbaka passagerarsätet till dess ursprungsposition.

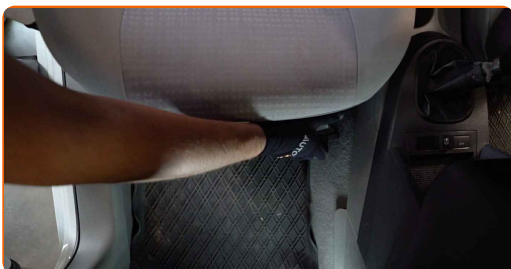

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW CADDY 3 KOMBI

KUPÉFILTER FÖR VW: KÖP NU

**KUPÉFILTER FÖR VW CADDY 3 KOMBI: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.