



Byta tändstift på **VW**
Caddy 3 Kombi –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V, VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6, VW GOLF III (1H1) 1.6, VW Vento (1H2) 1.6, VW GOLF III Variant (1H5) 1.6, VW Golf III Cabriolet (1E7) 1.6, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW Polo Hatchback (6N1) 1.4 16V, VW Polo Classic (6V2) 1.6, VW PASSAT (3B2) 1.6, (+ 93)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – VW CADDY 3 KOMBI. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Elektronikspray
- Högtemperatur tändstift fett
- Tändstiftshylsa nr.16
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Platt skruvmejsel
- Kofot
- teleskopmagnet
- Microfiberduk
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: tändstift – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – VW CADDY 3 KOMBI. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1 Öppna motorhuven.




2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.




3 Lossa vevhusventilations slangen från motorshöljet på vänster sida.

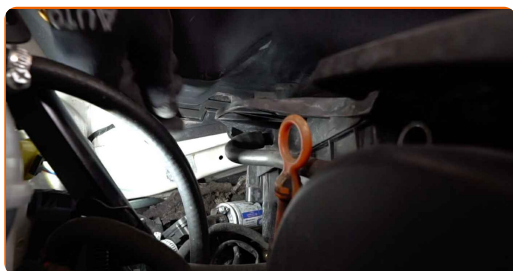


4 Avlägsna motorkåpan.

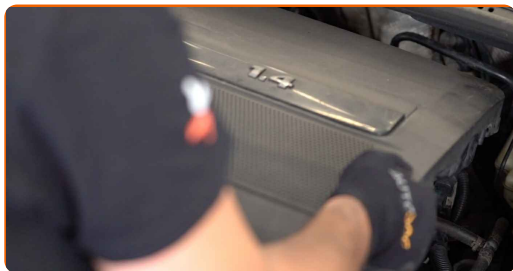

5 Täck spjällhuset med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts och damm kommer in i systemet.

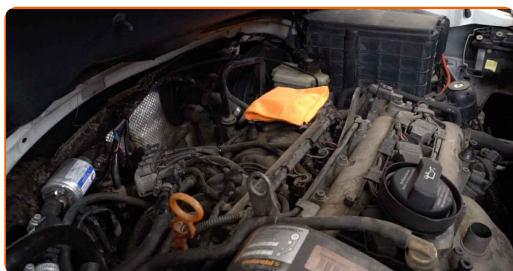


6 Demontera vevhusventilationens slang från oljepåfyllningsröret.

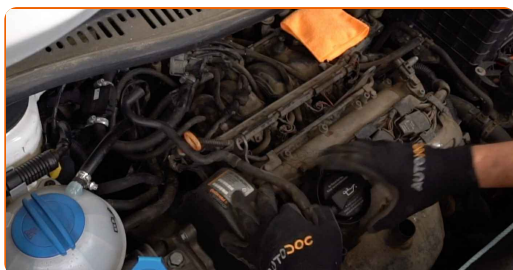


7 Skruva loss oljefyllningsröret. Ta bort oljefyllningsröret.

8 Täck öppningen av hålet med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.

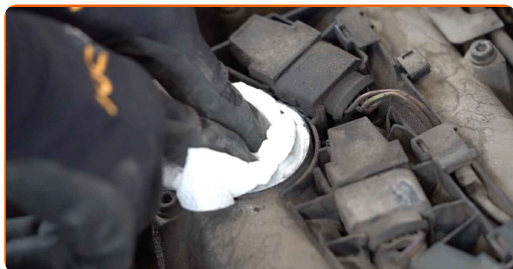

9

Bänd upp tändspolen. Använd en kofot. Använd en plattmejsel.

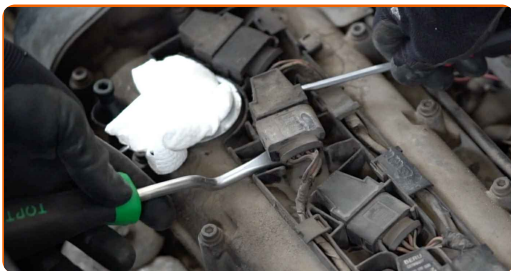

10

Lossa plastlåsflikarna till tändspolens kontakt. Använd en plattmejsel.



11

Ta ut tändspolen från tändstiftsbrunnen.




Utbyte: tändstift – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kom ihåg stegen för tändspolens demontering.

12

Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.

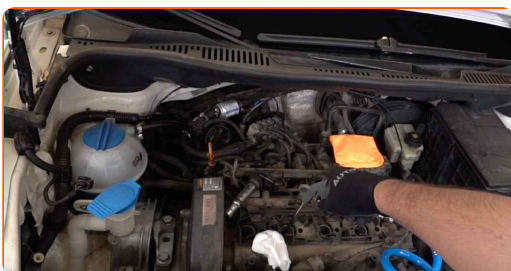


13 Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärrnyckel.




14 Ta ut tändstiften. Använd en teleskopmagnet.




15 Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet. Behandla ytan på polerna på det nya tändstiftet. Använder elektroniksprayen.

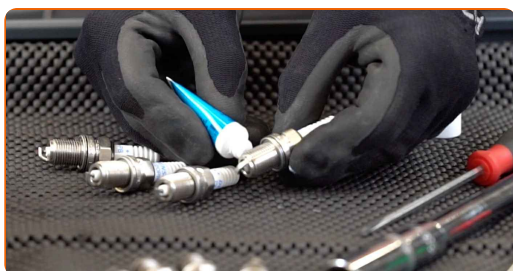

16 Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser.

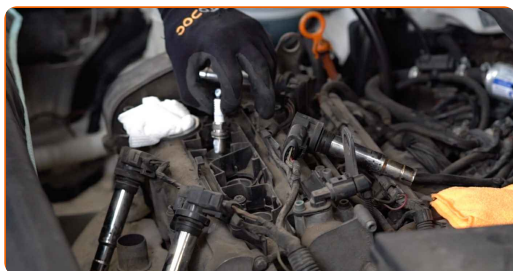

- 17** Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

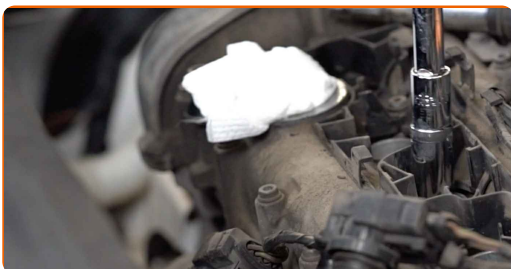

Utbyte: tändstift – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC rekommenderar:

- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.
- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.

- 18** Montera tändspolarna på tändstiftens brunnar. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: tändstift – VW Caddy 3 Kombi. Följ installationsstegen.

19 Lås kontakten.




20 Ta bort mikrofiberduken från öppningen.

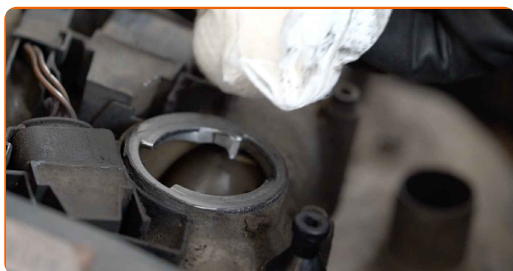


21 Montera oljefyllningsröret. Skruva fast oljefyllningsröret.



22 Sätt fast vevhusventilationsslangen i oljefyllningsröret.

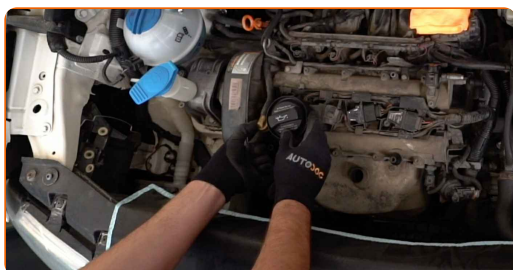

23 Ta bort mikrofiberduken från spjällhuset.

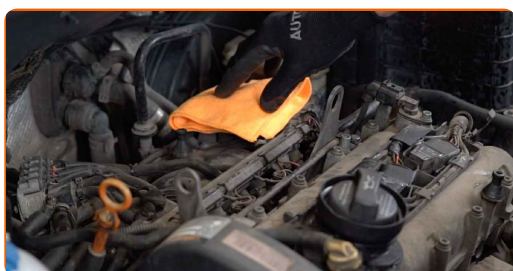


24 Installera motorkåpan och säkra den. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.


Utbyte: tändstift – VW Caddy 3 Kombi. Tips:

- Se till att motorkåpan sitter ordentligt. Den bör inte förflyttas med avseende på de vägledande fästelement och gasspjällets slang till luftinsuget.

25 Fäst vevhusventilationsslangen i motorshöljet till vänster.

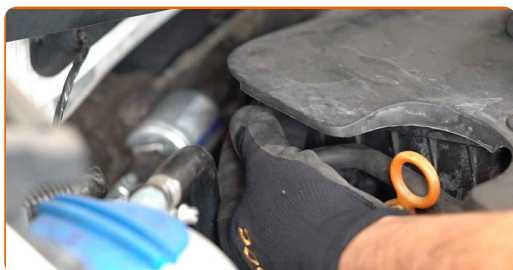

26 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

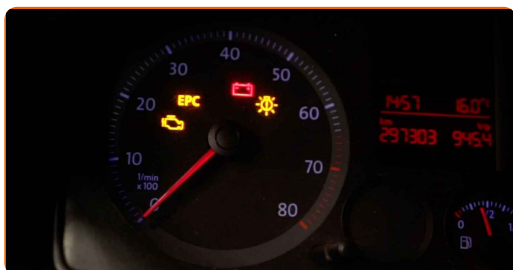

27 Stäng av motorn.

28 Ta bort skärmskyddet.



29

Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC APP

Download

 **Google play**

 **App Store**

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW CADDY 3 KOMBI

TÄNDSTIFT FÖR VW: KÖP NU

TÄNDSTIFT FÖR VW CADDY 3 KOMBI: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.