




Byta stabilisatorstag bak  
på **VW Caddy III Kombi**  
**(2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

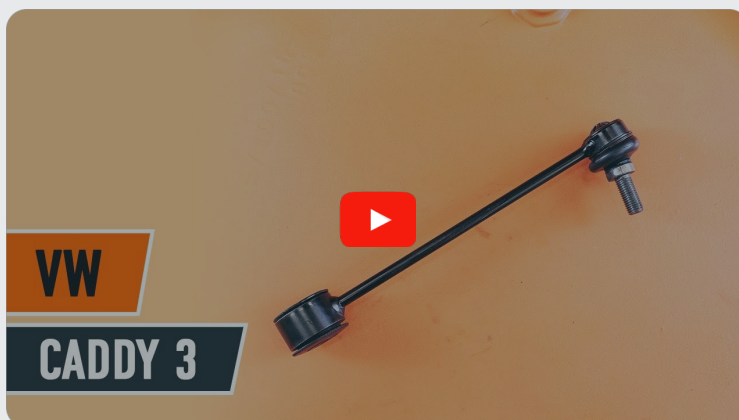

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI

**UTBYTE: STABILISATORSTAG – VW CADDY III KOMBI  
(2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). LISTA ÖVER VERKTYG DU  
KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr17
- Skiftnyckel Nr18
- Hylsa nr.19
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulkloss

**Köp verktyg**


Utbyte: stabilisatorstag – VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ).  
AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


**UTBYTE: STABILISATORSTAG – VW CADDY III KOMBI (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:**

**1** Säkra bilen med kilar.

**2** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

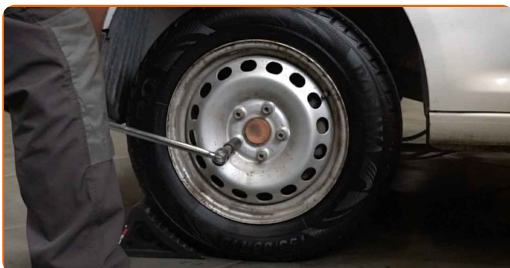


**3** Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

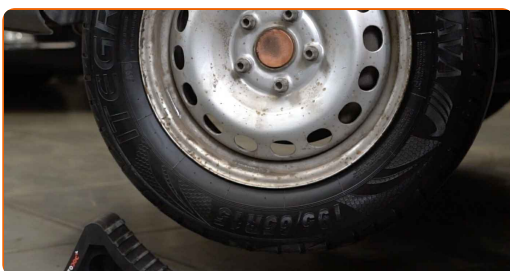

4

Skruva av hjulbultarna.

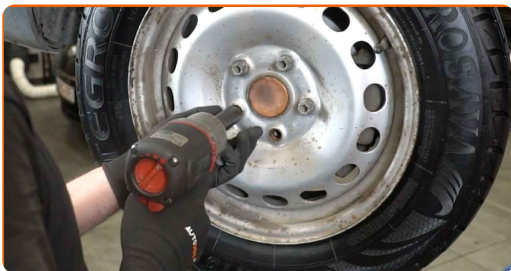


**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)


5

Ta bort hjulet.

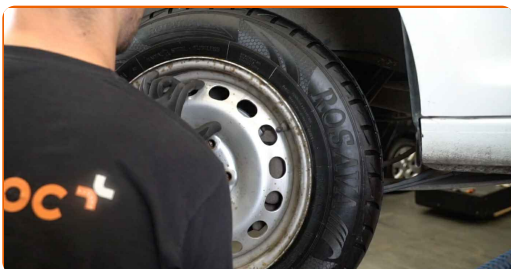


6

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

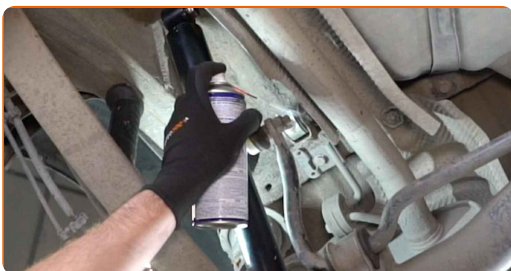


7


Skruva av fästbultarna på hållaren som förbinder krängningshämmaren med karosseriet. Använd kombinyckel Nr 18.

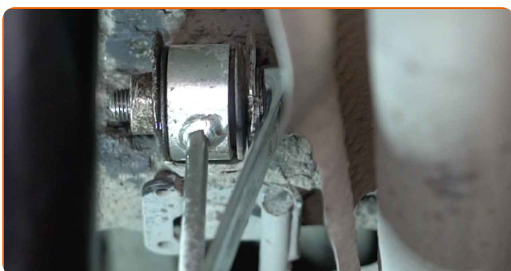


- 8 Skrova loss fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.

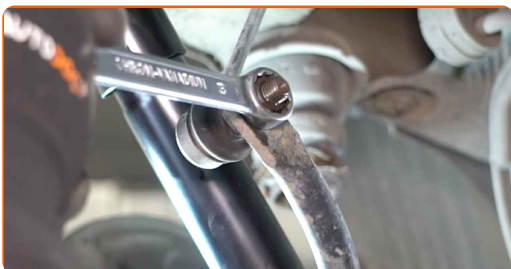

- 9 Ta bort fixdubben.

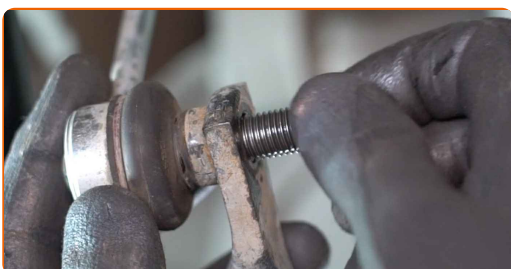

- 10 Avlägsna krängningshämmlänken.

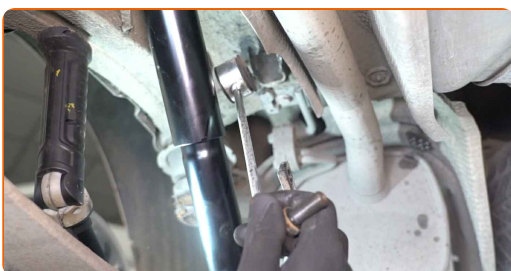


Utbyte: stabilisatorstag – VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera krängningshämmlänkbussningarna. Byt ut vid behov.


11

Rengör monteringsställen av krängningshämmlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

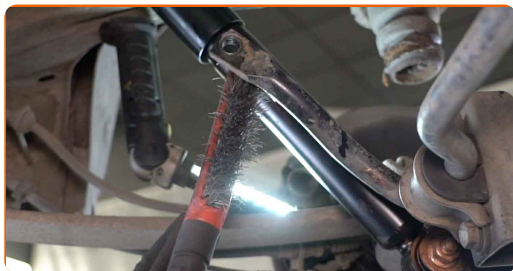


12

Installera den tvärgående krängningshämmlänken.

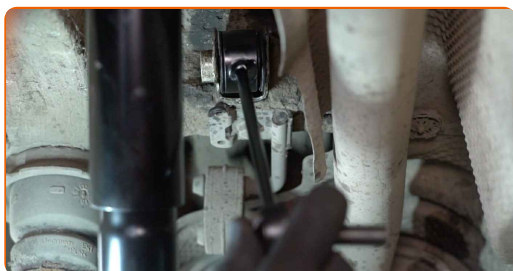


13

Installer fästningsbulten.

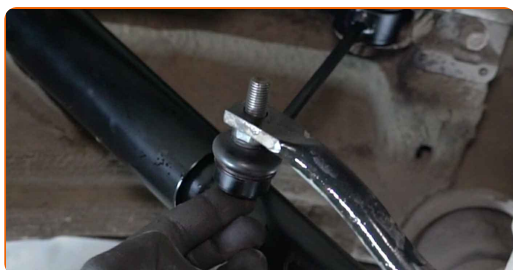


14

Dra åt fästelementet på stabilisatorn. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.

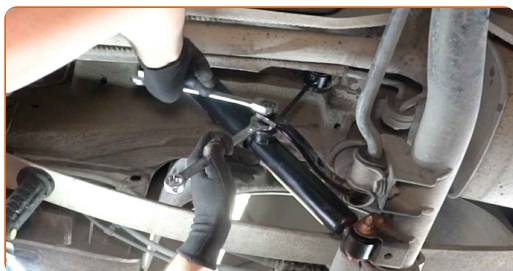

15


Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

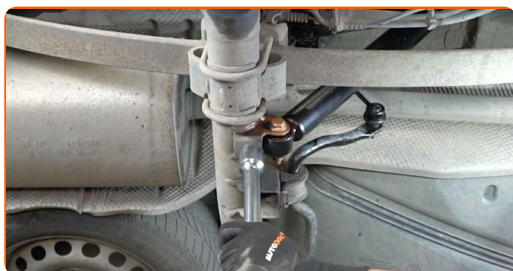




16

Dra åt fästelementet på stabilisatorn. Använd kombinyckel Nr 18.

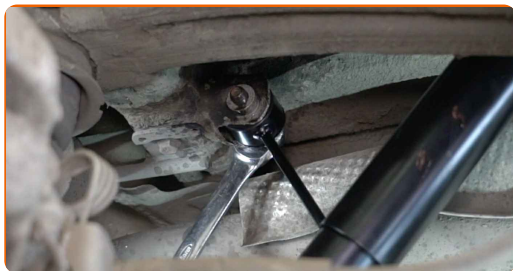


17

Dra åt fästet som kopplar ihop stabilisatorfästet med bilens kaross. Använd kombinyckel Nr 18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.

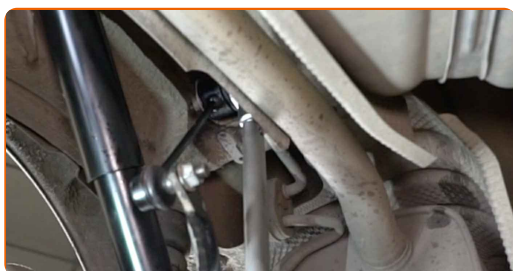


18

Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.

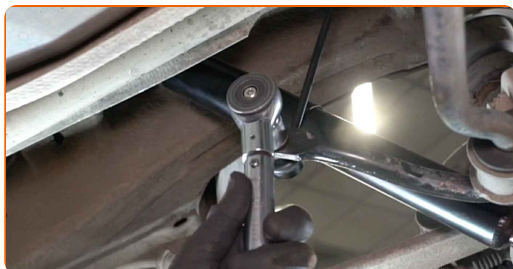


19

Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

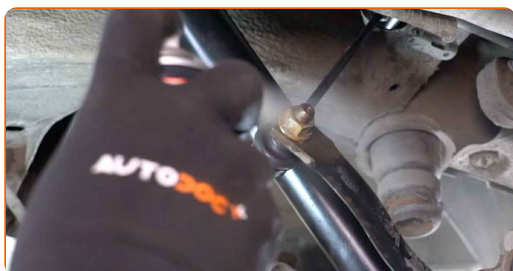



20 Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

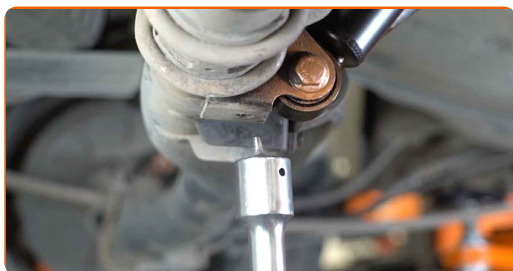


### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stabilisatorstag – VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

21 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.




22 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

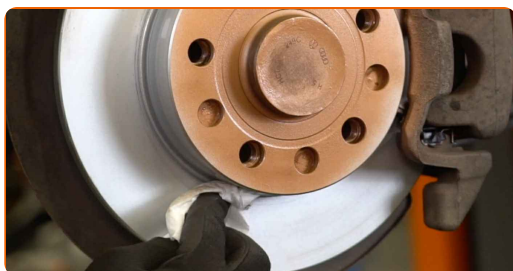

### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stabilisatorstag – VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


**23** Installera hjulet.

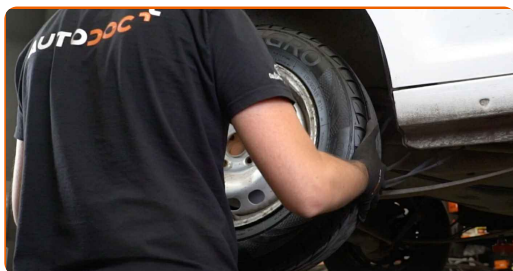


**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)

**24** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

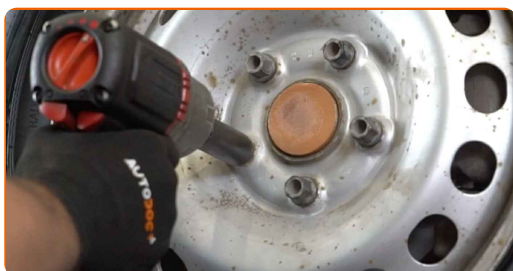


**25** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

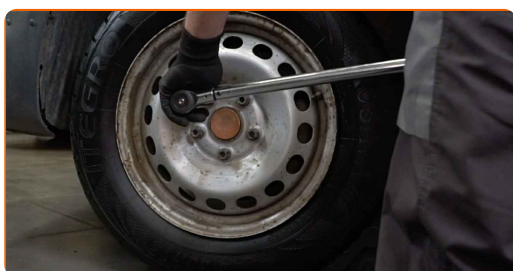

26

Ta bort domkrafter och kilarna.

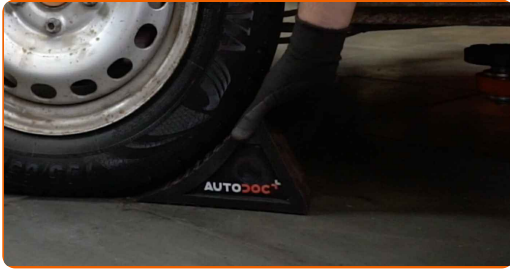

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.