



Byta multirem på **VW**
**Caddy III Kombi (2KB,
2KJ, 2CB, 2CJ) –**
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 4motion

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI

UTBYTE: MULTIREM – VW CADDY III KOMBI (2KB, 2KJ,
2CB, 2CJ). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER
BEHÖVA:



- Momentnyckel
- Skärmskydd
- Skiftnyckel Nr16
- Hjulloss
- Krafthylsor för fälgar Nr17

Köp verktyg

Utbyte: multirem – VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

- 1 Öppna motorhuven.
- 2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.
- 3 Säkra bilen med kilar.
- 4 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17
- 5 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.
- 6 Skruva av hjulbultarna.

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)

- 7 Ta bort hjulet.
- 8 Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 16.

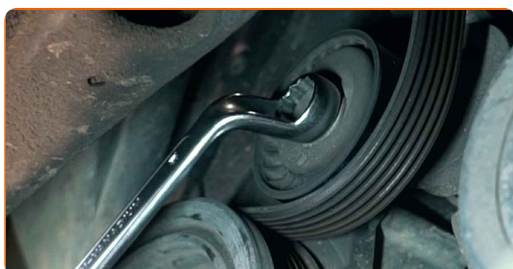

9

Ta bort poly-V-bältet.



10

Returnera spännaren till dess originella position. Använd kombinyckel Nr 16.

Utbyte: multirem – VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). Proffsen rekommenderar:


- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

11

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 16.

12

Montera Poly-V-bältet.

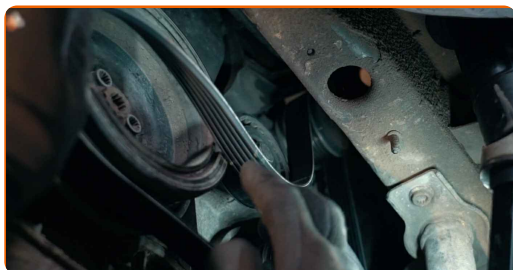

Utbyte: multirem – VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). Tips:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.

13

Returnera spännaren till dess originella position. Använd kombinyckel Nr 16.



14

Installera hjulet.

AUTODOC rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

15

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

16

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

17

Ta bort domkrafter och kilarna.

18

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

19

Stäng av motorn.

20

Ta bort skärmskyddet.

21

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING**



AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.