



Byta luftfilter på **VW**  
**Caddy III Skåpbil (2KA,**  
**2KH, 2CA, 2CH) –**  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Passat B6 Variant (3C5) 2.0 TDI

UTBYTE: LUFTFILTER – VW CADDY III SKÅPBIL (2KA,  
2KH, 2CA, 2CH). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Torxbit T27
- Spärnyckel

- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: luftfilter – VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Tips från AUTODOCs experter:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: LUFTFILTER – PASSAT VARIANT B6. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd Torx T27. Använd en spärrnyckel.



4 Lyft upp locket från luftfilterhuset lite.




5

Avlägsna filterdelen från filterhuset.



6

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

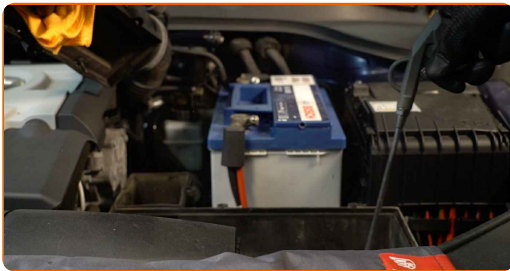


Utbyte: luftfilter – VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). AUTODOC rekommenderar:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

7

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tätt till huset.

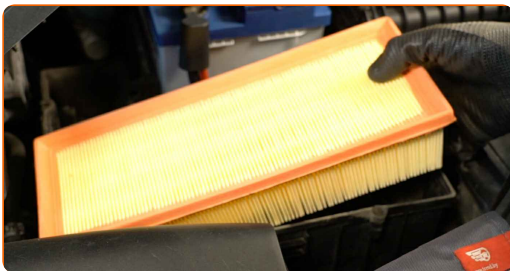


### Utbyte: luftfilter – Passat Variant B6. Tips:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.


8

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

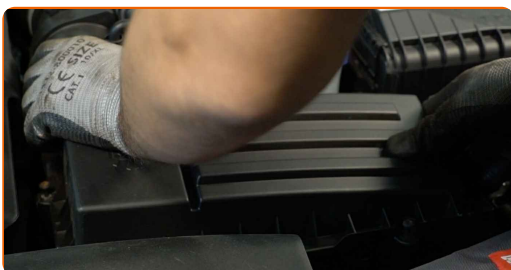

9

Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd Torx T27. Använd en spärrnyckel.

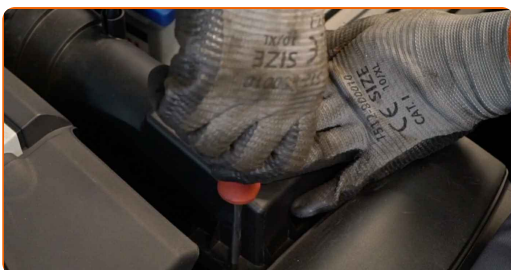

10

Ta bort skärmskyddet.

11

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 👍

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.