



Byta bromsok bak på **VW**  
**Caddy III Skåpbil (2KA,**  
**2KH, 2CA, 2CH) –**  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

UTBYTE: BROMSOK – VW CADDY III SKÅPBIL (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

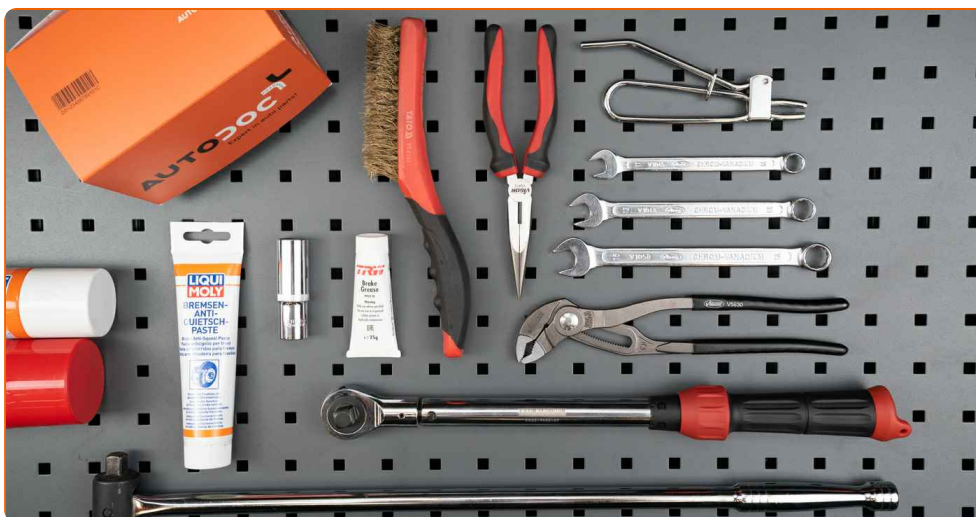

- Stålbörste
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Anti gnissel pasta
- Skiftnyckel Nr 12
- Skiftnyckel Nr 13
- Skiftnyckel Nr 15
- Hylsa nr.13
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Momentnyckel
- Polygrip tänger
- Kofot
- Vätske behållare
- Bromsslang klämma
- Hjulklöss

**Köp verktyg**

Utbyte: bromsok – VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för vänster och höger bromsok på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


## UTBYTE: BROMSOK – VW CADDY III SKÅPBIL (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

**1** Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

**2** Säkra bilen med kilar.



**3** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

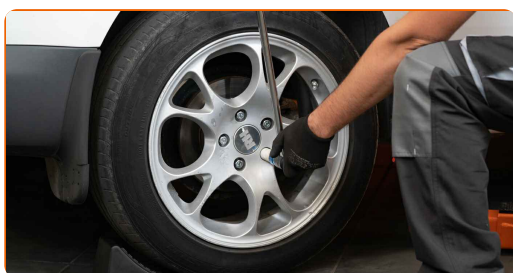

**4** Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

**5** Skruva av hjulbultarna.




Utbyte: bromsok – VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Proffsen rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

**6** Ta bort hjulet.




**7** Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

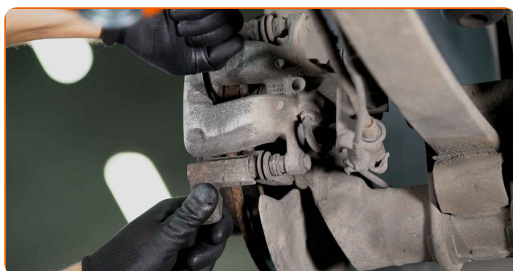

**8** Koppla ur ABS-sensorn från eluttaget. Koppla ur slitvarnarkontakten ur bromsbelägget. Ta bort kopplingen till ABS-sensorn. Ta bort kopplingen till Bromsbeläggens slitagegivare.


**9** Tryck på parkeringsbromsens ställdon på bromsocket. Lossa parkeringsbromskabeln. Använd en vattenpumptång.

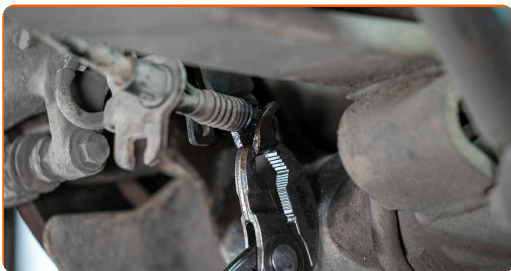

**Vänligen notera!**


- Vissa bilar är inte utrustade med en bromsbelägg slitage sensor.

**10** Lossa ABS sensorkabeln från hållaren på bromsocket.

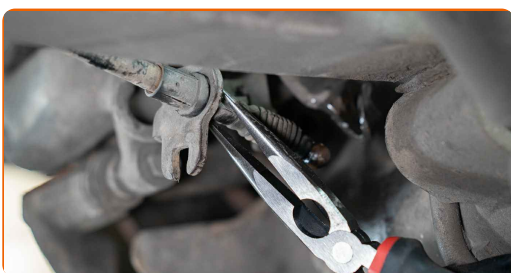

**11** Tryck ihop parkeringsbromskabelns båda klammrar. Lossa parkeringsbromsens kabel från bromsokets fäste.

**12** Rengör området där bromsslängen är ansluten till oket och området vid glidpinnarna. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

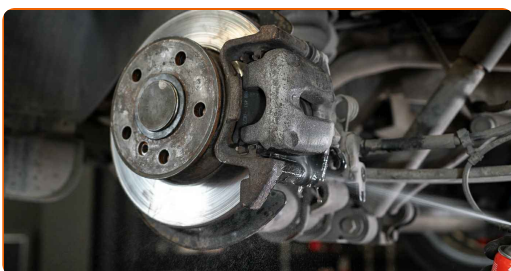


**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: bromsok – VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


**13**

Ställ en behållare under för att samla in bromsvätska.

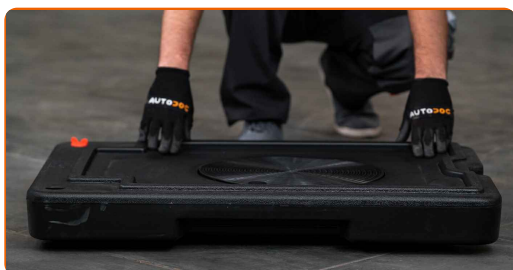

**14**

Klamma fast bromsslangen genom att använda en bromsslängklämma.

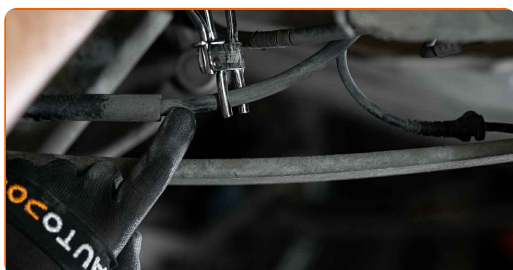

**15**

Skruva loss bromsslangen från bromsoket. Använd kombinyckel Nr 12. Flytta bromsslangen åt sidan. Knyt fast bromsslangen till bilens kaross med en krok eller en bit tråd.




**16**

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 13. Använd kombinyckel Nr 15. Använd en annan nyckel för att hålla tillbaka glidpinnarna.



17

Avlägsna bromsoket.

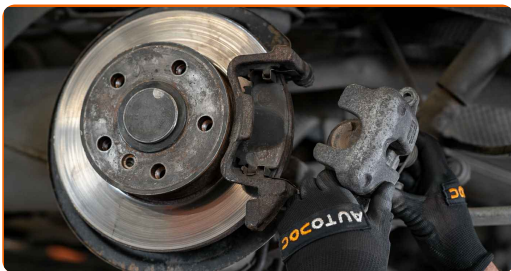


Utbyte: bromsok – VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Proffsen rekommenderar:

- Det rekommenderas att alltid byta ut bromsbeläggen när du väl håller på att byta ut bromsoken. Kontrollera bromsskivornas skick och byt ut dem vid behov.
- Om du ska använda de gamla bromsbeläggen, rengör dem först.
- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

18

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

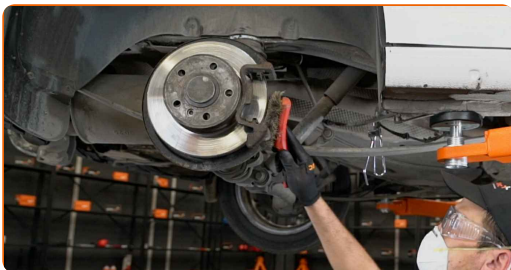


Utbyte: bromsok – VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.



**19** Avlägsna styrstiften från bromsoket.

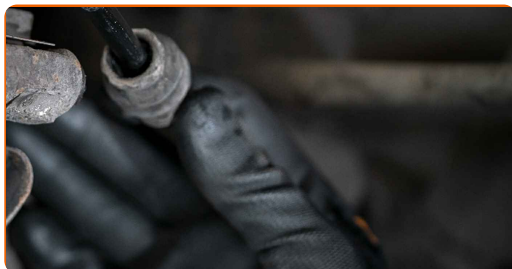


**20** Rengör bromsokets glidpinnar och damasker från gammalt fett och rostfläckar, om det finns några. Använd brake cleaner.

### AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: bromsok – VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.
- Om inga nya glidpinnar levererades i kittet med de nya bromsoken, använd de gamla pinnarna.

**21** Smörj in styrestiften med särskilt bromsfett.

**22** Behandla kontaktytorna mellan bromsbelägen och bromsokets fästen. Använd anti gnissel pasta.

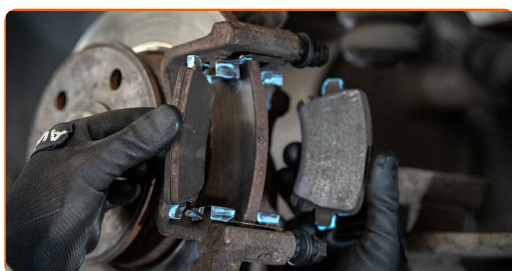


**23** Montera de nya damaskerna på bromsokets glidpinnar.

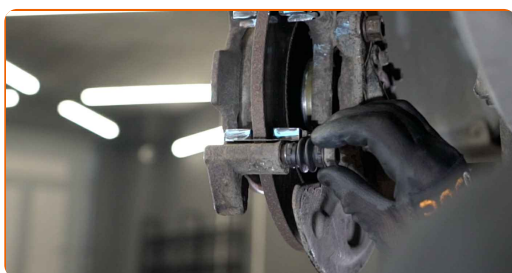

24

Skriva in glidpinnarna.

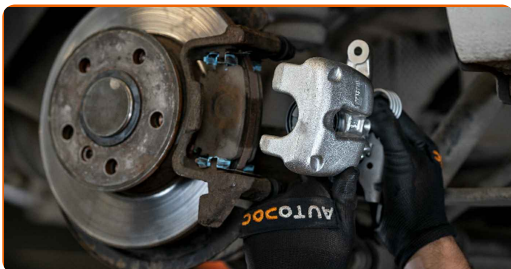

25

Montera samman bromsoket med bromsbelägg.




Utbyte: bromsok – VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp bromsoket.


26

Fäst glidpinnarna. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

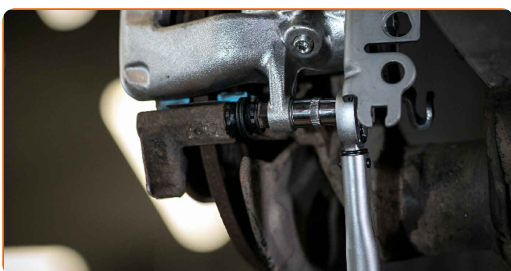

27

Ta bort smuts från bulten på bromsröret. Använd brake cleaner.

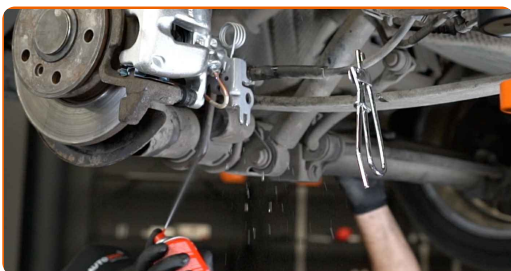


Utbyte: bromsok – VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

28

Installera och fixa bromsslangen i det nya bromsoket. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 14 Nm vridmoment.

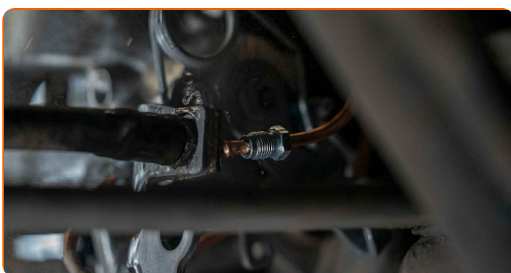


29

Säkra parkeringsbromskabeln.


30

Montera ABS sensorkabeln i bromsokets fäste. Anslut ABS-sensorn till eluttaget. Koppla tillbaka slitvarnarkontakten till bromsbelägget.

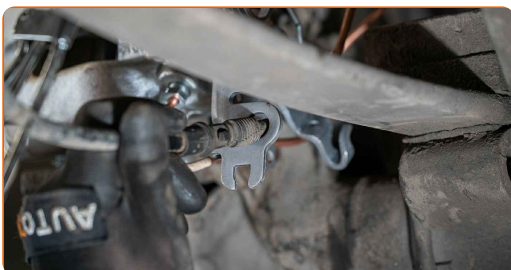

31

Ta bort slangklämman på bromsen.

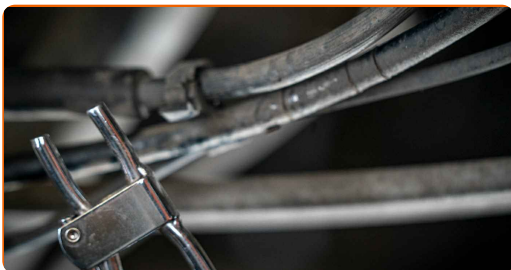


Utbyte: bromsok – VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Tips:

- Lufta bromsokssystemet.

32

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

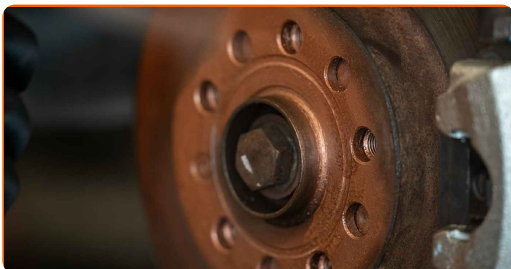

33

Installera hjulet.




Utbyte: bromsok – VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

34

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

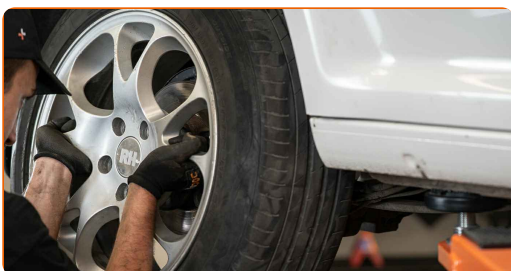

- 35** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.




- 36** Ta bort domkrafter och kilarna.

Utbyte: bromsok – VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

- 37** Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

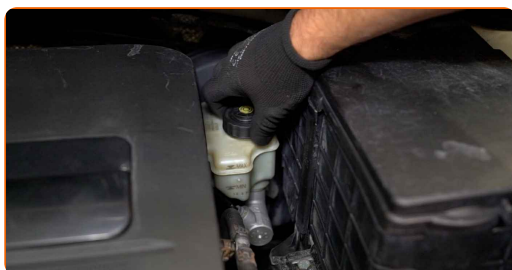

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BROMSOK: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.