



Byta torkarblad fram på
VW Caddy III Skåpbil
(2KA, 2KH, 2CA, 2CH) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

UTBYTE: TORKARBLAD – VW CADDY III SKÅPBIL (2KA,
2KH, 2CA, 2CH). VERKTYG DU BEHÖVER:



- Platt Skruvmeisel

[Köp verktyg](#)


Utbyte: torkarblad – VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt alltid ut de främre torkarbladen tillsammans. Detta försäkrar effektiv och enhetlig fönsterrengöring.
- Blanda inte ihop torkarbladet på förarens sida med passagerarsidan.
- Du byter ut torkarbladen med hjälp samma procedur.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TORKARBLAD – VW CADDY III SKÅPBIL (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). TA FÖLJANDE STEG:

1

Sätt på tändningen. Dra ner vindrutetorkare spaken till nedåtgående position.

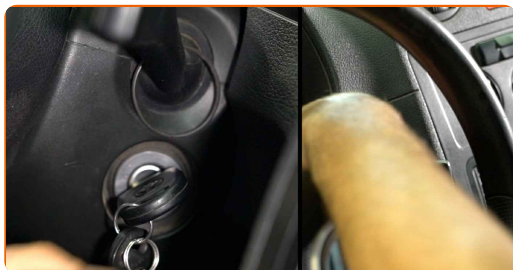

2

Stäng av tändningen. I serviceläge förblir torkarna i det övre läget.




3

Förbered de nya vindrutetorkarna.



4

Dra torkarmen från fönsterglasets yta tills det tar stopp.

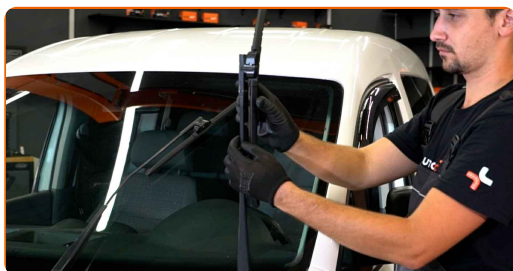

5

Vrid torkarbladen 90 grader. Ta bort torkarbladet från armen.



Utbyte: torkarblad – VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Tips:

- Vid byte av torkarblad, var försiktig för att förhindra den fjäderbelastade torkarmen från att träffa glaset.

6

Installera det nya torkarbladet och tryck försiktigt ner torkararmen mot glaset.




AUTODOC rekommenderar:

- Peta inte på torkarbladets gummikanter eftersom det kan skada grafitbeläggningen.

7

Sätt på tändningen. Dra ner vindrutetorkare spaken till nedåtgående position. Därigenom kommer du byta vindrutetorkarna från serviceläge till driftläge.

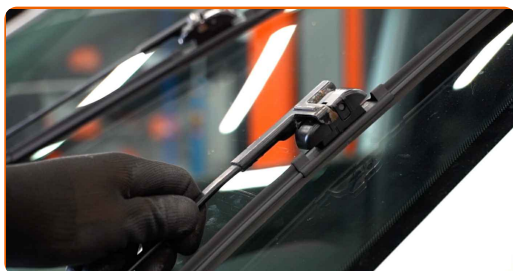

Utbyte: torkarblad – VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Se till att bladets gummilisten sitter tätt mot glaset längs hela dess längd.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TORKARBLAD: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.