



Byta torkarblad fram på  
**VW CADDY IV Skåp**  
**(SAA, SAH) –**  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VW CADDY IV Skåp (SAA, SAH) 1.2 TSI, VW CADDY IV Skåp (SAA, SAH) 1.4 TGI CNG,  
VW CADDY IV Skåp (SAA, SAH) 1.4 TSI, VW CADDY IV Skåp (SAA, SAH) 1.6 TDI, VW  
CADDY IV Skåp (SAA, SAH) 2.0 TDI, VW CADDY IV Skåp (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion,  
VW CADDY IV Skåp (SAA, SAH) 1.0 TSI, VW CADDY IV Skåp (SAA, SAH) 1.6

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

UTBYTE: TORKARBLAD – VW CADDY IV SKÅP (SAA,  
SAH). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Platt skruvmejsel

**Köp verktyg**

Utbyte: torkarblad – VW CADDY IV Skåp (SAA, SAH). Tips:

- Byt alltid ut de främre torkarbladen tillsammans. Detta försäkrar effektiv och enhetlig fönsterrengöring.
- Blanda inte ihop torkarbladet på förarens sida med passagerarsidan.
- Du byter ut torkarbladen med hjälp samma procedur.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


## UTBYTE: TORKARBLAD – VW CADDY IV SKÅP (SAA, SAH). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Sätt på tändningen. Dra ner vindrutetorkare spaken till nedåtgående position.


2

Stäng av tändningen. I serviceläge förblir torkarna i det övre läget.

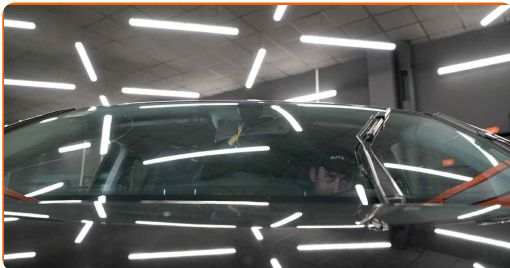


3


Förbered de nya vindrutetorkarna.

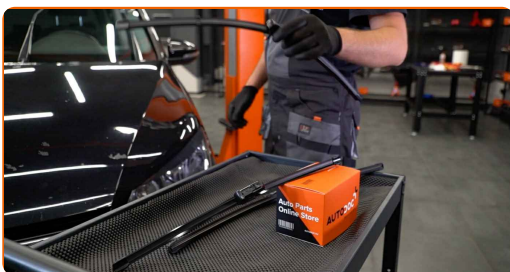

**4** Dra torkarmen från fönsterglasets yta tills det tar stopp.

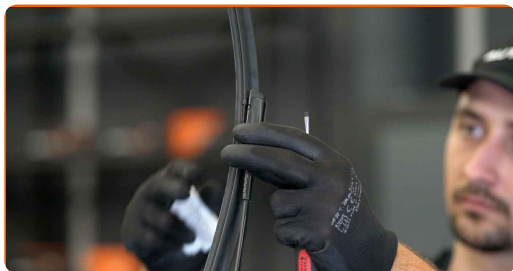


**5** Tryck på klämman. Ta bort torkarbladet från armen.

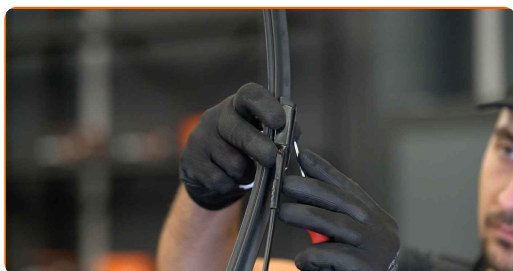

### AUTODOC rekommenderar:

- Vid byte av torkarblad, var försiktig för att förhindra den fjäderbelastade torkararmen från att träffa glaset.

**6** Installera det nya torkarbladet och tryck försiktigt ner torkararmen mot glaset.

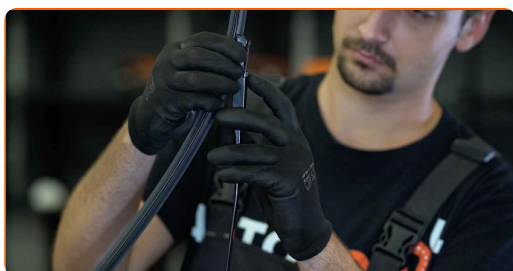


### Utbyte: torkarblad – VW CADDY IV Skåp (SAA, SAH). Proffsen rekommenderar:

- Peta inte på torkarbladets gummikanter eftersom det kan skada grafitbeläggningen.

7

Sätt på tändningen. Dra ner vindrutetorkare spaken till nedåtgående position. Därigenom kommer du byta vindrutetorkarna från serviceläge till driftläge.

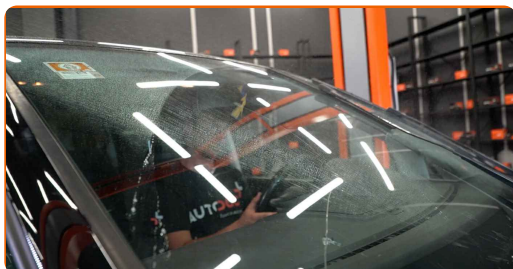

Utbyte: torkarblad – VW CADDY IV Skåp (SAA, SAH). AUTODOC rekommenderar:

- Se till att bladets gummilisten sitter tätt mot glaset längs hela dess längd.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**TORKARBLAD: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.