



Byta kupéfilter på **VW
Caddy IV Skåpbil (SAA,
SAH)** – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VW Caddy IV Skåpbil (SAA, SAH) 1.2 TSI, VW Caddy IV Skåpbil (SAA, SAH) 1.4 TGI CNG, VW Caddy IV Skåpbil (SAA, SAH) 1.4 TSI, VW Caddy IV Skåpbil (SAA, SAH) 1.6 TDI, VW Caddy IV Skåpbil (SAA, SAH) 2.0 TDI, VW Caddy IV Skåpbil (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy IV Skåpbil (SAA, SAH) 1.0 TSI, VW Caddy IV Skåpbil (SAA, SAH) 1.6

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI


Utbyte: kupéfilter – VW Caddy IV Skåpbil (SAA, SAH). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Caddy IV Skåpbil (SAA, SAH) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Flytta bak passagerarsätet helt.

2 Skruva loss fästena från instrumentbrädans nedre panel.

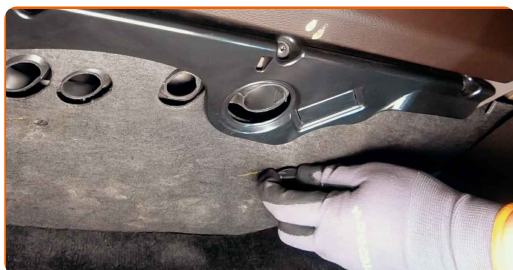

3 Ta bort handskfackets undersida.



4

Avlägsna tillbaka kupefiltrets kåpalock.



5

Avlägsna kupéfiltret.



Utbyte: kupéfilter – VW Caddy IV Skåpbil (SAA, SAH). Tips från AUTODOCs experter:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvalitén inuti bilen.

6

Montera kabinfiltret på monteringsplatsen.



Utbyte: kupéfilter – VW Caddy IV Skåpbil (SAA, SAH). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – VW Caddy IV Skåpbil (SAA, SAH).

7

Installera tillbaka kupefiltrets kåpalock. Sätt fast panelen med hjälp av stift och sätt fast fästena.



8

Montera tillbaka handskfackets undersida.



9

Skruva i fästena på instrumentbrädans nedre panel.



10 För tillbaka passagerarsätet till dess ursprungsposition.

11 Sätt på tändningen.

12 Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



13 Stäng av tändningen.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD

i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.