



Byta luftfilter på **VW**
California T5 Minibuss
(7EC, 7EF, 7EG, 7HF) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI, VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI 4motion, VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI, VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI, VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI 4motion, VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TSI, VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TSI 4motion

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI

UTBYTE: LUFTFILTER – VW CALIFORNIA T5 MINIBUSS
(7EC, 7EF, 7EG, 7HF). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

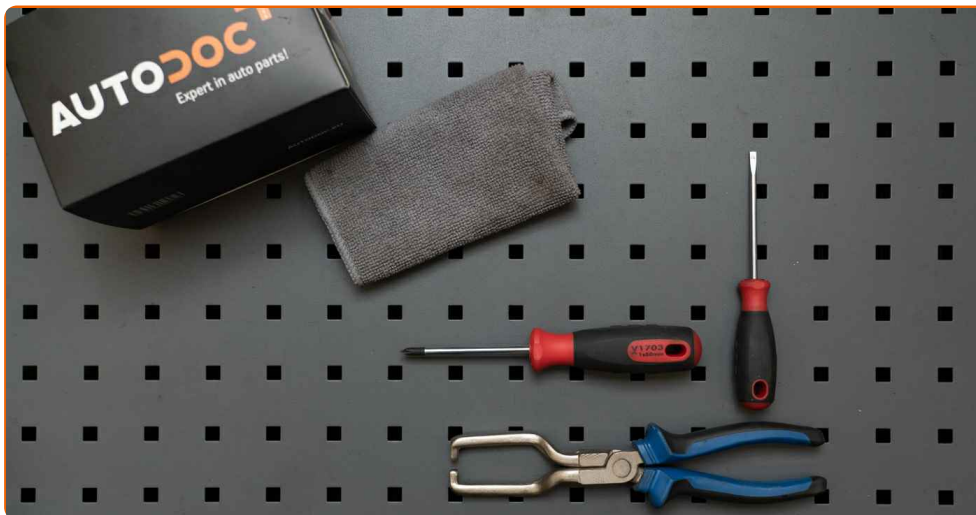

- Elektronikspray
- Clic-R-klammertång
- Platt Skruvmejsel
- Microfiberduk
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: luftfilter – VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). AUTODOCs experter rekommenderar:


- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: LUFTFILTER – VW CALIFORNIA T5 MINIBUSS (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). TA FÖLJANDE STEG:


1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


3 Plugga ur luftflödesgivaren. Använd en plattmejsel.

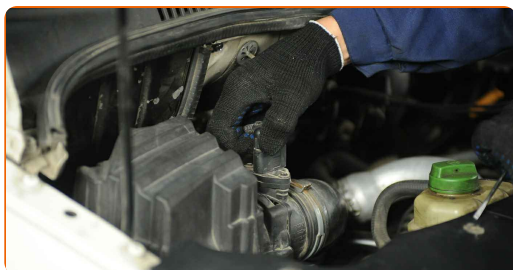


4 Ta loss slangklämman på luftintaget. Använd Clic-R-klammertänger.

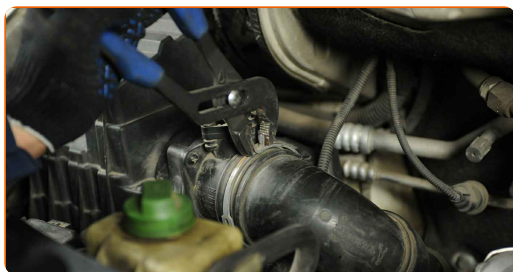

5 Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterhuset.

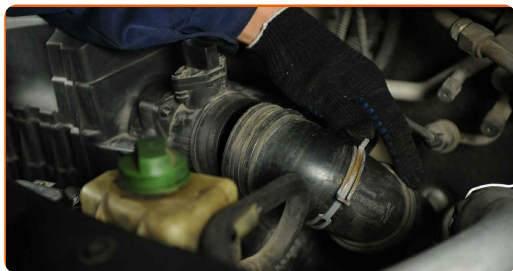


6 Lossa klämmorna från luftfiltrets skydd.

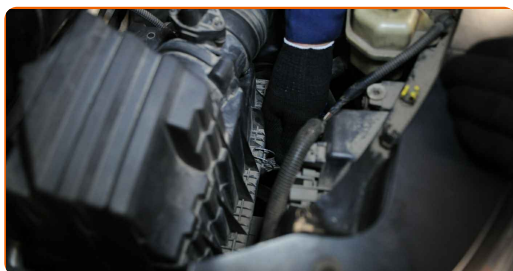


7 Ta av filterlocket.



8 Avlägsna filterdelen från filterhuset.

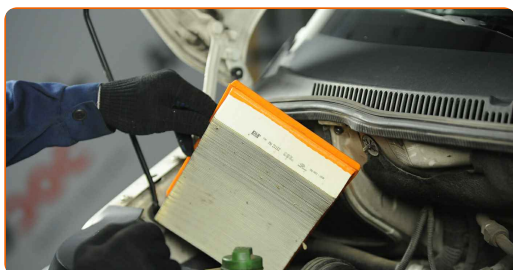

9 Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.

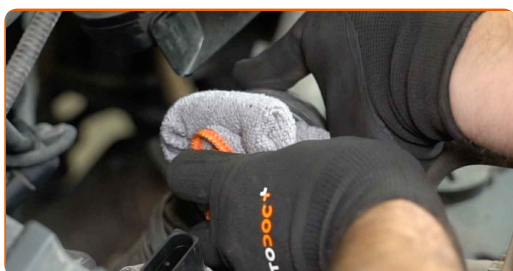

10

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.




Utbyte: luftfilter – VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Tips från AUTODOCs experter:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

11


Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.

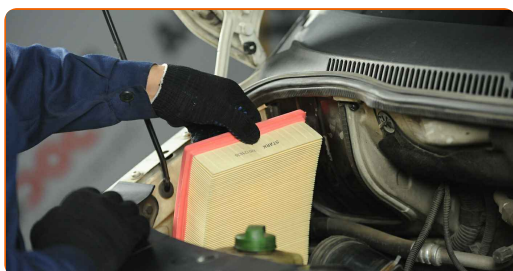


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.


12 Ta bort mikrofiber handduk från luft insugs slangen.

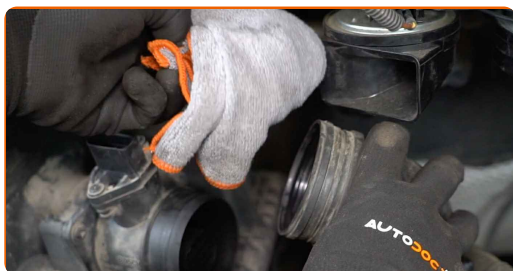


13 Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

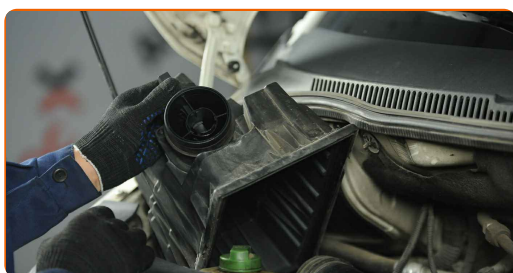


14 Anslut luftinsugsröret till luftfilterhuset.

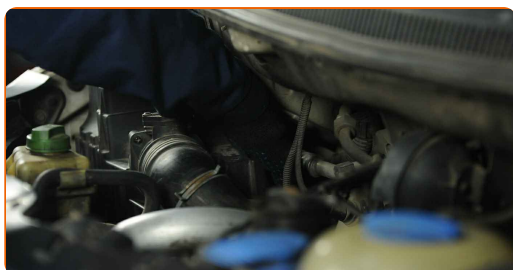

15 Tryck luftfilterskyddets klämmor på plats.

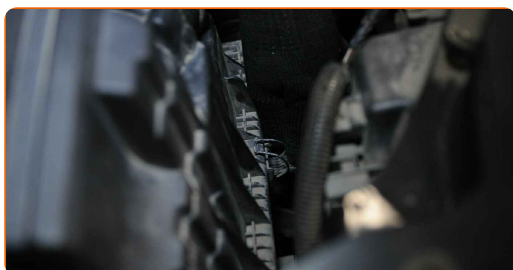


16 Sätt fast klämman på luftintagsslangen. Använd Clic-R-klammertänger.

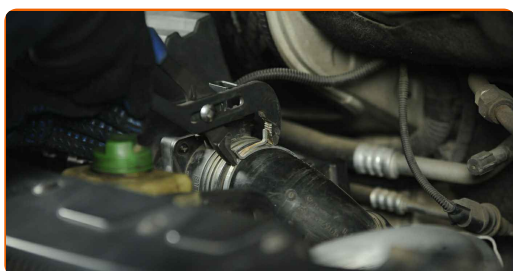

17

Behandla luftmassemätarens kontakt. Använd dielektrikfett.

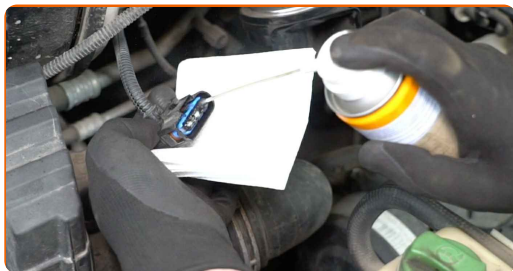

18

Plugga in luftflödesgivaren.



19

Ta bort skärmskyddet.

20

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.