



Byta bromsok bak på **VW
California T5 Minibuss
(7EC, 7EF, 7EG, 7HF)** –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI, VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI 4motion, VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI, VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI, VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI 4motion, VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDi, VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TSI, VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TSI 4motion

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI

**UTBYTE: BROMSOK – VW CALIFORNIA T5 MINIBUSS
(7EC, 7EF, 7EG, 7HF). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Keramiskt fett
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Öppen ringnyckel nr. 11
-
- Hylsa nr.12
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärrnyckel
- Kofot
- Rundtång
- Bromsluftare set
- Bromsslang klämma
- Hjulcross

Köp verktyg


Utbyte: bromsok – VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF).
AUTODOCs experter rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för vänster och höger bromsok på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


UTBYTE: BROMSOK – VW CALIFORNIA T5 MINIBUSS (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2 Säkra bilen med kilar.

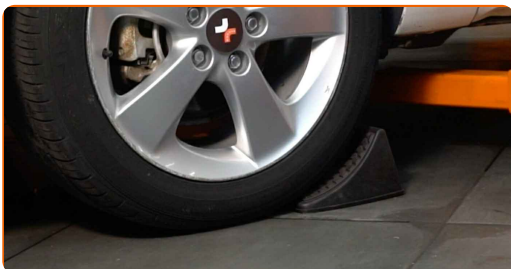

3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

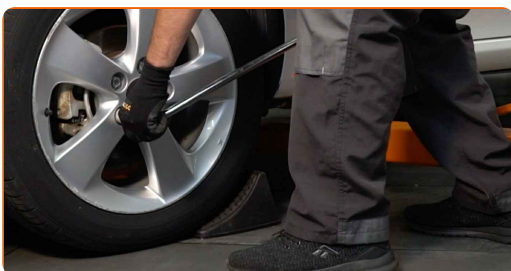

4 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

5

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)


6

Ta bort hjulet.




7

Lossa parkeringsbromskabeln. Använd en rundtång. Använd en kofot.

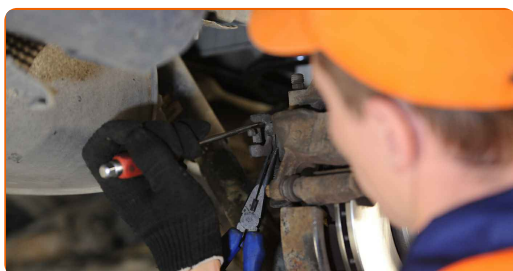

8

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

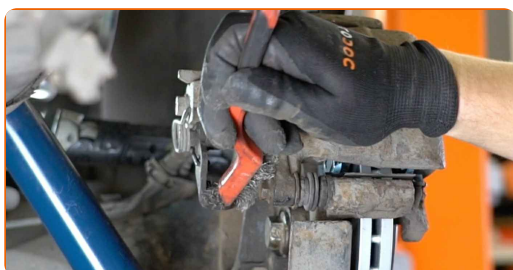

9

Skruva loss bromsokets fästen. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.



10

Avlägsna bromsoket.




Utbyte: bromsok – VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). AUTODOC rekommenderar:


- När bromsoket byts ut rekommenderas det att kontrollera om det finns skador på bromsslangen, och i så fall ersätta den med en ny.
- Det rekommenderas att alltid byta ut bromsbeläggen när du väl håller på att byta ut bromsoken. Kontrollera bromsskivornas skick och byt ut dem vid behov.
- Om inga nya glidpinnar levererades i kittet med de nya bromsoken, använd de gamla pinnarna.

11 Koppla loss kablaget till bromsbeläggens slitagevarnare.


12 Rengör området där bromsslagen är ansluten till oket och området vid glidpinnarna. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

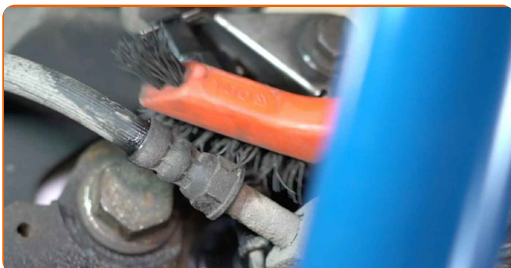

13 Klamma fast bromsslagen genom att använda en bromsslängklämma.

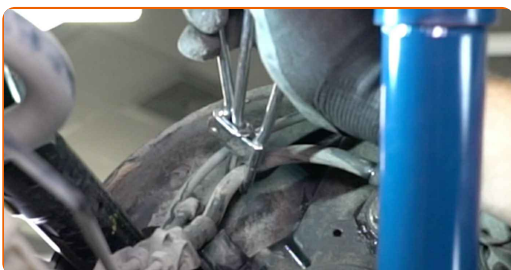


14 Skruva loss bromsslagen från bromsoket. Använd kombinyckel Nr 14.

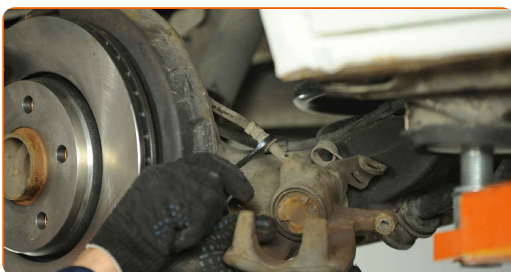


16 Installera och fixa bromsslagen i det nya bromsoket.



- 17** Dra åt fästningarna som kopplar bromsröret till bromsoket. Använd kombinyckel Nr 14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 15 Nm vridmoment.

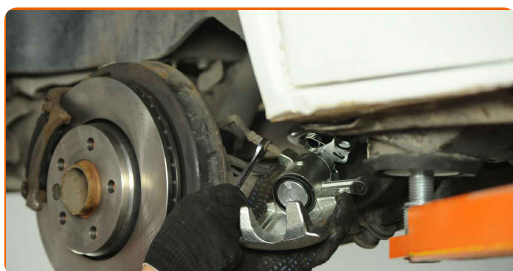

- 18** Ta bort slangklämman på bromsen.

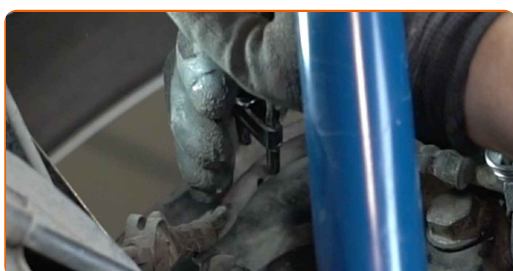


- 19** Gör rent ytan på bromsoken.

- 20** Installera bromsoket och justera den.




- 21** Fäst kablaget till bromsbeläggens slitagevarnare.

- 22** Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

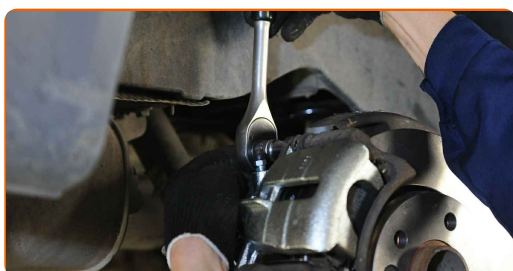


23

Montera parkeringsbromskabeln i fästet till bromsoket. Använd en rundtång. Använd en kofot.

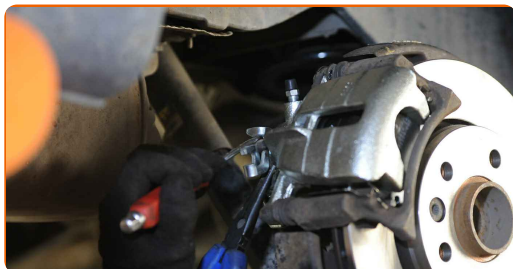

24

Ta bort smuts från bulten på bromsröret. Använd brake cleaner.

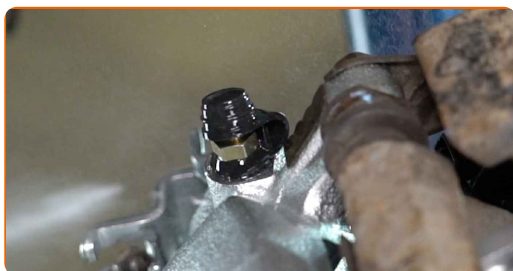


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


25

Koppla bromsluftaren till bromsluftarskruven.

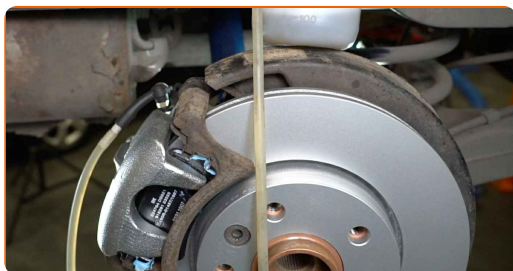

26

Skruva loss skruven till bromsluftaren. Använd en öppen ringnyckel #11.

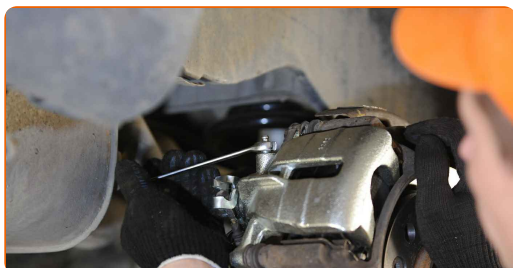

27 Lufta bromsokssystemet.




28 Dra åt bromsokets luftningskruv. Använd en öppen ringnyckel #11. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.



29 Koppla loss bromsluftaren.

30 Ta bort smuts från bulten på bromsröret. Använd brake cleaner.

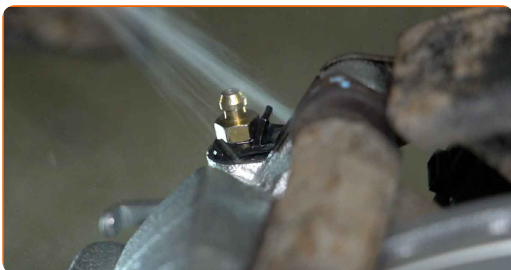

31 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.



32

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

33

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)


34

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19




35

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 180 Nm vridmoment.

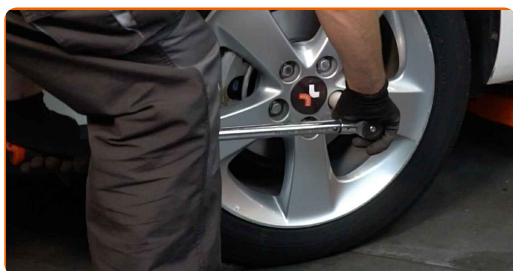

36

Ta bort domkrafter och kilarna.

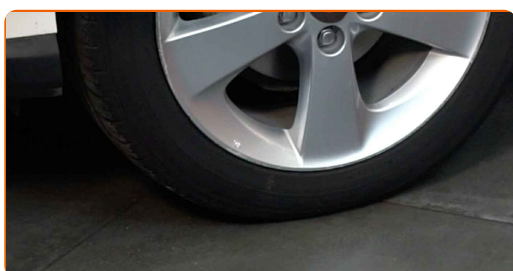

Utbyte: bromsok – VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

37

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSOK: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.