



Byta bränslefilter på **VW
California T5 Minibuss
(7EC, 7EF, 7EG, 7HF)** –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI, VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI 4motion, VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI, VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI, VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI 4motion, VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Transporter V Skåpbil (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – VW CALIFORNIA T5
MINIBUSS (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). LISTA ÖVER VERKTYG
DU KOMMER BEHÖVA:



- Universal rengöringsspray
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.13
- Spärnyckel
- Stjärnskruvmejsel
- Platt Skruvmejsel
- Vätske behållare
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: bränslefilter – VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF).
AUTODOCs experter rekommenderar:


- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Notera: allt arbete med bilen – VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Koppla loss kontakten till kylvätskans expansionskärl.

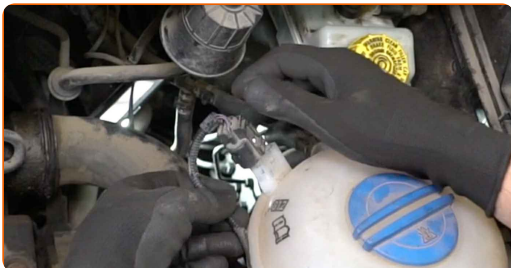

4 Skruva loss kylvätskebehållarens fästen. Använd en Phillips skruvmejsel.

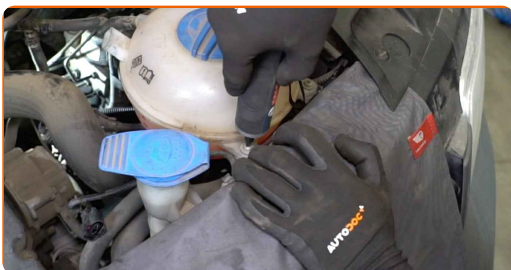


5 Ta bort kylvätskebehållaren.



6 Rengör fästena till bränsletillförselsrören. Använd allrengöringsprej.



7 Koppla ur bränslematarledningarna från bränslefiltret. Använd en plattmejsel.

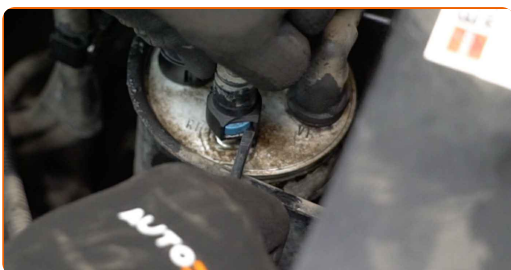


Utbyte: bränslefilter – VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF).
Proffsen rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

8

Skruva loss fästelementen från motorkåpens baksida. Använd en plattmejsel.

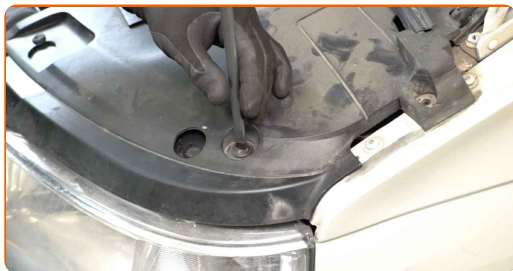


9

Skruva loss fästena från underredets täckpanel. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.



10

Ta bort underredets täckpanel.

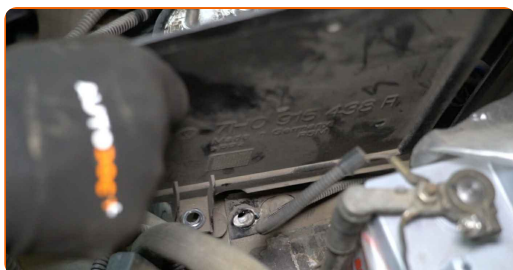


11

Skruva loss bränslefilterfästet. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.


12

Skruva loss fästbultarna från bränslefilterets hållare. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

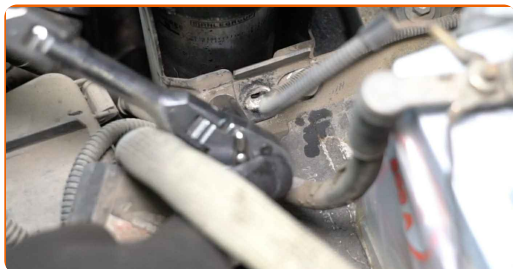

13 Förbered en vätskebehållare.


14 Avlägsna bränslefiltret. Lägga den gamla filterpatronen i behållaren.

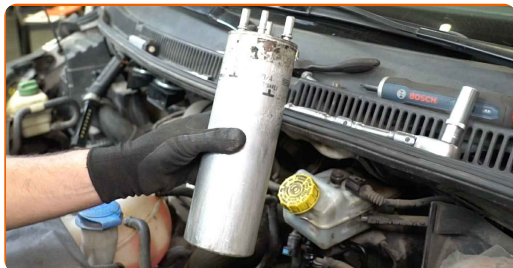

Utbyte: bränslefilter – VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF).
AUTODOC:s experter rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.


15 Installera det nya bränslefiltret.

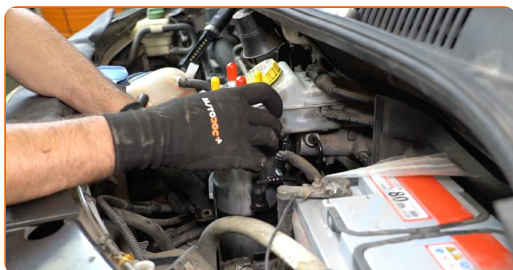


Utbyte: bränslefilter – VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF).
AUTODOC rekommenderar:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF).


16 Skruva fast fästbultarna på bränslefilterets hållare. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

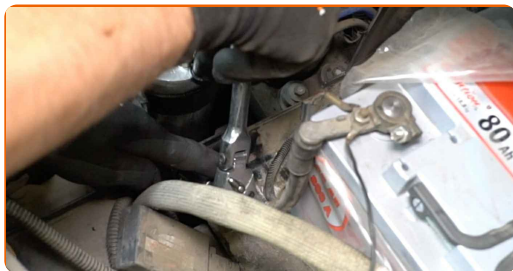


17 Rengör bränsleledningarna. Använd allrengöringsprej.

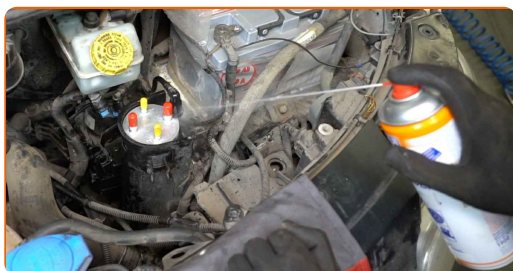

18 Koppla bränslematarledningarna till det nya bränslefilter.

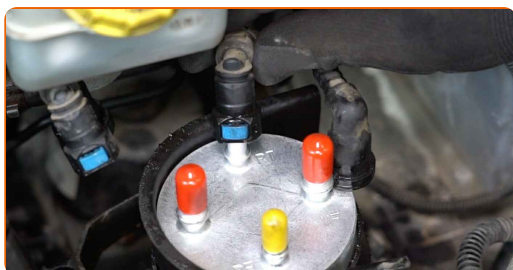

19 Skruva i bränslefilterets monteringsfäste. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

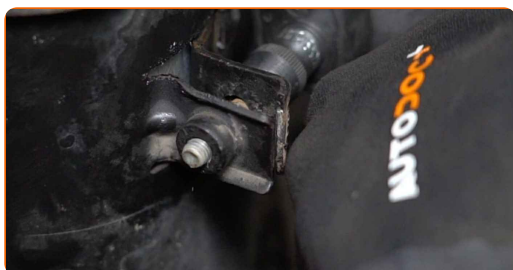


20 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

21 Stäng av motorn.

22

Sätt tillbaka underredets täckpanel på plats.

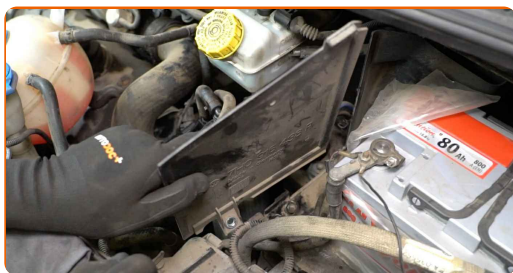

23

Skruva i fästena på underredets täckpanel. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.




24

Skruva i fästementen på motorkåpens baksida. Använd en plattmejsel.




25

Montera kylvätskebehållaren.

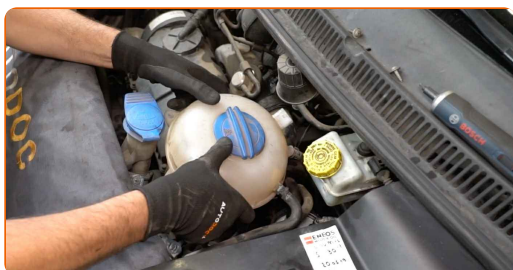


26

Skruva i kylvätskebehållarens fästen. Använd en Phillips skruvmejsel.

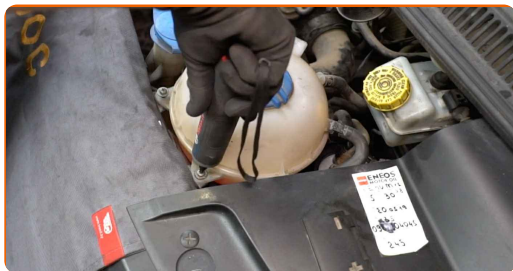

27

Fäst kontakten till kylvätskans expansionskärl.

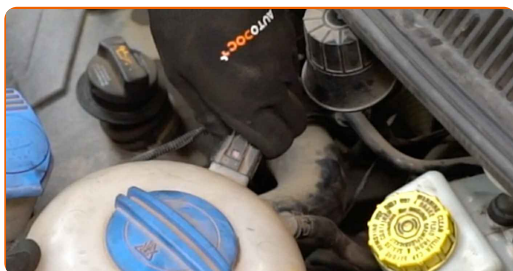

28

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

29

Stäng av motorn.

30

Ta bort skärmskyddet.

31

Stäng motorhuven.

Utbyte: bränslefilter – VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Tips från AUTODOCs experter:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.