



Byta multirem på **VW
California T5 Minibuss
(7EC, 7EF, 7EG, 7HF)** –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon


Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:
VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

UTBYTE: MULTIREM – VW CALIFORNIA T5 MINIBUSS
(7EC, 7EF, 7EG, 7HF). VERKTYG DU BEHÖVER:

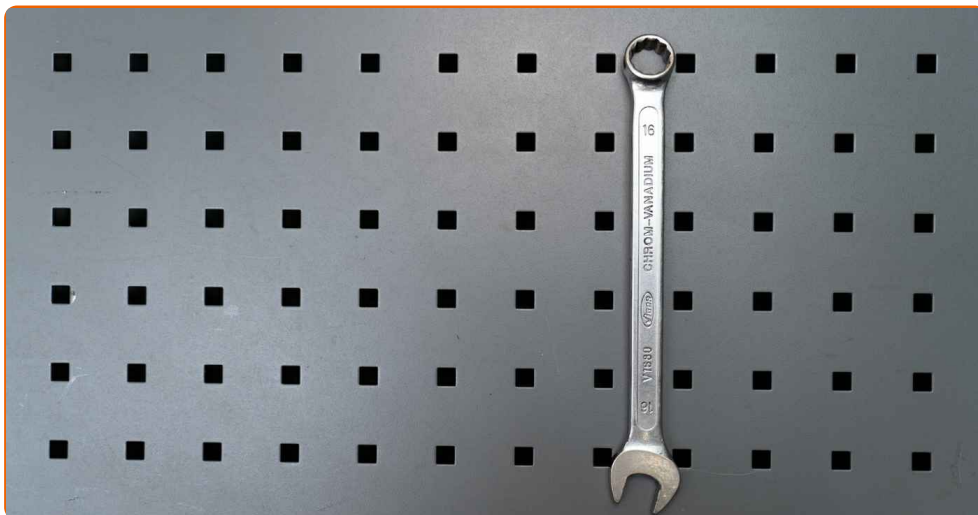

• Skiftnyckel Nr16

• Skärmskydd

[Köp verktyg](#)

Utbyte: multirem – VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF).
AUTODOCs experter rekommenderar:


- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MULTIREM – VW CALIFORNIA T5 MINIBUSS (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). TA FÖLJANDE STEG:


1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 16.

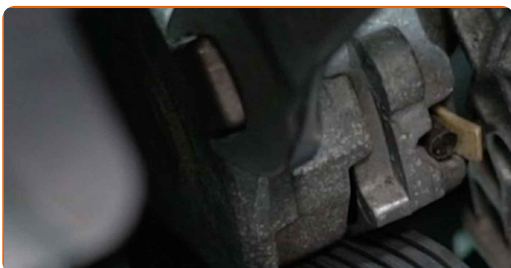

4 Ta bort poly-V-bältet.

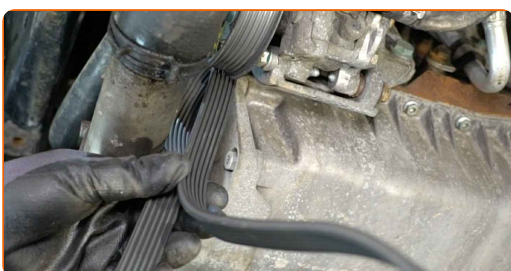


AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.


5

Returnera spännaren till dess originella position.

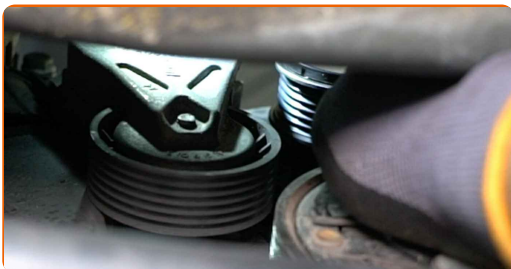

6

Montera Poly-V-bältet.

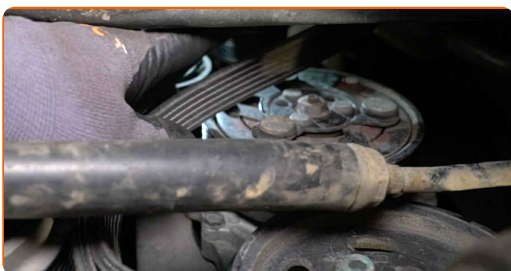


Utbyte: multirem – VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Tips från AUTODOC:


- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.
- Se till att den v-ribbade kilremmen är ordentligt spänd.

7


Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 16.

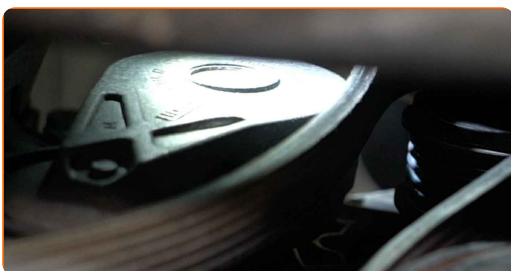

8 Sätt fast den v-ribbade drivremmen på spännskivan.

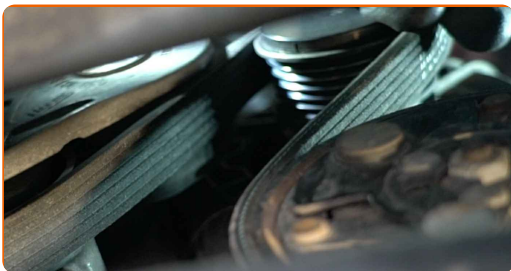

9 Returnera spännaren till dess originella position.

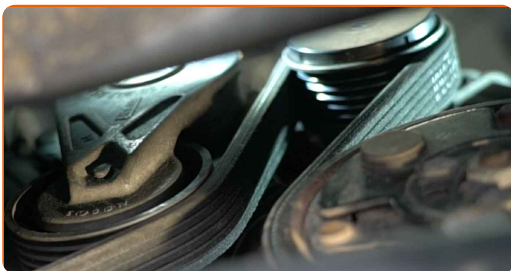

10 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

11 Stäng av motorn.

12 Ta bort skärmskyddet.

13 Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.