



Byta luftfilter på **VW**  
**California Westfalia T4**  
**Minibuss (7DJ, 7DK, 70J)**  
– utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW California Westfalia T4 Minibuss (7DJ, 7DK, 70J) 2.5 TDI, VW California Westfalia T4 Minibuss (7DJ, 7DK, 70J) 2.8 VR6, VW California Westfalia T4 Minibuss (7DJ, 7DK, 70J) 1.9 TD, VW California Westfalia T4 Minibuss (7DJ, 7DK, 70J) 2.5

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

UTBYTE: LUFTFILTER – VW CALIFORNIA WESTFALIA T4  
MINIBUSS (7DJ, 7DK, 70J). LISTA ÖVER VERKTYG DU  
KOMMER BEHÖVA:

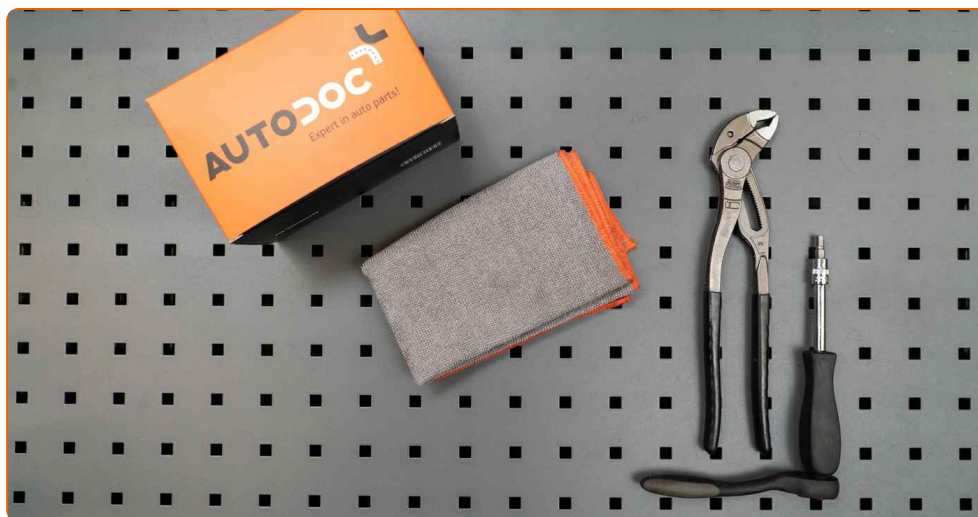

- Insex bit Nr. H5
- Polyqrip tänger
- Microfiberduk
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: luftfilter – VW California Westfalia T4 Minibuss (7DJ, 7DK, 70J). Tips:


- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – VW California Westfalia T4 Minibuss (7DJ, 7DK, 70J).

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**3** Lossa klämmorna från kupéfiltrets skydd. Avlägsna tillbaka kupéfiltrets kåpalock.

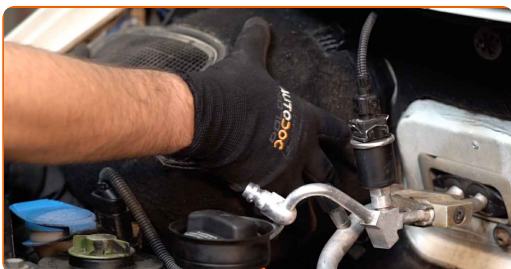


**4** Avlägsna kupéfilterhuset.

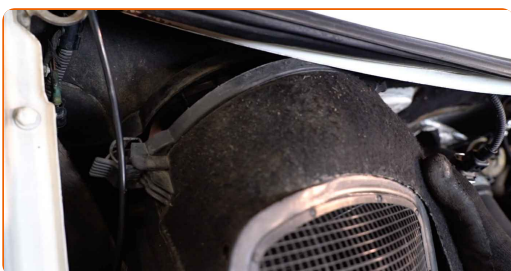


**5** Plugga ur luftflödesgivaren.



**6** Koppla loss behållare för servostyrningen.

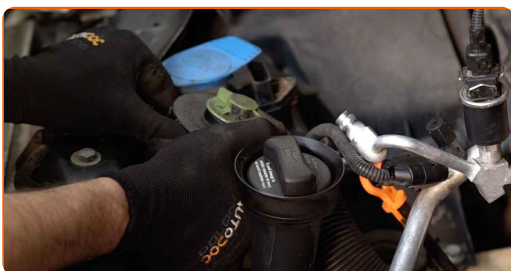


**7** Lossa på klämmorna och avlägsna luftinsugningsslangen från filterhuset. Använd en vattenpumptång.

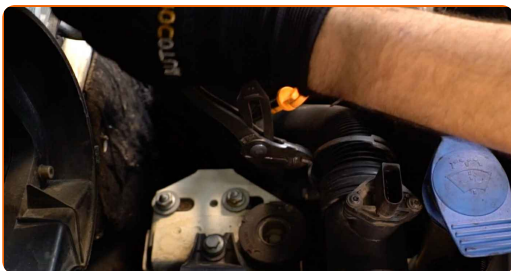


**8** Lossa klämmorna från luftfiltrets skydd.




**9** Skruva loss filterhusets fästbultar. Använd HEX Nr. H5.

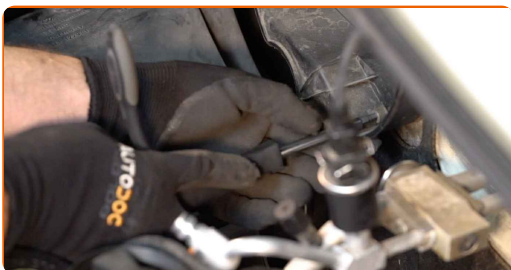

10 Ta av filterlocket.

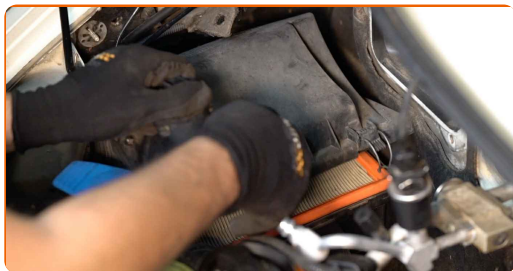


11 Avlägsna filterdelen från filterhuset.

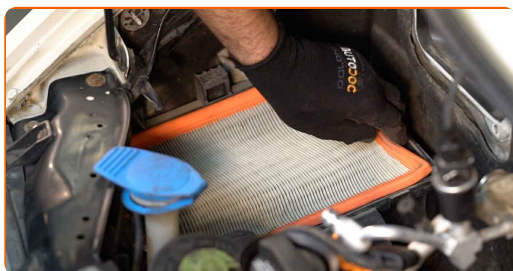

12 Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.

13 Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

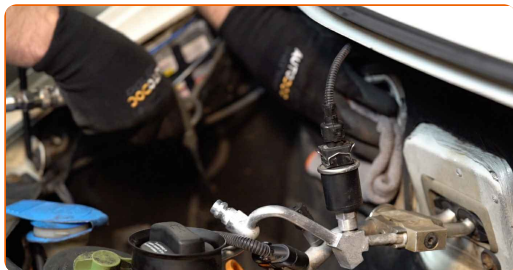


Utbyte: luftfilter – VW California Westfalia T4 Minibuss (7DJ, 7DK, 70J). Tips:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

14

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tätt till huset.

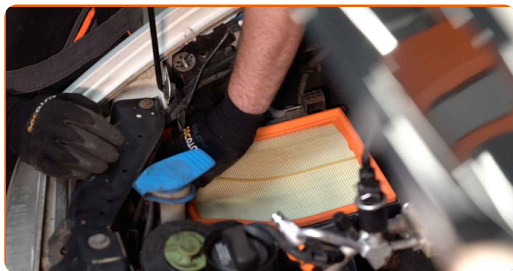


### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – VW California Westfalia T4 Minibuss (7DJ, 7DK, 70J). Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.


15

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

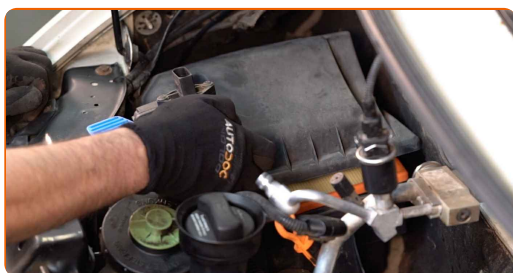


16

Tryck luftfilterskyddets klämmor på plats.

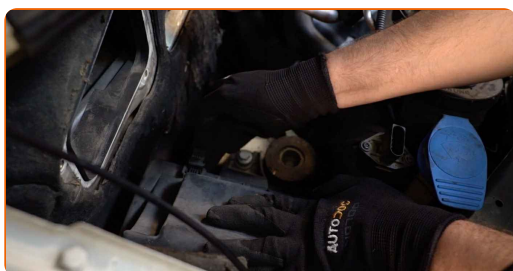




**17** Sätt fast luftintagsslangen till luftfiltret. Dra åt bränslefiltrets rörlämma.

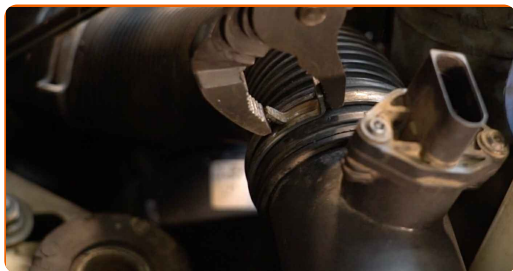


**18** Koppla in behållare för servostyrningen.




**19** Plugga in luftflödesgivaren.

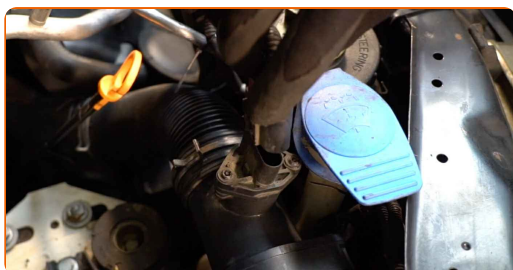

**20** Installera kupéfilterhuset.

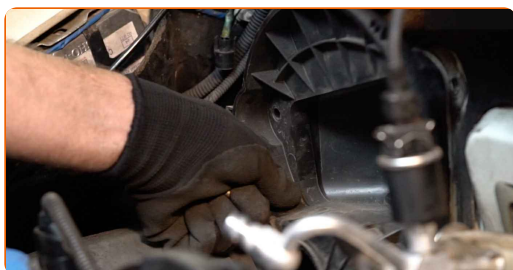


**21** Skruva loss filterhusets fästbultar. Använd HEX Nr. H5.

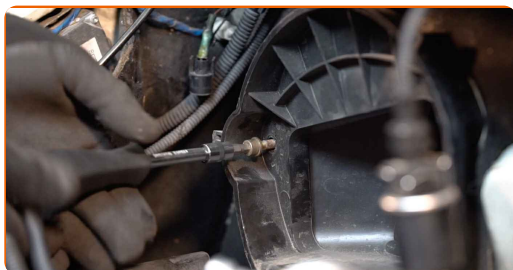



22

Installera tillbaka kupefiltrets kåpalock. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

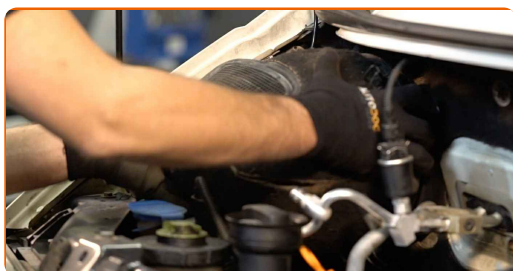

23

Ta bort skärmskyddet.

24

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.