




Byta bränslefilter på **VW**  
**Corrado (53i) bensin** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

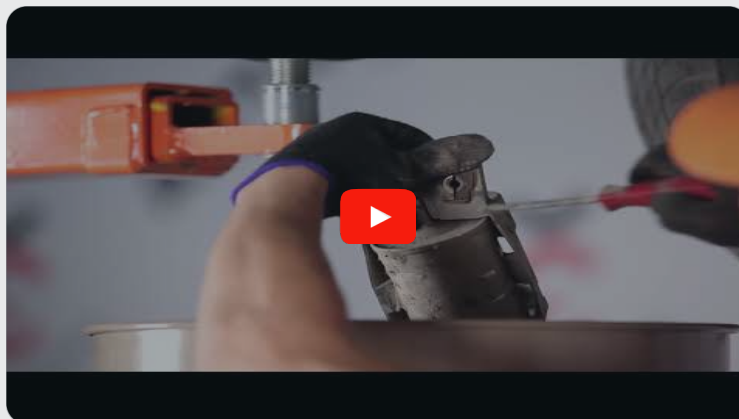

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **i** Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Corrado (53i) 1.8 G60, VW Corrado (53i) 2.9 VR6, VW Corrado (53i) 2.0 i, VW Corrado (53i) 2.8 VR6

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Golf III Hatchback (1H1) 1.4

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – VW CORRADO (53I). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Hylsa nr.17
- Spärnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Clic-R-klammertänger
- Vätske behållare

**Köp verktyg**


Utbyte: bränslefilter – VW Corrado (53i). Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


## UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – VW CORRADO (53I). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

**1** Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.


**2** Skruva loss fästbultarna från bränslefilterets hållare. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.

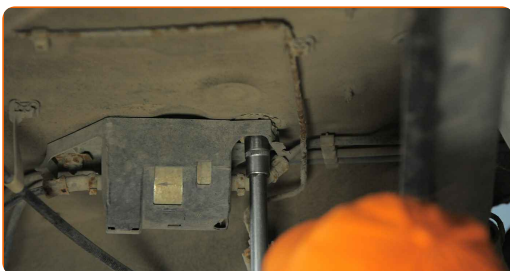

**3** Avlägsna luftfiltret ihop med dess hållare.

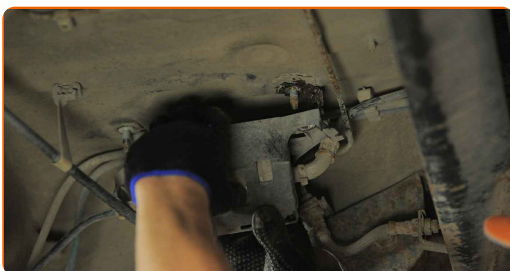


**4** Förbered en vätskebehållare.

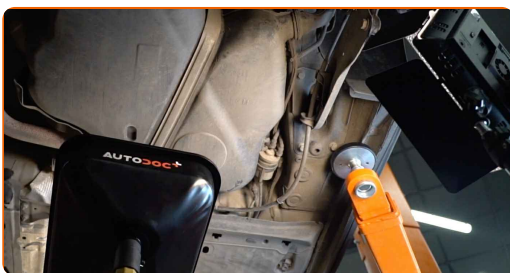

5

Lossa på bränslematarledningarnas fästelement till bränslefiltret. Använd en plattmejsel.

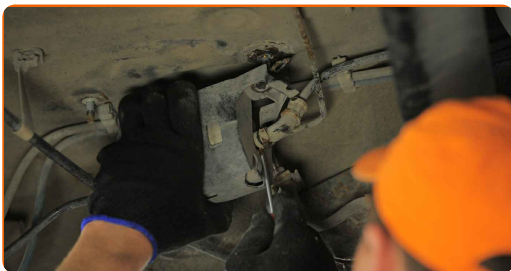


### Utbyte: bränslefilter – VW Corrado (53i). Tips:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.


6

Koppla ur bränslematarledningarna från bränslefiltret. Använd en plattmejsel.

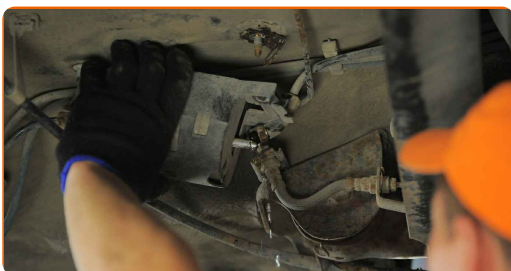

7

Avlägsna bränslefiltret. Använd en plattmejsel.

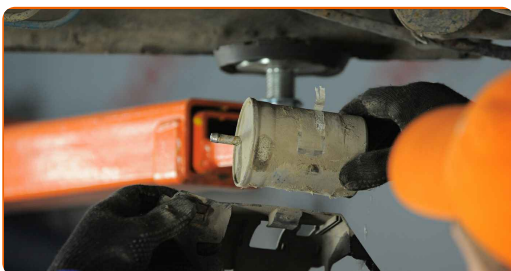

8

Installera det nya bränslefiltret.



Utbyte: bränslefilter – VW Corrado (53i). AUTODOC rekommenderar:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.


9

Koppla bränslematarledningarna till det nya bränslefilter.




10

Installera det nya bränslefiltret ihop med dess hållare.

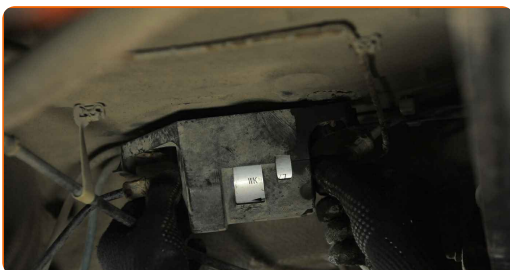

11

Dra åt bränslematarledningarnas fästelement. Använd Clic-R-klammertänger.

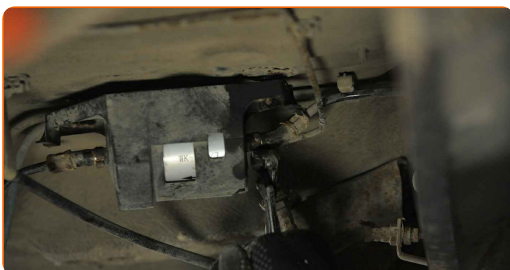

**12** Ta bort vätskebehållaren under bränslefiltret.

**13** Skruva fast fästbultarna på bränslefiltrets hållare. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.



**14** Sänk bilen.

Utbyte: bränslefilter – VW Corrado (53i). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

**15** Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

**16** Stäng av motorn.

**BRA GJORT!** 👍

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING**

**AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.