



Byta fjädrar bak på **VW**  
**Eos (1F7, 1F8)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

** Viktigt!**

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VW Eos (1F7, 1F8) 2.0 TDI, VW Eos (1F7, 1F8) 1.6 FSI, VW Eos (1F7, 1F8) 2.0 FSI, VW Eos (1F7, 1F8) 2.0 TFSI, VW Eos (1F7, 1F8) 1.4 TSI, VW Eos (1F7, 1F8) 2.0 TSI, VW Eos (1F7, 1F8) 2.0 TDI 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI

UTBYTE: FJÄDRAR – VW EOS (1F7, 1F8). LISTA ÖVER  
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr18
- Hylsa nr.18
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Hammare
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

**Köp verktyg**

Utbyte: fjädrar – VW Eos (1F7, 1F8). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Bakvagnens båda spiralfjädrar måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: FJÄDRAR – VW EOS (1F7, 1F8). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

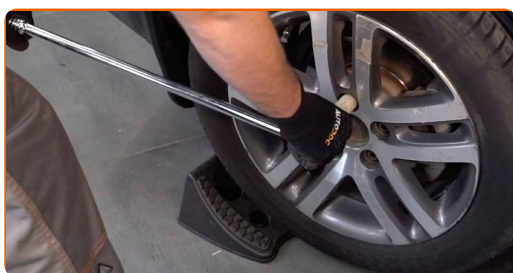

3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. VW Eos (1F7, 1F8)

5

Ta bort hjulet.




6

Rengör alla leder på armen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




7


Markera camber fästningsbulten.

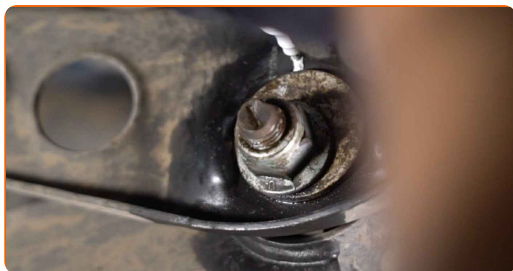


- 8** Skruva loss tryckstångens fästelement från balken. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.

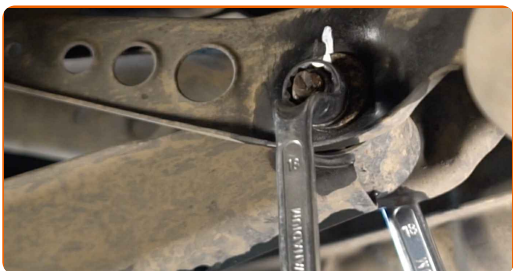

- 9** Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.

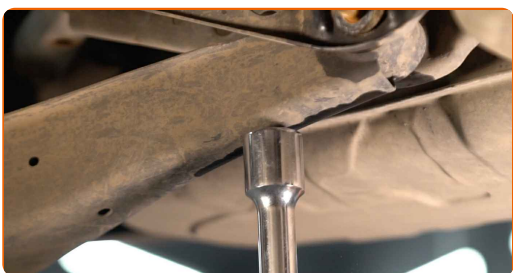


- 10** Rengör avgassystemets fästen. Använd WD-40 aerosol.

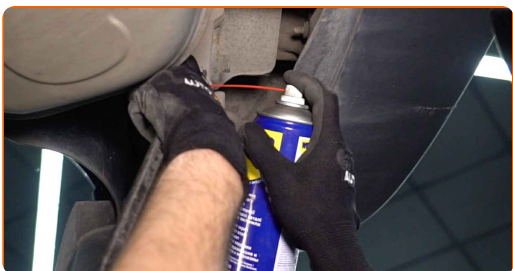

- 11** Ta bort fästelemente för avgassystemet. Använd en kofot.




- 12** Ta bort fixdubben. Använd en kofot. Använd en hammare.

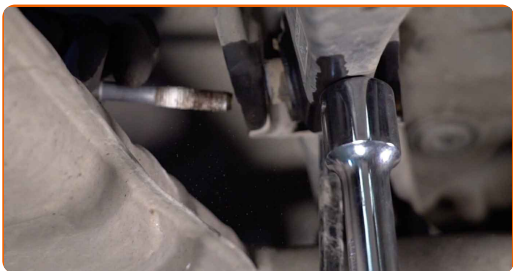

13

Avlägsna stödet underifrån stängen.

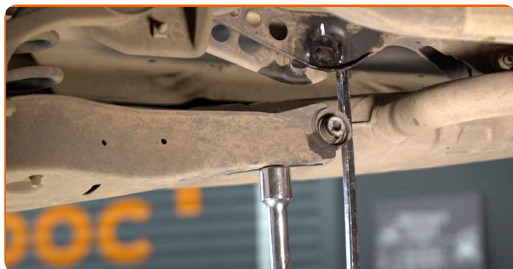


### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – VW Eos (1F7, 1F8). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


14

Ta ut fjädern.

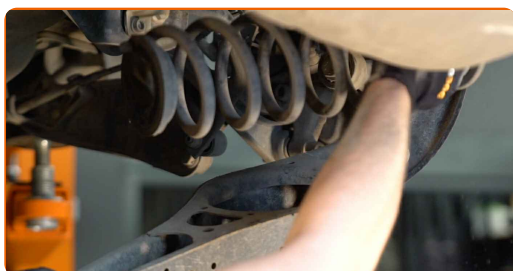


15

Rengör spiral fjäderns monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

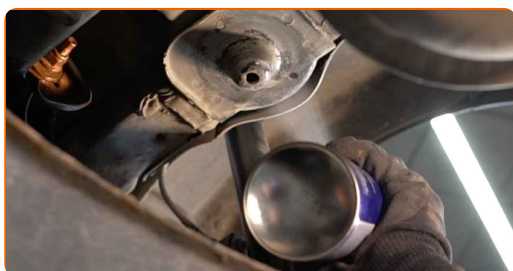


16

Montera gummimellanlägget på den nya spiral fjädern.

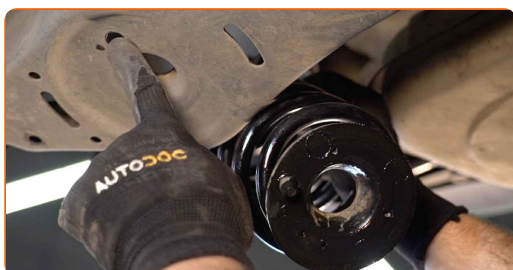


**17** Montera spiralfjäders ihop med gummifästena.på monteringsfästena.

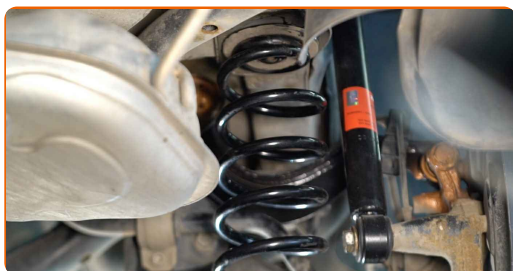


**18** Rengör monteringsätaena och gängorna på länkarmen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



**19** Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.

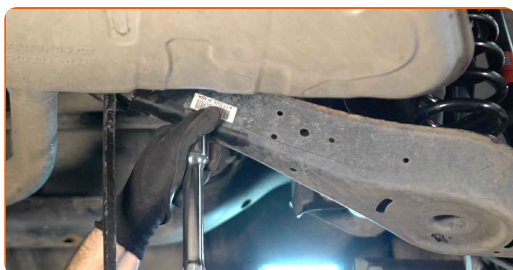

**20** Installer fästningsbulten.

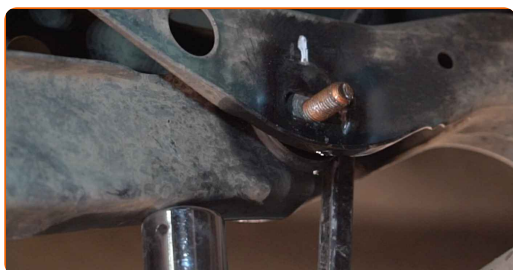


Utbyte: fjädrar – VW Eos (1F7, 1F8). Proffsen rekommenderar:

- Justera positionen för justeringsbulten enligt märket.



**21** Avlägsna stödet underifrån stängan.

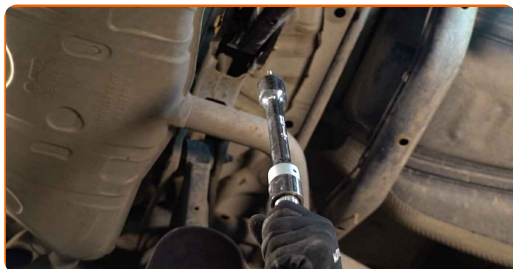


**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: fjädrar – VW Eos (1F7, 1F8). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

**22** Dra åt fästet som förbinder länkarmen med den bakre underramen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 95 Nm vridmoment.




**23** Rengör avgassystemets fästen. Använd WD-40 aerosol.

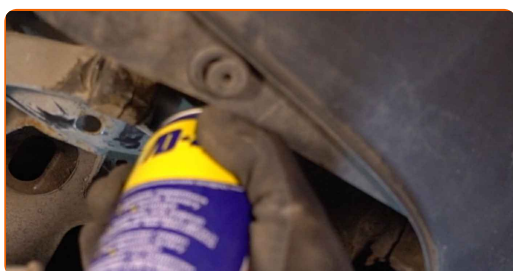


24

Montera fästelemente för avgassystemet.

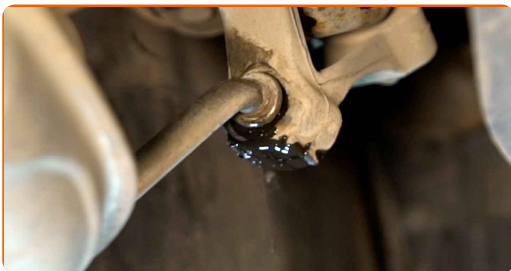


25

Behandla alla lederna på armen. Använd kopparpasta.

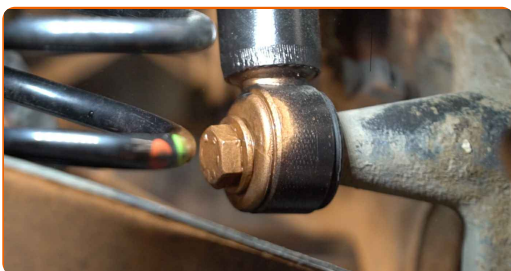


26

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

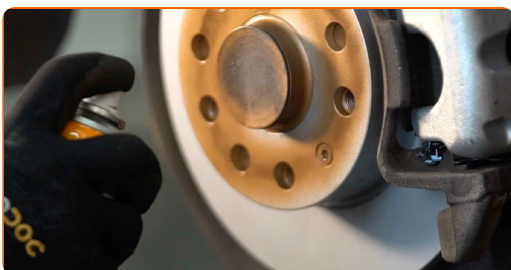

27

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

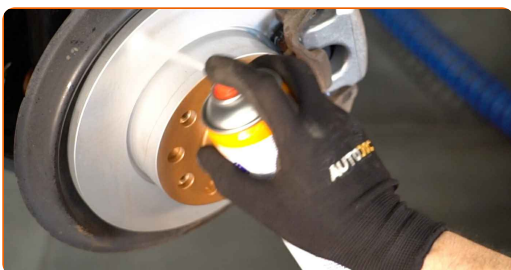

### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – VW Eos (1F7, 1F8). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

28

Installera hjulet.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. VW Eos (1F7, 1F8)


29

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

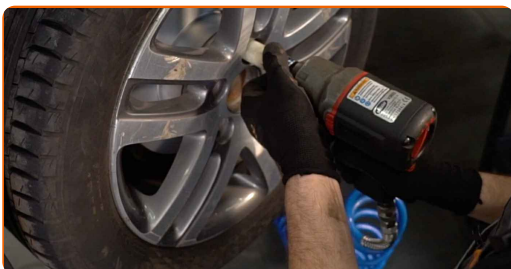

30

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

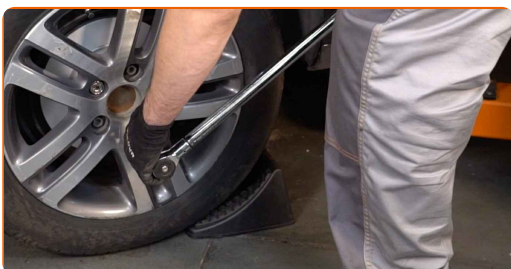

31

Ta bort domkrafter och kilarna.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD**

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.