



Byta luftfilter på **VW Fox
Hatchback (5Z1, 5Z3,
5Z4)** – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.2, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.6 Total Flex

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

UTBYTE: LUFTFILTER – VW FOX HATCHBACK (5Z1, 5Z3, 5Z4). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stjärnskruvmejsel
- Skärmskydd
- Microfiberduk

Köp verktyg

Utbyte: luftfilter – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). Tips från AUTODOC:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: LUFTFILTER – VW FOX HATCHBACK (5Z1, 5Z3, 5Z4). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Avlägsna motorkåpan. Luftfilterhuset är integrerad i motorhuven.



4 Täck spjällhuset med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts och damm kommer in i systemet.

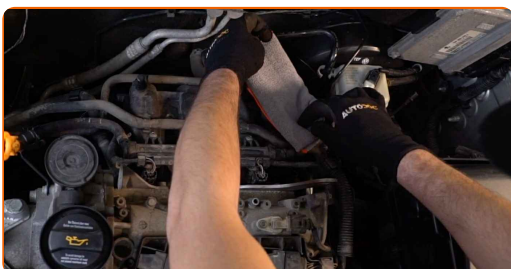

5

Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.



6

Ta av filterlocket.



7

Avlägsna filterdelen från filterhuset.



8

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.



9

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.



Utbyte: luftfilter – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4).
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

10

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.



11

Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.



12

Ta bort mikrofiberduken från spjällhuset.



- 13 Installera motorkåpan och säkra den. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.



Utbyte: luftfilter – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). Proffsen rekommenderar:

- Se till att motorkåpan sitter ordentligt. Den bör inte förflyttas med avseende på de vägledande fästelement och gasspjällets slang till luftinsuget.

- 14 Ta bort skärmskyddet.

- 15 Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.