



Byta motorfäste bak på  
**VW Fox Hatchback (5Z1,  
5Z3, 5Z4)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.2

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

UTBYTE: MOTORFÄSTE – VW FOX HATCHBACK (5Z1, 5Z3, 5Z4). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.12
- Hylsa nr.16
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Stjärnskruvmejsel
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: motorfäste – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


## UTBYTE: MOTORFÄSTE – VW FOX HATCHBACK (5Z1, 5Z3, 5Z4). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

- 1 Öppna motorhuven.
- 2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.
- 3 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

Utbyte: motorfäste – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). Tips:

- Fordonet måste stå jämnt och även om den lutar så ska dräneringspluggen alltid vara vid den lägsta punkten.

- 4 Skruva loss fästena på den lägre ljudisoleringen. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en Phillips skruvmejsel.

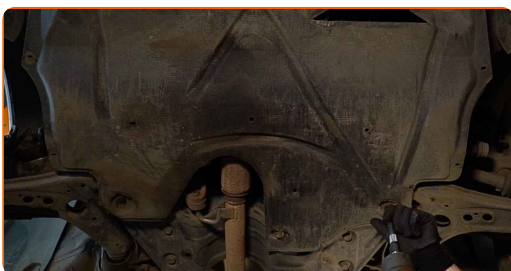

**5** Ta bort den lägre ljudisoleringen.



**6** Rengör motorns monterings fästningar. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



**7** Skruva loss fästningarna som kopplar motorfästet till växellådshuset. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.



**8** Skruva loss motorns fästningar som kopplas ihop med underramen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.



9

Demontera motorfästena.




Utbyte: motorfäste – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). AUTODOCs experter rekommenderar:

- kontrollera de andra motor fästena noggrant och byt ut dem om nödvändigt.


10

Montera motor fästet på sitt monterings säte.

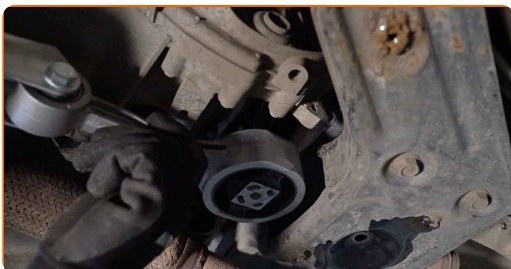

11


Skruva in motorns fästningar som kopplas ihop med underredet. Använd hylsnyckel Nr16.

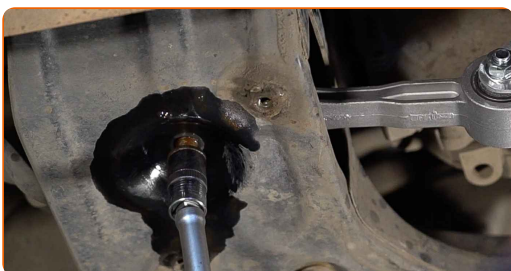




12

Skruva in fästningarna som kopplar motorfästet till växellådshuset. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

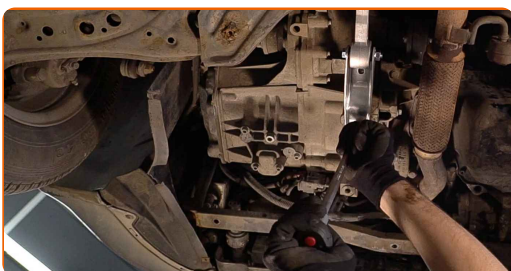


13.1

Dra åt motorfästets skruvar.

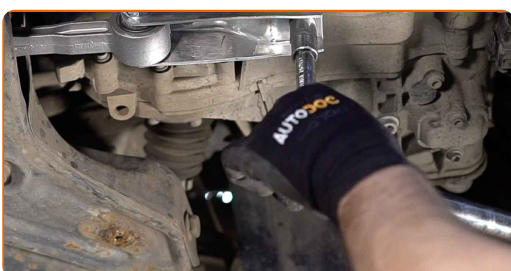

13.2

Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment. +90°

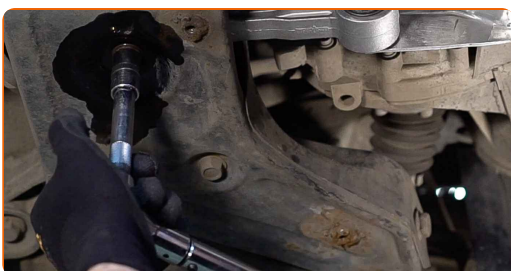


### AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

14

Behandla fästningarna för motorfästet. Använd kopparpasta.

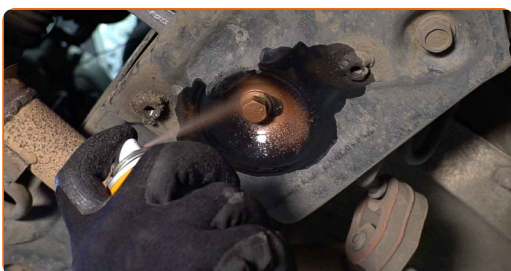

15 Installera den undre ljudisoleringen.



16 Skruva fast fästena för den nedre ljudisoleringen. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en Phillips skruvmejsel.



17 Sänk bilen.

18 Ta bort skärmskyddet.

19 Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**MOTORFÄSTE: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.