



Byta stabilisatorstag fram  
på **VW Golf IV Van (1J1)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Golf IV Van (1J1) 1.9 TDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

UTBYTE: STABILISATORSTAG – VW GOLF IV VAN (1J1).  
VERKTYG DU BEHÖVER:

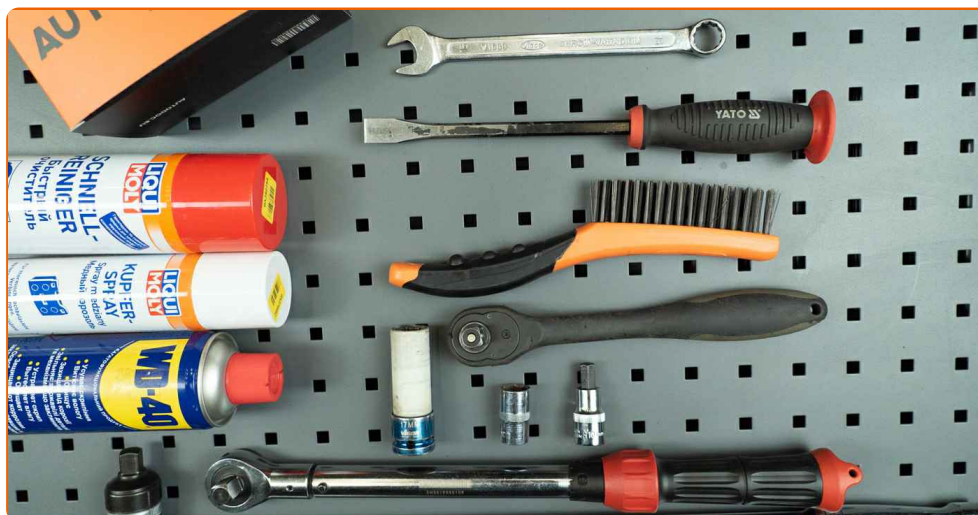

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr16
- Hylsa nr.16
- Insex bit Nr. H10
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Hjulklöss

**Köp verktyg**


**AUTODOC rekommenderar:**

- Byt ut stabilisatorlänken på VW Golf IV Van (1J1) parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: STABILISATORSTAG – VW GOLF IV VAN (1J1). TA FÖLJANDE STEG:**


**1** Säkra bilen med kilar.

**2** Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17.

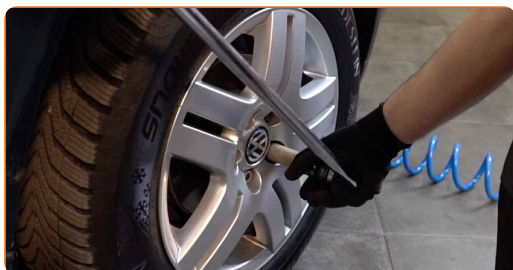

**3** Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.

**4** Skruva av hjulbultarna.

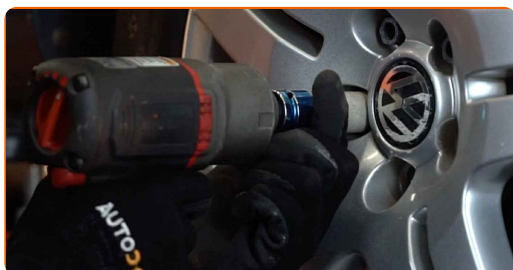

## AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
VW Golf IV Van (1J1)

5

Ta bort hjulet.



6

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



7

Skrova loss fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd kombinyckel Nr 16. Använd HEX Nr. H10. Använd en spärrnyckel.



- 8** Skruva loss fästelementet som förbinder krängningshämaren med länkarman. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.




- 9** Avlägsna krängningshämmlänken.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Kontrollera krängningshämmlänkbussningarna. Byt ut vid behov.

- 10** Rengör monteringsställen av krängningshämmlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

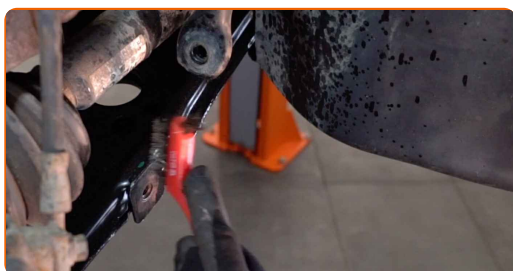

- 11** Installera nya stång och dra åt fästelementen.

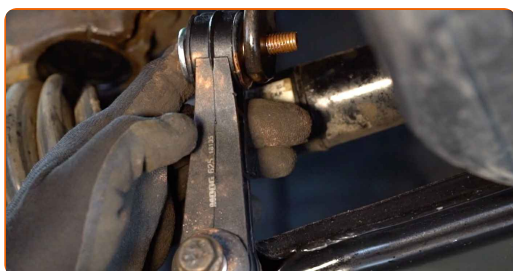

- 12** Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd HEX Nr. H10. Använd en spärrnyckel. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 15 Nm vridmoment.+90°



Utbyte: stabilisatorstag – VW Golf IV Van (1J1). AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

- 13** Dra åt fästelementet som förbinder krängningshämmaren med länkarmen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 15 Nm vridmoment.+90°




AUTODOC rekommenderar:


- Viktigt! Se till att använda nya fästen.




**14** Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

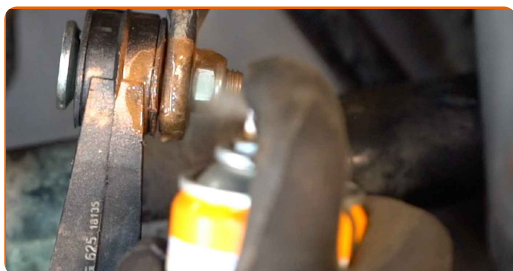

**15** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

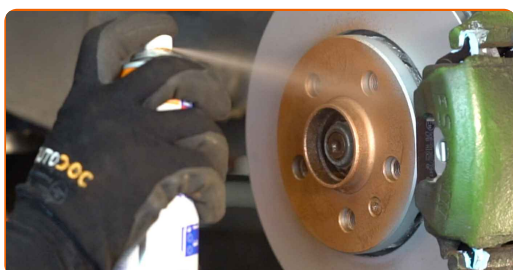

**16** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

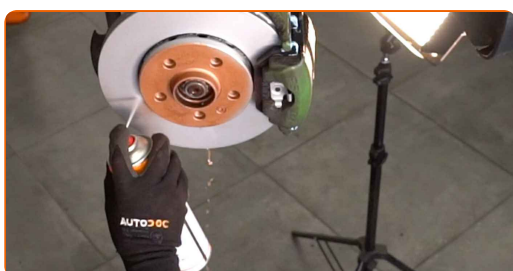

**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: stabilisatorstag – VW Golf IV Van (1J1). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

**17** Installera hjulet.





AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. VW Golf IV Van (1J1)

18

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17.




19

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



20

Ta bort domkrafter och kilarna.

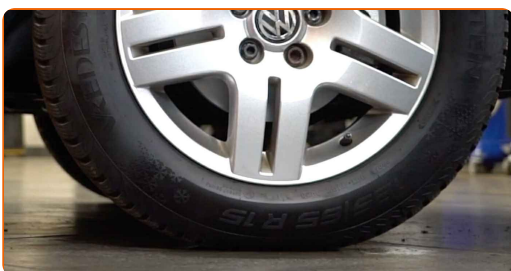

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.