



Byta multirem på **VW**
Golf IV Variant (1J5) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Golf IV Variant (1J5) 1.6, VW Golf IV Variant (1J5) 2.0, VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 TDI, VW Golf IV Variant (1J5) 1.8 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 2.0 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel, VW Golf IV Variant (1J5) 1.8 T

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

UTBYTE: MULTIREM – VW GOLF IV VARIANT (1J5).
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Hylsa nr. 16
- Torxbit T20
- Skiftnyckel Nr16
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Platt Skruvmejsel
- Skärmskydd
- Hjulcross

Köp verktyg

Utbyte: multirem – VW Golf IV Variant (1J5). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


UTBYTE: MULTIREM – VW GOLF IV VARIANT (1J5). TA FÖLJANDE STEG:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Säkra bilen med kilar.

4 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

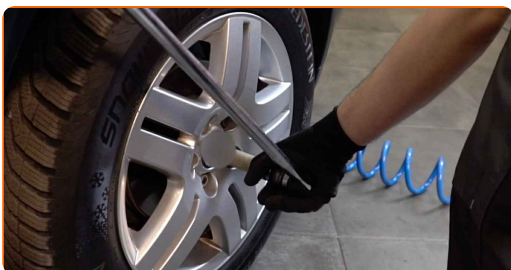

5 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

6 Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
VW Golf IV Variant (1J5)

7

Ta bort hjulet.



8

Lossa fästena på oljeträgets nedre lucka. Skruva loss fästet på motorns sidoplastlock. Använd Torx T20. Använd en spärrnyckel. Använd en plattmejsel.




9

Ta bort locket till oljeträget. Ta bort plastpanelen på sidan.




10


Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 16.

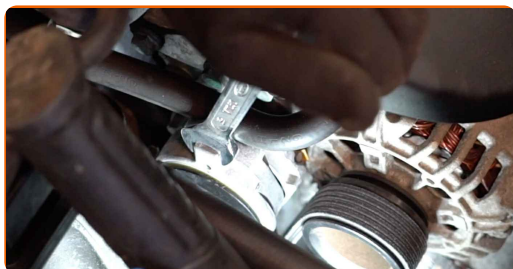

11 Ta bort poly-V-bältet.

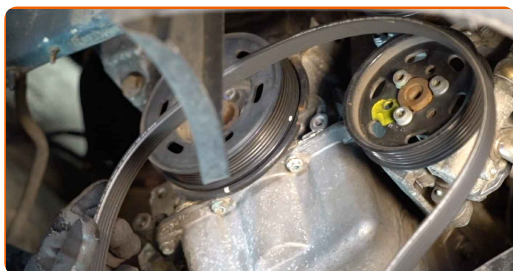

12 Returnera spännaren till dess originella position.

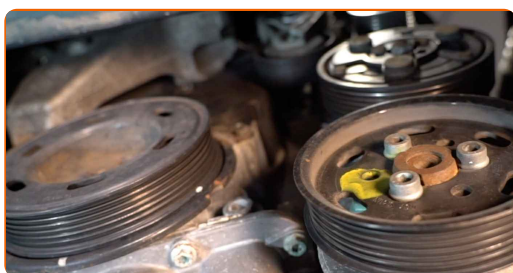

Utbyte: multirem – VW Golf IV Variant (1J5). Tips från AUTODOC:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

13 Montera Poly-V-bältet.




Utbyte: multirem – VW Golf IV Variant (1J5). Tips:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.


14

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en trycknyckel.

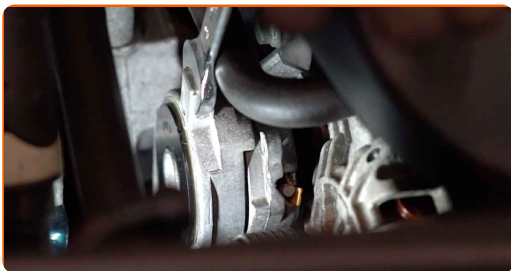

15

Sätt fast den v-ribbade drivremmen på spännskivan.

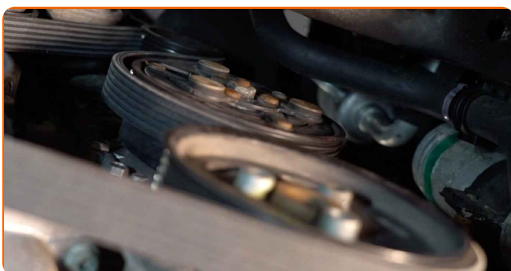


16

Returnera spännaren till dess originella position.



17

Montera plastpanelen på sidan. Installera om oljetrågets nedre lucka.

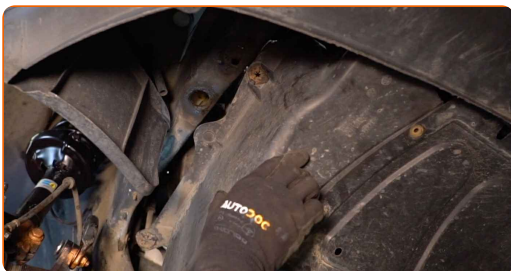

- 18** Skruva in fästena på motorns sidoplastlock. Dra åt fästelementen på oljeträgets nedre lucka. Använd Torx T20. Använd en spärrnyckel. Använd en plattmejsel.



- 19** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.




- 20** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: multirem – VW Golf IV Variant (1J5). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

21 Installera hjulet.

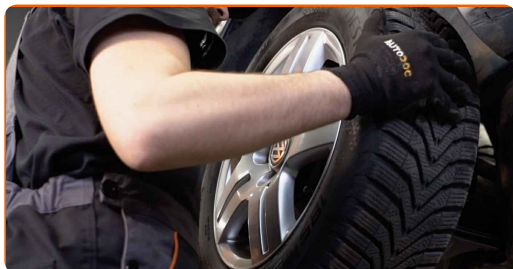


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. VW Golf IV Variant (1J5)


22 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



23 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

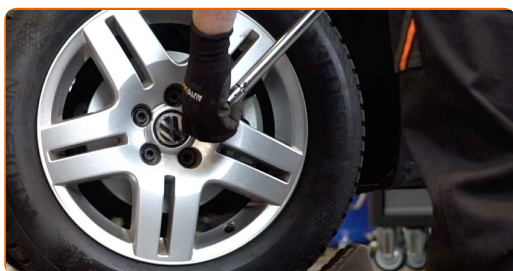

24 Sätt på tändningen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

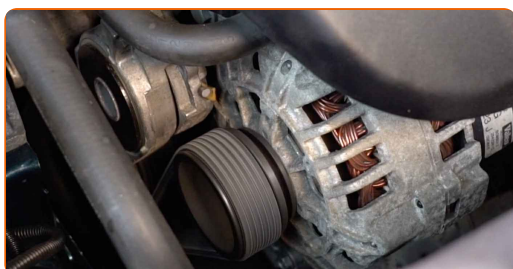

25 Ta bort skärmskyddet.

26 Stäng motorhuven.

27 Ta bort domkrafter och kilarna.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.