



Byta fjäderbenslagring
bak på **VW Golf VIII**
Hatchback (CD1) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Golf VIII Hatchback (CD1) 1.5 TSI, VW Golf VIII Hatchback (CD1) 2.0 TDI, VW Golf VIII Hatchback (CD1) 1.5 eTSI, VW Golf VIII Hatchback (CD1) 1.0 TSI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

UTBYTE: FJÄDERBENSLAGRING – VW GOLF VIII HATCHBACK (CD1). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Keramiskt fett
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr18
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.16
- Hylsa nr.18
- Stötdämparhylsa DD nr. 5,2
- Stötdämparhylsa DD nr. 6
- Torxbit T25
- Kraftyrlsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Skruvstäd
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulkloss

[Köp verktyg](#)

Utbyte: fjäderbenslagring – VW Golf VIII Hatchback (CD1). Tips från AUTODOCs experter:

- Tillvägagångssättet är det samma för monteringen av höger och vänster stötdämpare för bakre fjädringen.
- Båda monteringarna på bakre stötdämpare bör bytas ut samtidigt.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Golf VIII Hatchback (CD1) – bör göras medan motorn är avstängd.


GENOMFÖR UΤBYΤET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med kilar.

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

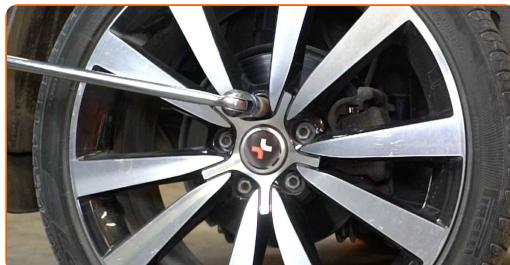

3

Hissa upp bilen.

Utbyte: fjäderbenslagring – VW Golf VIII Hatchback (CD1). Tips från AUTODOCs experter:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

4

Skruta av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
VW Golf VIII Hatchback (CD1)

5

Ta bort hjulet.



6

Rengör de nedre stötdämparfästena. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



7

Stötta upp den bakre spindeln. Använd en hydraulisk domkraft.



- 8** Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.



- 9** Rengör fästena till hjulhusets innerskärm. Använd en stålborste.



- 10** Skruva loss fästena till hjulhusets innerskärm. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.



- 11** Flytta hjulhusets innerskärm åt sidan för att komma åt de övre stötdämparfästena.



12

Rengör kolkanisterns fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

**13**

Skruta loss fästet till kolkanistern. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

**14**

Flytta kolkanistern åt sidan för att komma åt de övre stötdämparfästena.


**15**

Rengör fästet på stötdämparenens övre delen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



16

Skruta loss stötdämpparens monteringsfästen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

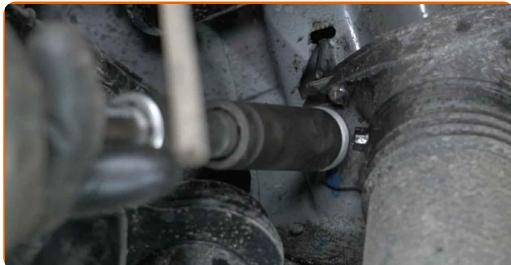

17

Ta bort fästbultarna.




18

Sänk den hydrauliska domkraften 10-15 cm.



19

Ta bort fixdubben.

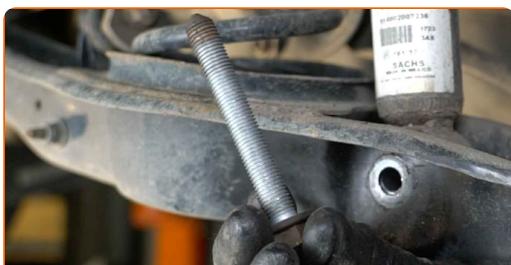

20

Avlägsna stötdämparen.



21

Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

**22**

Greppa stötdämparen i ett skruvstäd.

**23**

Ta bort stötdämparens monteringslock. Använd en kofot.

**24**

Gör rent stötdämparens valstrådsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



25

Ta bort fästet till stötdämparens kolvstång. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en stötdämparhylsa DDNº5,2. Använd en spärrnyckel.



26

Avlägsna stötdämparens montering, dammskyddet och stötstoppet.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjäderbenslagring – VW Golf VIII Hatchback (CD1). Inspektera stötdämparens fäste, damask och genomslagsstopp noggrant. Byt ut dem vid behov.

27

Montera det nya fästet, med dammskydd och gummibuffer på stötdämparen.

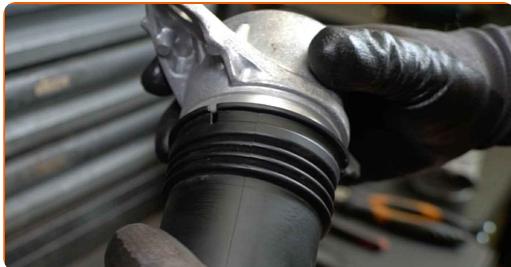

28

Dra åt stötdämparstångens mutter. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en stötdämparhylsa DDNº6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.



29

Behandla stötdämparens stångfäste. Använd kopparpasta.



30

Montera stötdämparens monteringslock.



31

Släpp skruvstådet och ta ut stötdämparen.



32

Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.



33

Installer fästningsbulten.

**34**

Höj den hydrauliska domkraften 10-15 cm.

**35**

Montera fästningsbolten.

**36**

Drag åt stötdämparens monteringsfästen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 50 Nm vridmoment.+45°


**37**

Behandla stötdämparens monteringsfästen. Använd kopparpasta.



38

Sätt tillbaka kolkanistern.

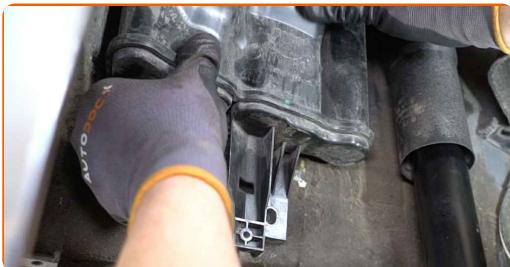**39**


Dra åt kolkanisterns fäste. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 12 Nm vridmoment.

**40**

Behandla kolkanisterns fäste. Använd kopparpasta.

**41**

Montera hjulbågsskyddet.

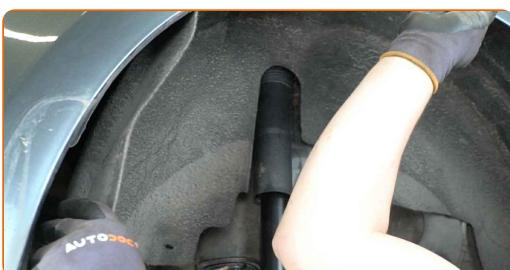**42**

Skruta i fästena till hjulhusets innerskärm. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.



AUTODOC rekommenderar:

- För att kunna dra åt fästena korrekt måste du hissa upp fjädringens komponenter till deras arbetsposition.

43

Dra åt stötdämpparens nedre fästelement. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 70 Nm vridmoment.+180°



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

44

Ta bort stödet under den bakre spindeln.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjäderbenslagring – VW Golf VIII Hatchback (CD1). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

45

Behandla stötdämpparens fästningar. Använd kopparpasta.

46

Rengör fälgens monteringssäte. Använd en stålborste.



47

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.



48

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjäderbenslagring – VW Golf VIII Hatchback (CD1). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

49

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. VW Golf VIII Hatchback (CD1)

50

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



51

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



52

Ta bort domkrafter och kilarna.




BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

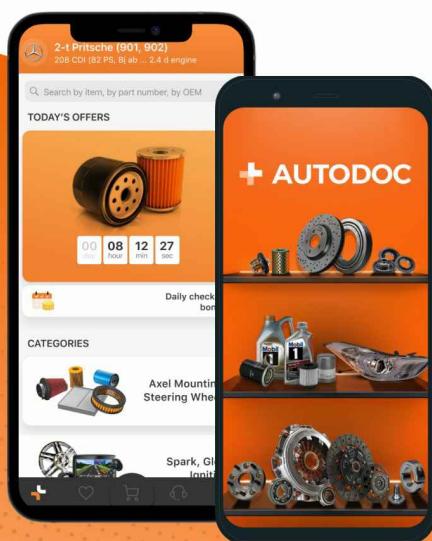

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

FJÄDERBENSLAGRING: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC SE.