



Byta bromsbelägg bak
på **VW Jetta IV (162, 163,
AV3, AV2)** – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TSI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.5, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI Hybrid, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI 16V, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 MPI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

UTBYTE: BROMSBELÄGG – VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

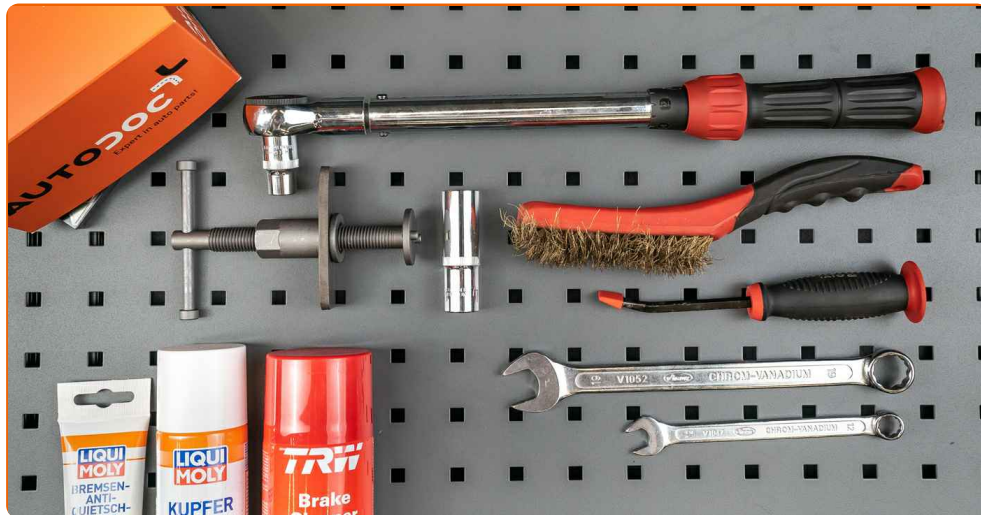

- Skiftnyckel Nr12
- Skiftnyckel Nr19
- Momentnyckel
- Kopparpasta
- Stålbörste
- Anti gnissel pasta
- Brake cleaner
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Bromskolvsverktyg
- Kofot
- Hjulklöss

Köp verktyg

Utbyte: bromsbelägg – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). Tips från AUTODOCs experter:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Dettra förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSBELÄGG – VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.




2

Säkra bilen med kilar.

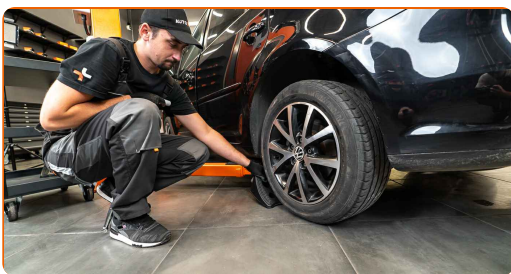

3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

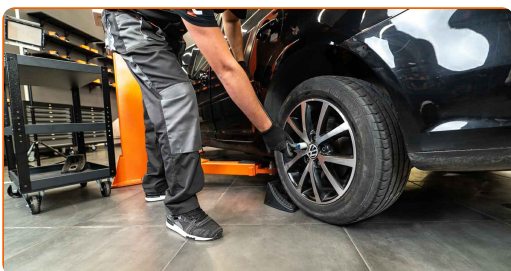

4 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.




5 Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: bromsbelägg – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6 Ta bort hjulet.

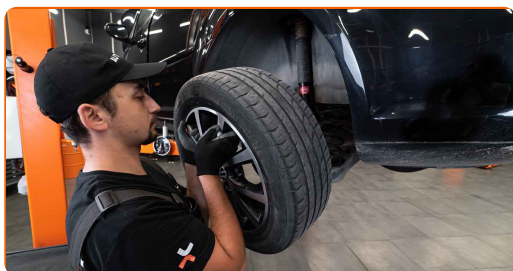

7 Koppla ur ABS-sensorn från eluttaget. Koppla ur slitvarnarkontakten ur bromsbelägget. Ta bort kopplingen till ABS-sensorn. Ta bort kopplingen till Bromsbeläggens slitagegivare.

Vänligen notera!

- Vissa bilar är inte utrustade med en bromsbelägg slitage sensor.

8

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.




9

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr12. Använd kombinyckel Nr19. Använd en annan nyckel för att hålla tillbaka glidpinnarna.



10

Avlägsna bromsoket.

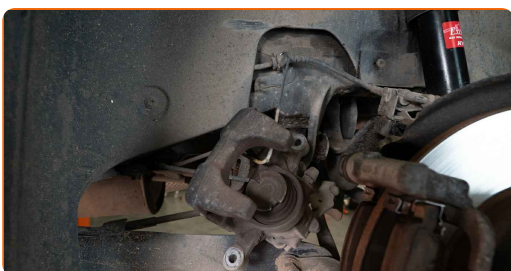


Utbyte: bromsbelägg – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). AUTODOC rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

11


Ta bort bromsbelägen.

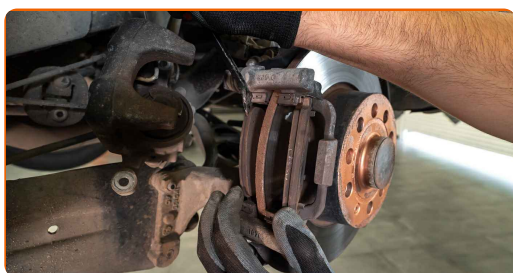

Utbyte: bromsbelägg – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.


- 12** Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

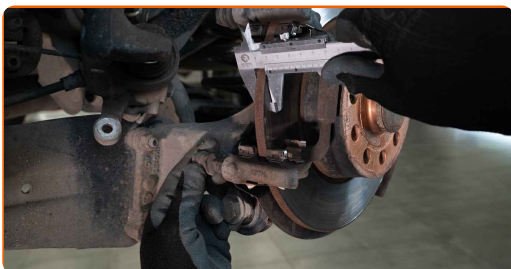


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

- 13** Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvswerktyg.

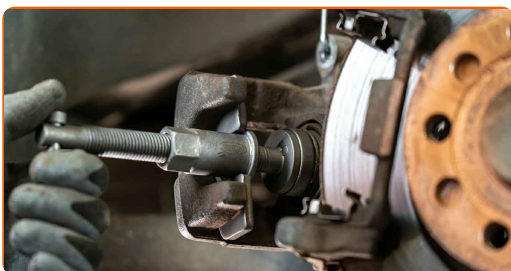

- 14** Behandla baksidan på de nya bromsklossarna. Använd anti gnissel pasta.

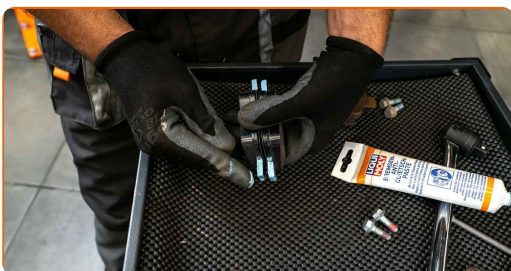

Utbyte: bromsbelägg – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). Tips från AUTODOC:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

15

Installera nya bromsbelägg.




Utbyte: bromsbelägg – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). Proffsen rekommenderar:

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.


16

Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr12. Använd kombinyckel Nr19.

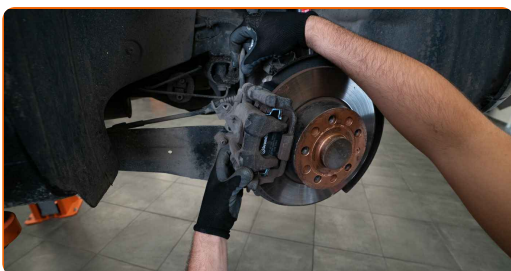

17

Fäst glidpinnarna. Viktigt! Se till att använda nya fästen. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

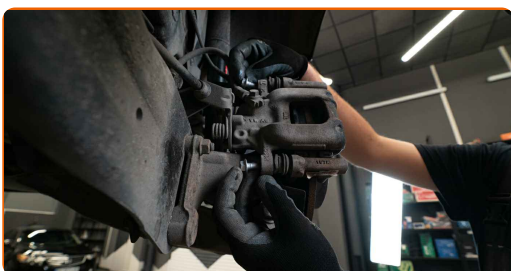

Utbyte: bromsbelägg – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). Tips från AUTODOCs experter:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.


18

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



19

Installera hjulet.

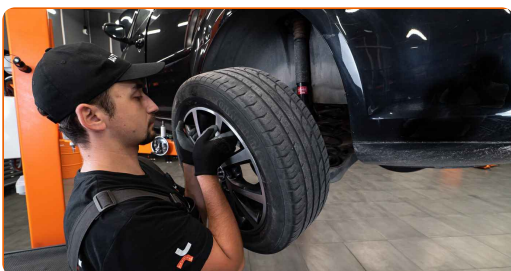


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2)


20 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



21 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

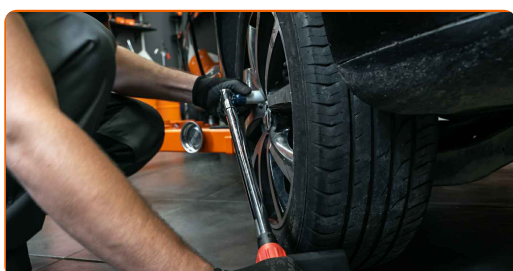

22 Ta bort domkrafter och kilarna.

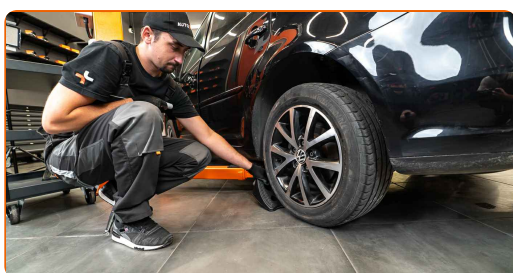

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsbelägg – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

23 Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



Utbyte: bromsbelägg – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.