



Byta bromsbackar bak på
**VW Jetta IV (162, 163,
AV3, AV2)** – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI,
VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI,
VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TSI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6

UTBYTE: BROMSBACKAR – VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

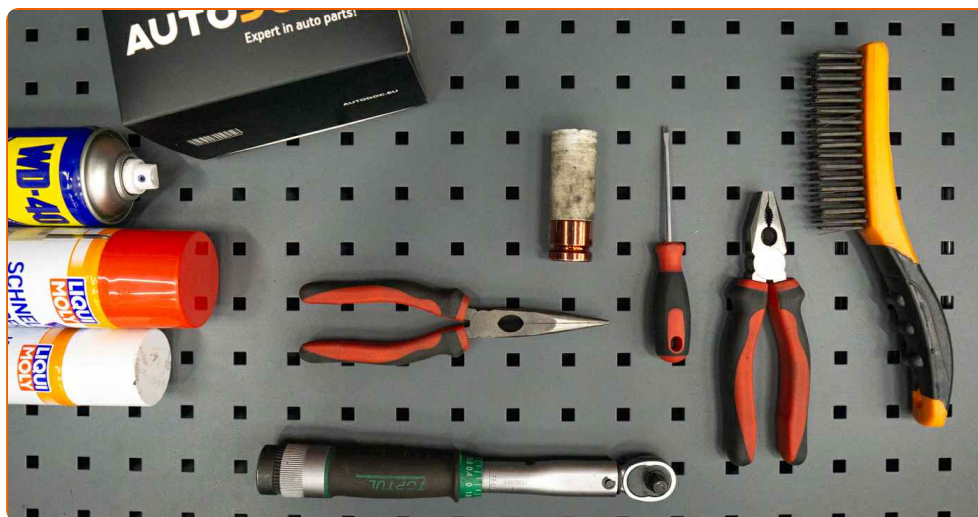

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Värmebeständigt keramiskt fett
- Momentnyckel
- Torxbit T30
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Rundtång
- Tänger
- Avbitartänger
- Hjulkloss


Köp verktyg

Utbyte: bromsbackar – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). AUTODOCs experter rekommenderar:


- Byt ut bromsbackar i par per hjulaxel. Detta säkerställer en effektiv bromsning.
- Utbytesförfarandet är likadant för båda bromsbackarna på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Säkra bilen med kilar.

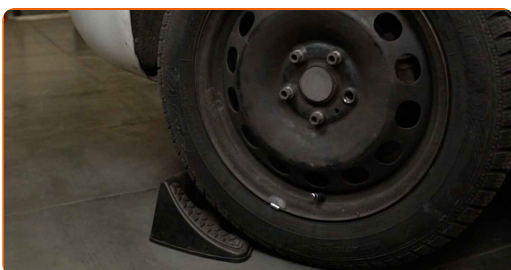

2 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

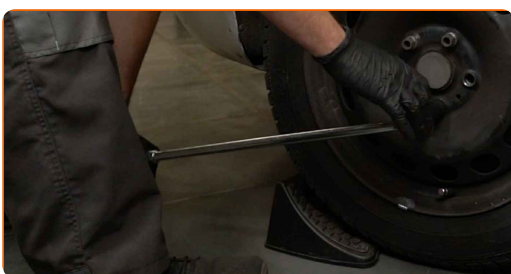

3 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2)

5

Ta bort hjulet.

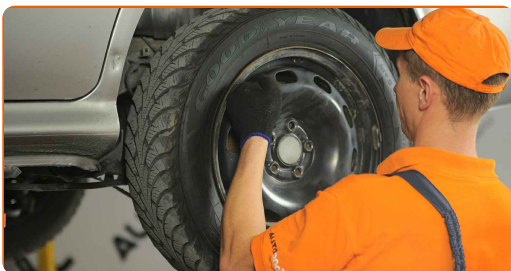


6


Rengör bromsstrummans fästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

7


Skruva loss bromsstrummans fästelement. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.

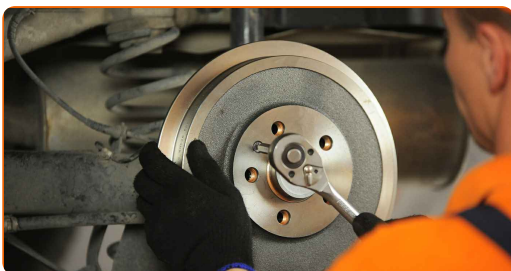


8 Avlägsna bromstrumman.

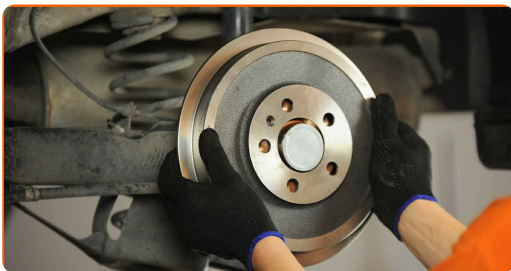

9 Dra båda bromsbeläggen med justerare från bromscylindern och undvik att skada botten. Använd en tång.

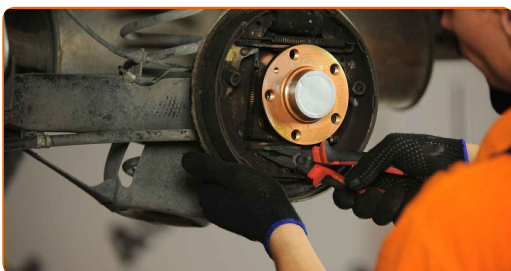


10 Ta ut bromsbeläggens fjädringar från hålen. Använd en tång.

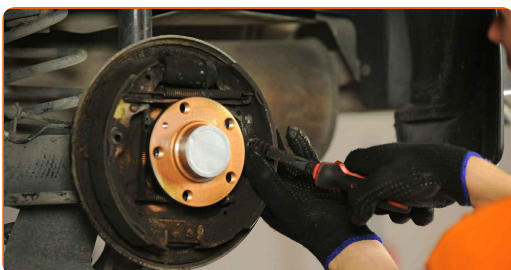

11 Avlägsna bromsbeläggens nedre returfjäder. Använd en tång.

12 Avlägsna båda beläggen från fästelementen. Använd en tång.

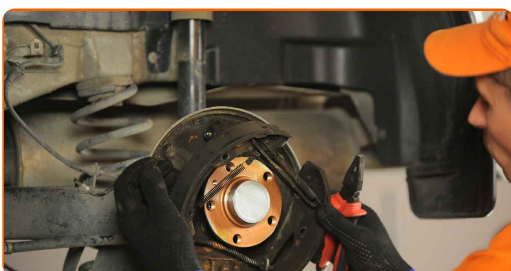


Utbyte: bromsbackar – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). Tips från AUTODOC:

- Tryck inte ned bromspedalen efter du tagit bort bakre bromstrummornas bromsok. Detta leder till att kolven åker ut ur bromscylindern vilket bidrar till bromsvätskeläckage och tryckfall i hela bromssystemet.


13

Koppla ur parkeringsbromskabeln.

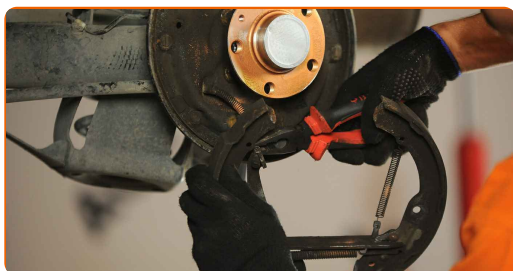

14

Plocka loss mer av övre kvarhållningsfjädrarnas justeringsmekanism. Använd en tång.

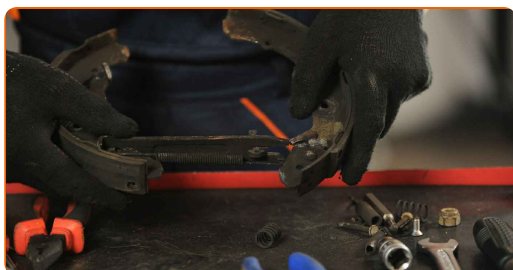


15

Rengör bromsbackarnas fästen. Använd en stålborste.

16


Installera övre låsfjädrarna och ställmekanismen på de nya bromsbackarna. Använd en tång. Använd en rundtång.

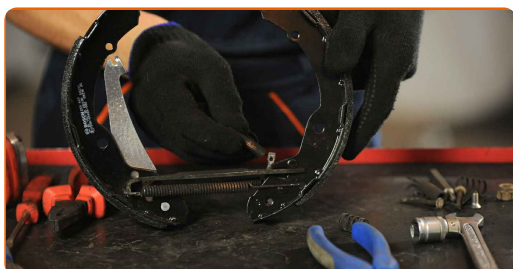

17 Rengör bromsbackarnas monteringsfästen. Använd en stålborste.

18 Behandla bromsbackarnas monteringsfästen. Använd kopparpasta.

19 Koppla tillbaka parkeringsbromsvajern till parkeringsbromsspaken. Använd en rundtång.

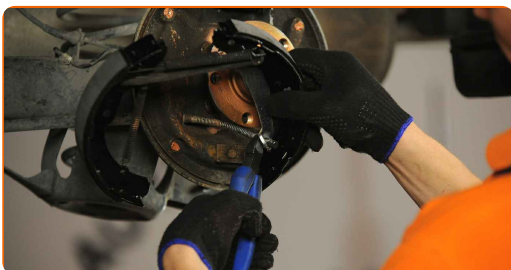

20 Installera nya bromsbelägg på bromscylinderns fästen och dess stödfästen.



21 Montera den nedre returfjäders. Använd en tång.



22 För in fjädringarna i stifthylsorna. Använd en tång.




23 Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.


24 Installera bromstrumman.




25 Dra åt bromstrummans fästen. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 4 Nm vridmoment.

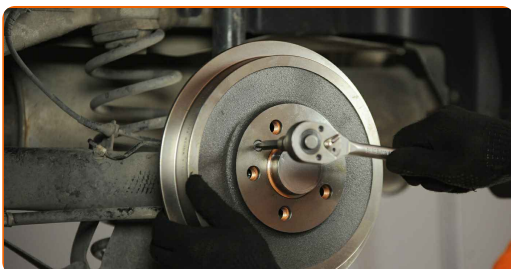

26 Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

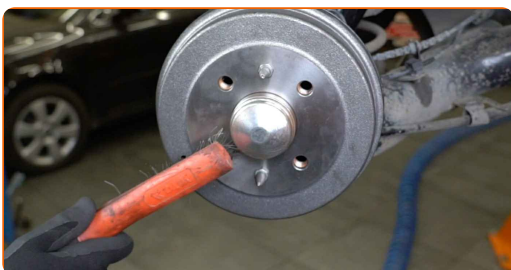


27 Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromstrumman. Använd värmebeständigt keramiskt fett.

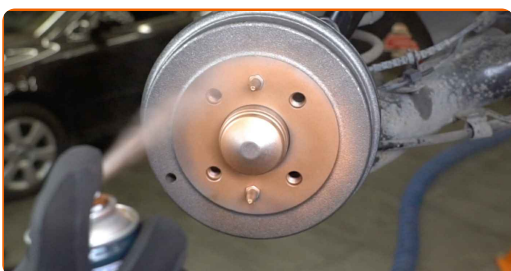

28

Installera hjulet.

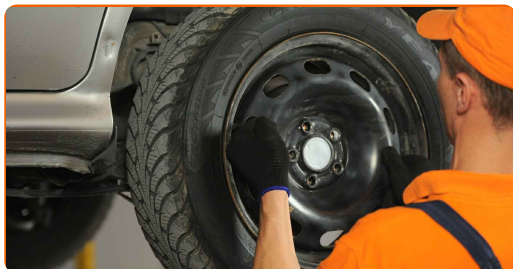

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2)


29

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



30

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

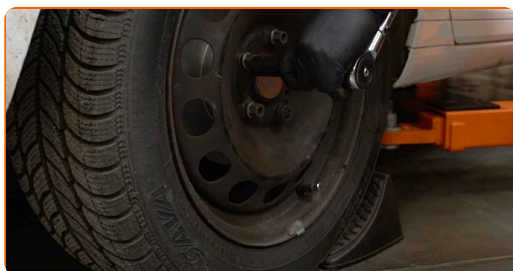

31

Ta bort domkrafter och kilarna.



Utbyte: bromsbackar – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Sänk farten försiktigt under de första 150–200 km efter att bromsbackarna bytts ut. Undvik överdriven och hastig inbromsning under den perioden.
- Justera avståndet mellan bromsbackarna och trumman på din VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) genom att trycka ned bromspedalen 10-15 gånger.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSBACKAR: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.