



Byta tändspole på **VW**  
**Jetta Mk6 (162, 163, AV3,**  
**AV2) – utbytesguide**

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

UTBYTE: TÄNDSPOLE – VW JETTA MK6 (162, 163, AV3, AV2). VERKTYG DU BEHÖVER:



- Elektronikspray
- Högtemperatur tändstift fett
- Kofot
- Platt skruvmejsel
- Microfiberduk
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: tändspole – VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2). Tips från AUTODOCs experter:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2).

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven.



2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.




3

Lossa vevhusventilationens slang från motorhöljet på vänster sida.




4

Avlägsna motorkåpan.

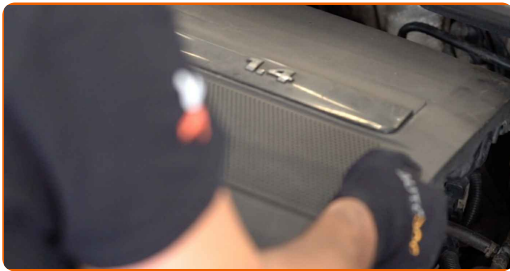


5

Täck spjällhuset med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts och damm kommer in i systemet.

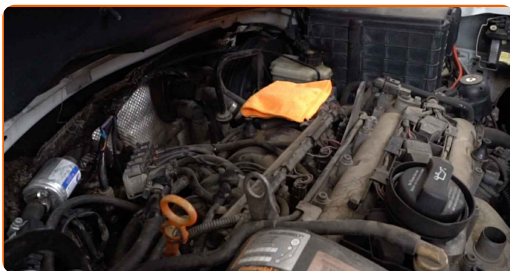


6

Demontera vevhusventilationens slang från oljepåfyllningsröret.

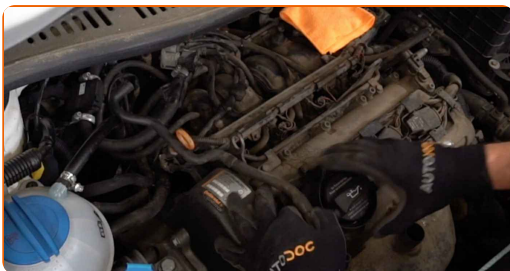


7

Skruva loss oljefyllningsröret. Ta bort oljefyllningsröret.

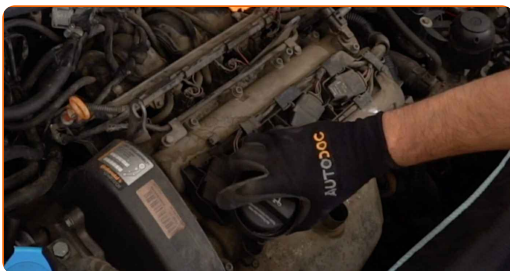

8

Täck öppningen av hålet med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.

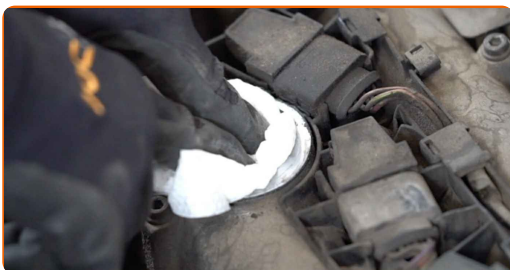


9

Lossa plastlåsflikarna till tändspolens kontakt. Använd en plattmejsel.




10

Bänd upp tändspolen. Använd en kofot. Använd en plattmejsel.

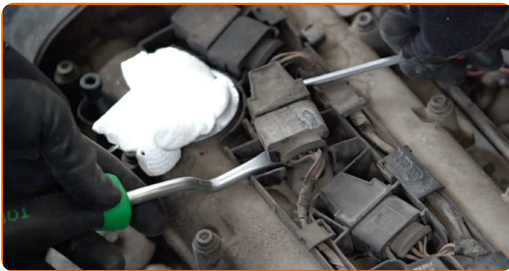

11

Ta ut tändspolen från tändstiftsbrunnen.

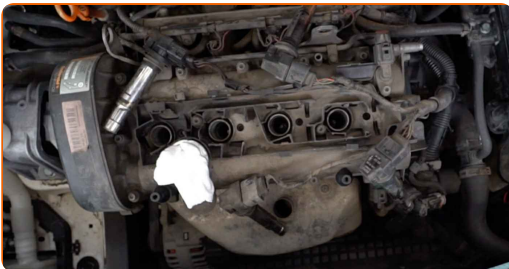


Utbyte: tändspole – VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2). AUTODOC rekommenderar:

- Kom ihåg stegen för tändspolens demontering.

12

Lossa kontakten från tändspolen.

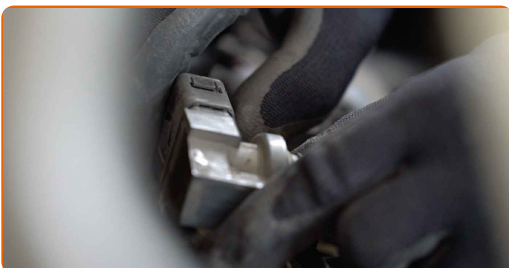



- 13** Behandla tändspolekontakt med elektronikspray. Sprayen kommer att skydda emot rostning, och kommer att reducera friktionen på kontaktytorna.



- 14** Behandla toppen på tändspolen. Använd högtemperatur smörjfett. Använd en plattmejsel.



- 15** Anslut kontakten på tändspolen.



- 16** Installera den nya tändspolen till tändstiftsbrunnen. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.



17 Lås kontakten.



18 Ta bort mikrofiberduken från öppningen.



19 Montera oljefyllningsröret. Skruva fast oljefyllningsröret.



20 Sätt fast vevhusventilationsslangen i oljefyllningsröret.



21 Ta bort mikrofiberduken från spjällhuset.





**22** Installera motorkåpan och säkra den. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.



**Utbyte: tändspole – VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2). Tips:**

- Se till att motorkåpan sitter ordentligt. Den bör inte förflyttas med avseende på de vägledande fästelement och gasspjällets slang till luftinsuget.

**23** Fäst vevhusventilationsslangen i motorshöljet till vänster.



**24** Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

**25** Stäng av motorn.

**26** Ta bort skärmskyddet.

27

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVEDELAR FÖR DIN BIL**

**TÄNDSPOLE: ETT BRETT UTBUD**

### **i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.