



Byta bromsok bak på **VW**  
**Jetta Mk7 Sedan (BU3)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VW Jetta Mk7 Sedan (BU3) 1.4 TSI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

UTBYTE: BROMSOK – VW JETTA MK7 SEDAN (BU3).  
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr11
- Skiftnyckel Nr13
- Skiftnyckel Nr15
- Hylsa nr. 11
- Hylsa nr. 13
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Momentnyckel
- Kofot
- Gummiklubba
- Vätske behållare
- Bromsslang klämma
- Polygrip tänger
- Bromsluftare set
- Hjulklöss

**Köp verktyg**

Utbyte: bromsok – VW Jetta Mk7 Sedan (BU3). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för vänster och höger bromsok på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BROMSOK – VW JETTA MK7 SEDAN (BU3). TA FÖLJANDE STEG:


1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.




2

Säkra bilen med kilar.

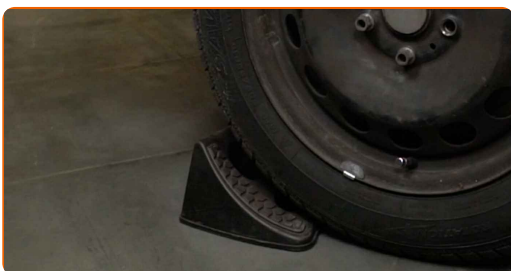

3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

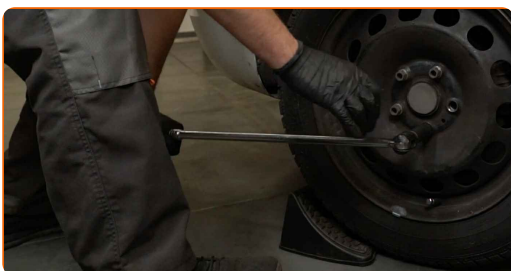

**4** Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

**5** Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: bromsok – VW Jetta Mk7 Sedan (BU3). AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


**6** Ta bort hjulet.




**7** Rengör fästet för parkeringsbromsen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




**8** Tryck på parkeringsbromsens ställdon på bromsoket.

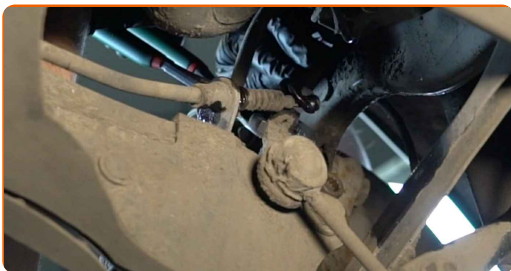


**9** Lossa parkeringsbromskabeln. Använd en vattenpumptång.

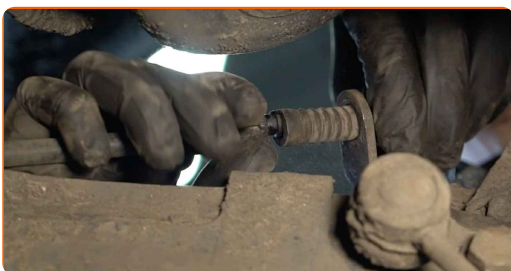

**10** Rengör det område där bromsslagen är kopplad till bromsok och till bromskrets röret. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

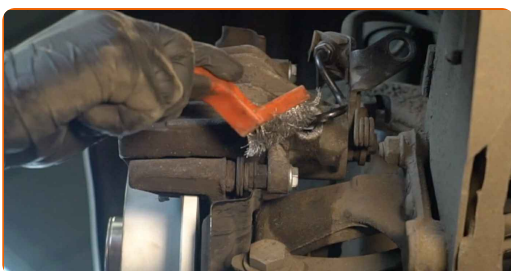

**11** Klamma fast bromsslagen genom att använda en bromsslängklämma.

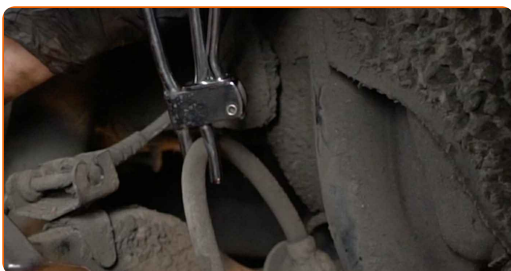


**12** Ställ en behållare under för att samla in bromsvätska.




**13** Skruva loss bromsröret från bromsslangen. Använd kombinyckel Nr 11.




**14** Lossa fästet som kopplar bromsröret till bromsoket. Använd kombinyckel Nr 11.

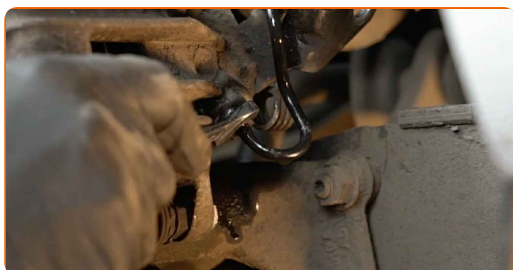

**15** Ta bort bromsslängens hållarklämma. Använd en kofot.

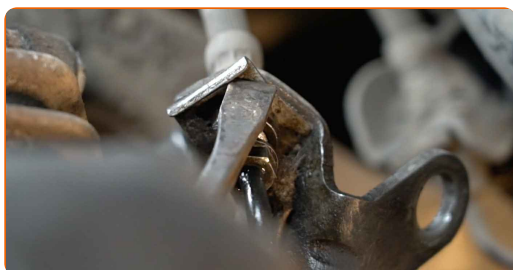


**16** Koppla loss bromsröret från bromsslangen.

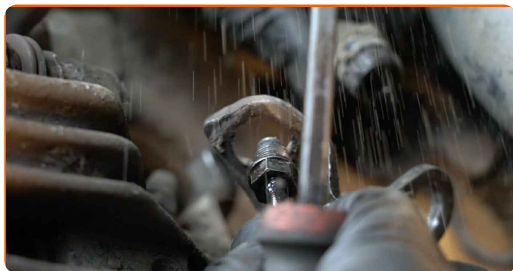

**17** Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 13. Använd kombinyckel Nr 15.



**18** Avlägsna bromsoket.

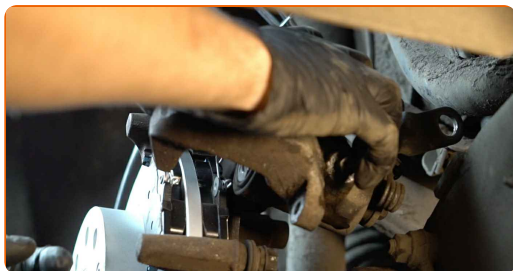


**Utbyte: bromsok – VW Jetta Mk7 Sedan (BU3). Proffsen rekommenderar:**

- När bromsoket byts ut rekommenderas det att kontrollera om det finns skador på bromsslangen, och i så fall ersätta den med en ny.
- Det rekommenderas att alltid byta ut bromsbeläggen när du väl håller på att byta ut bromsoken. Kontrollera bromsskivornas skick och byt ut dem vid behov.
- Om inga nya glidpinnar levererades i kittet med de nya bromsoken, använd de gamla pinnarna.



19

Skruva loss fästet som förbinder bromsröret med bromsoken. Använd kombinyckel Nr 11.

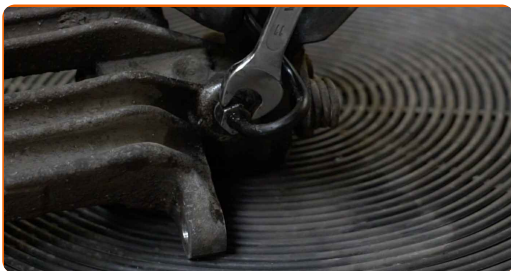


20

Koppla loss bromsröret från bromsoket.

21

Behandla bromsröret. Använd brake cleaner.

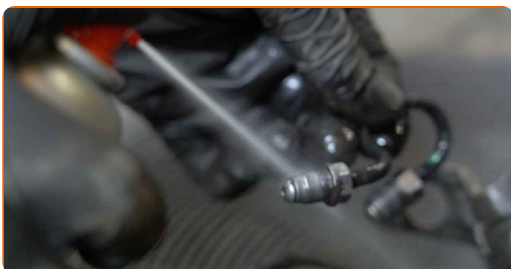


### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – VW Jetta Mk7 Sedan (BU3). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


22

Sätt ihop bromsröret med bromsoket igen.

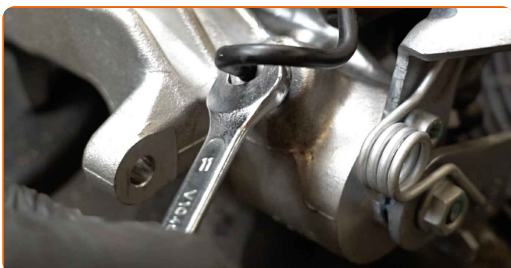

23

Skruva i fästet som förbinder bromsröret med bromsoken. Använd kombinyckel Nr 11.

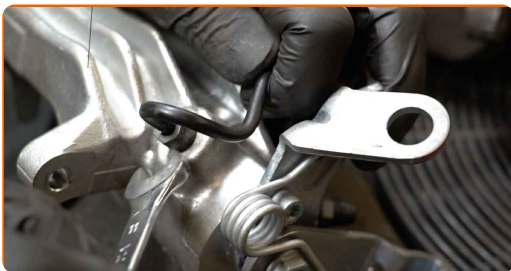


24

Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr 13. Använd kombinyckel Nr 15.



25

Behandla bromsslagen. Behandla bromsröret. Använd brake cleaner.

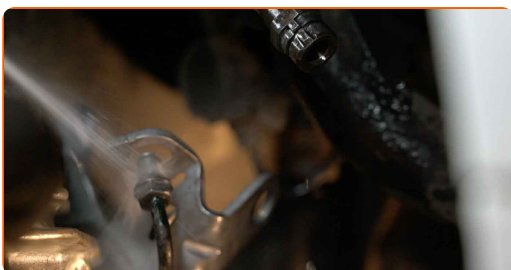


Utbyte: bromsok – VW Jetta Mk7 Sedan (BU3). Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


26

Sätt ihop bromsröret med bromsslangen igen.

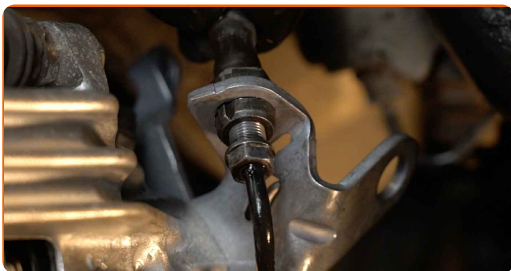


27

Skruva i fästet som förbinder bromsröret med bromsslangen. Använd kombinyckel Nr 11.

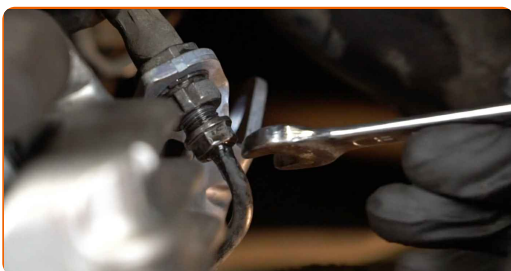


28

Montera bromsslangens hållarklämma. Använd en gummihammare.

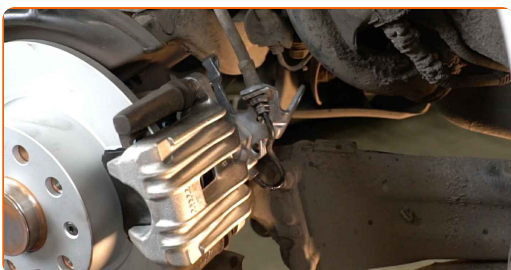


29

Ta bort slangklämman på bromsen.

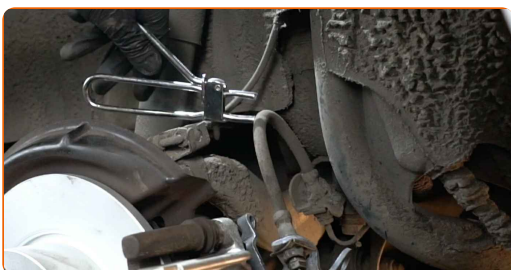


30


Koppla bromsluftaren till bromsluftarskruven.

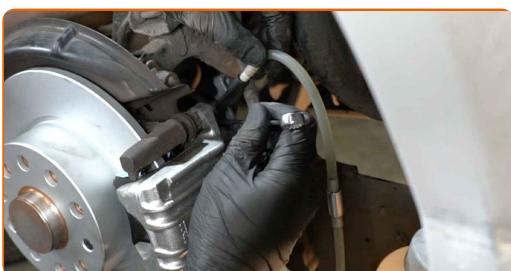


**31** Skruva loss skruven till bromsluftaren. Använd kombinyckel Nr 11.

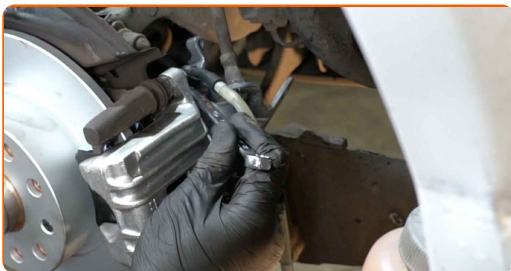

**32** Lufta bromsokssystemet. Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

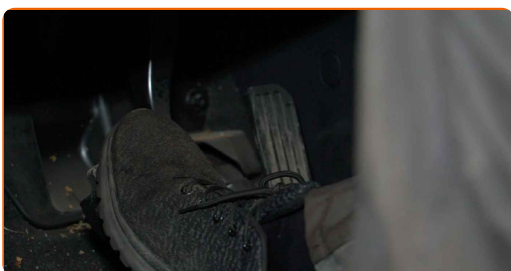

**33** Dra åt bromsluftarskruven. Använd kombinyckel Nr 11.

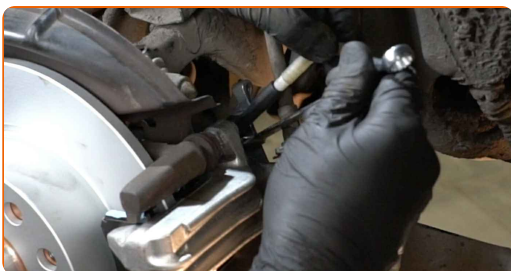

**34** Koppla loss bromsluftaren.



**35** Ta bort smuts från bulten på bromsröret. Använd brake cleaner.



**AUTODOC rekommenderar:**


- Utbyte: bromsok – VW Jetta Mk7 Sedan (BU3). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

**36**

Dra åt bromsokets luftningssskruv. Använd hylsnyckel Nr11. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 9 Nm vridmoment.


**37**

Montera parkeringsbromskabeln i fästet till bromsoket. Använd en vattenpumptång.

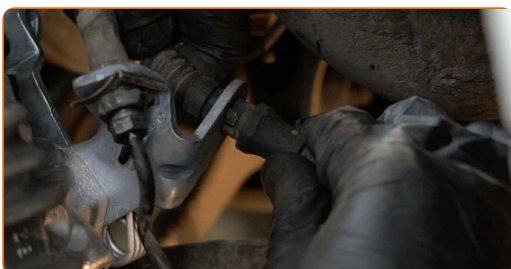


**38**

Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

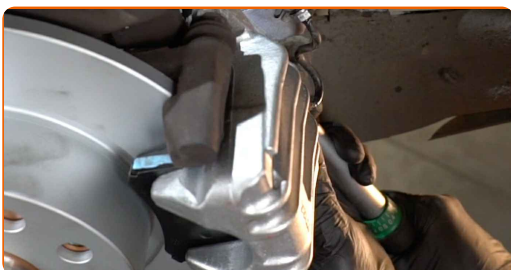

**39**

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

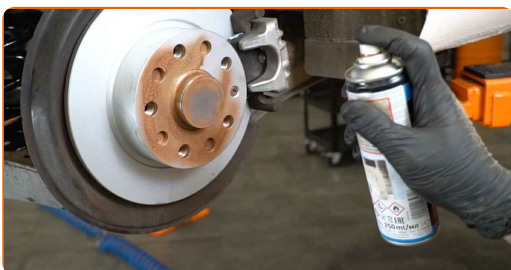

40

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




Utbyte: bromsok – VW Jetta Mk7 Sedan (BU3). Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

41

Installera hjulet.

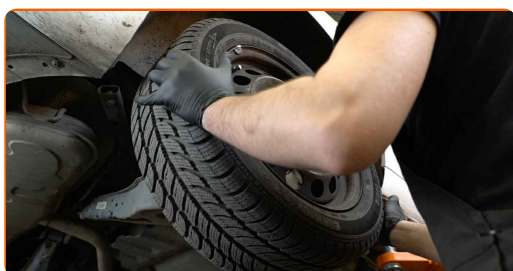

Utbyte: bromsok – VW Jetta Mk7 Sedan (BU3). Tips från AUTODOC:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


42

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




43

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

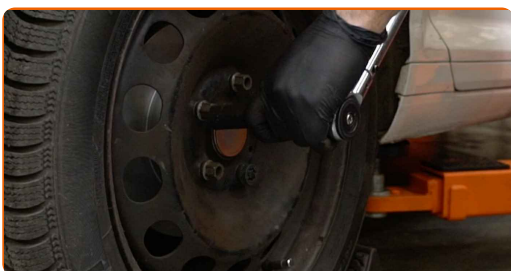

44

Ta bort domkrafter och kilarna.

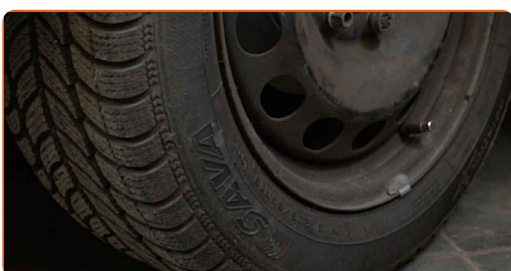

### AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsok – VW Jetta Mk7 Sedan (BU3). Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

45

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BROMSOK: ETT BRETT UTBUD**

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.