



Byta bromsskivor fram på
VW Jetta Mk7 Sedan
(BU3) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Jetta Mk7 Sedan (BU3) 1.4 TSI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI

**UTBYTE: BROMSSKIVOR – VW JETTA MK7 SEDAN
(BU3). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:**



- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- Hylsa nr.21
- Insex bit Nr. H7
- Torxbit T30
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Bromskolvsverktyg
- Kofot
- Hjulcross


Köp verktyg

AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din VW Jetta Mk7 Sedan (BU3) bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Jetta Mk7 Sedan (BU3) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

- 1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.
- 2 Säkra bilen med kilar.
- 3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

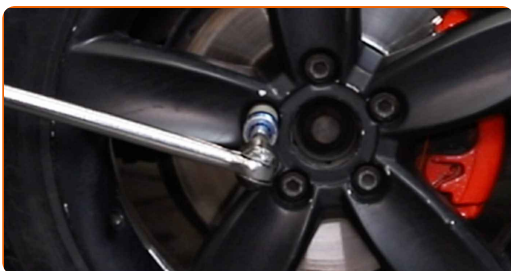


- 4 Hissa upp bilen.

Utbyte: bromsskivor – VW Jetta Mk7 Sedan (BU3). Tips från AUTODOC:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

5

Skruva av hjulbultarna.

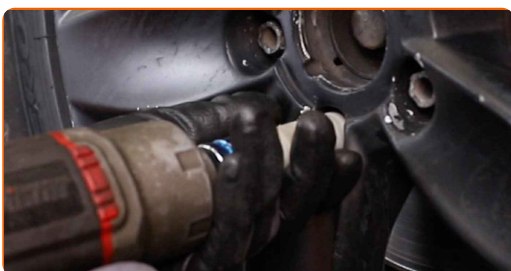


AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
VW Jetta Mk7 Sedan (BU3)

6

Ta bort hjulet.

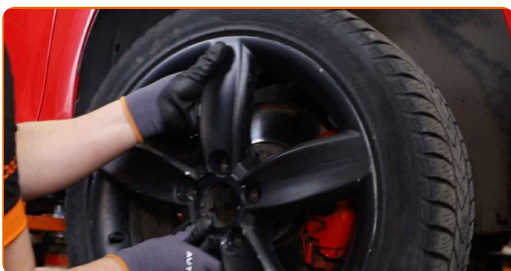


7 Koppla av bromsokets fjäder. Använd en kofot.



8 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.



9 Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en kofot.

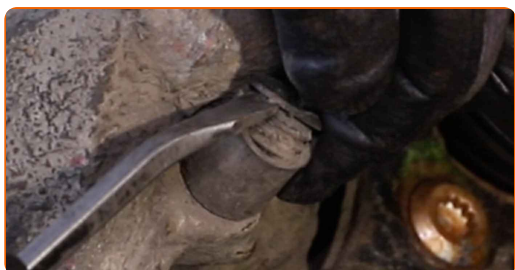

10 Skruva loss bromsokets fästen. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.



11 Avlägsna bromsoket.




Utbyte: bromsskivor – VW Jetta Mk7 Sedan (BU3). AUTODOC rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

12

Ta bort bromsbelägen.

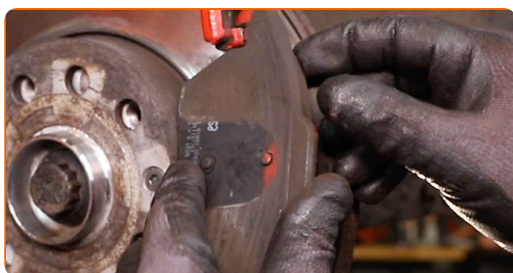

13

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

14

Skruva loss fästena till bromsokshållaren. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en spärrnyckel.




15

Ta bort fästbultarna.


16

Avlägsna bromsokets anordning.

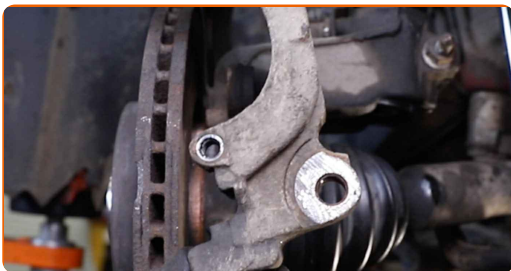

17

Rengör fästningarna till bromsskivan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

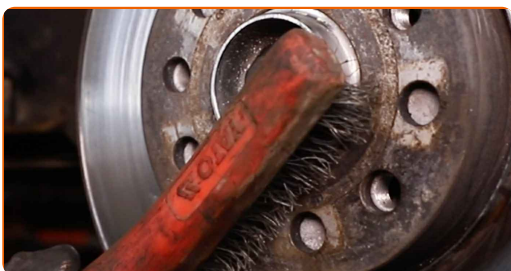

18

Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.




19


Avlägsna bromsskivan.



20 Rengör navet. Använd en stålborste.

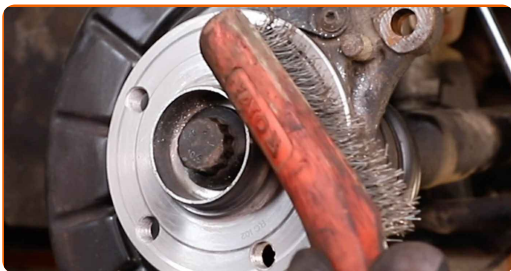


21 Behandla kontaktytan. Använd keramiskt fett.

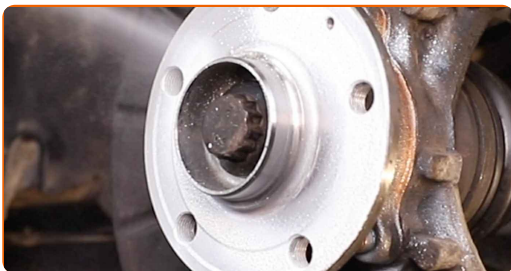

22 Installera bromsskivan.



23 Dra åt bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 4 Nm vridmoment.

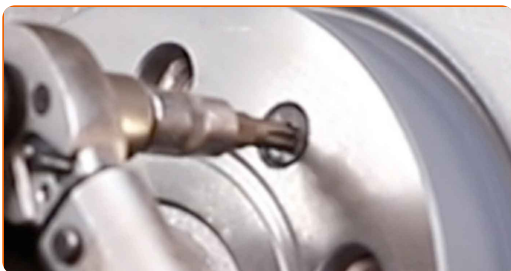

24 Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – VW Jetta Mk7 Sedan (BU3). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

25

Installera bromsokets anordning.



26

Montera fästningsbolten.



27

Dra åt fästena till bromsokshållaren. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 190 Nm vridmoment.



28

Ta bort bromsokets glidpinnar.



29

Behandla bromsokets stift. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

30

Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:


- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

31

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.

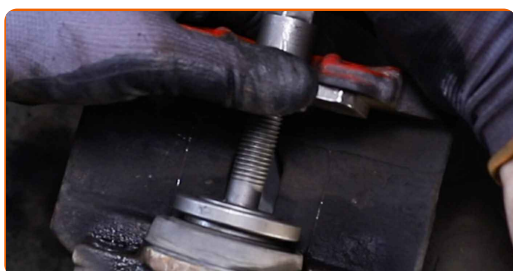

32 Montera bromsokets glidpinnar.

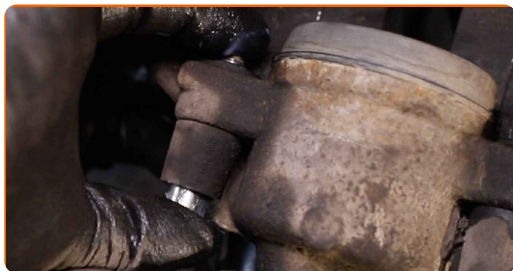


33 Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.



Utbyte: bromsskivor – VW Jetta Mk7 Sedan (BU3). Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

34 Installera bromsbeläggen.

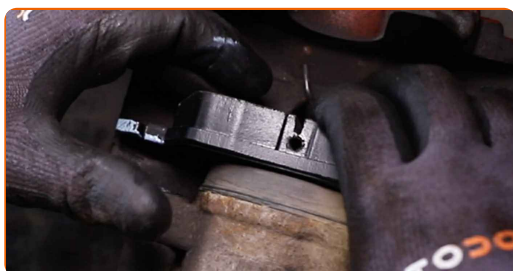


35

Installera bromsoket och justera den. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.




36

Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

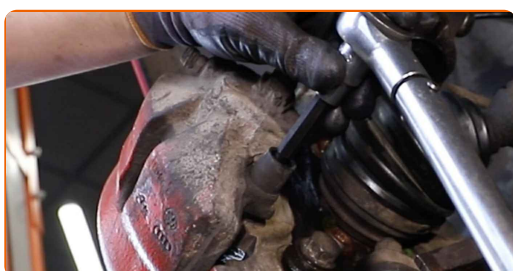


37

Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

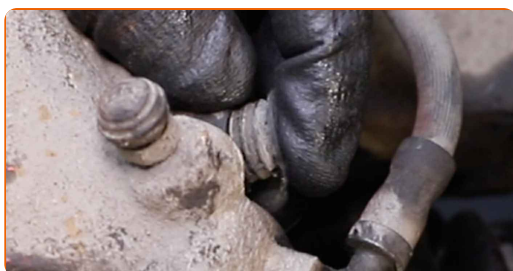

38

Installera bromsokets spärrfjäder.

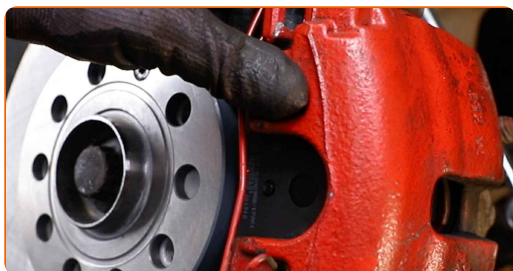

39

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.



40

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

41

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. VW Jetta Mk7 Sedan (BU3)


42 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



43 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



44 Ta bort domkrafter och kilarna.

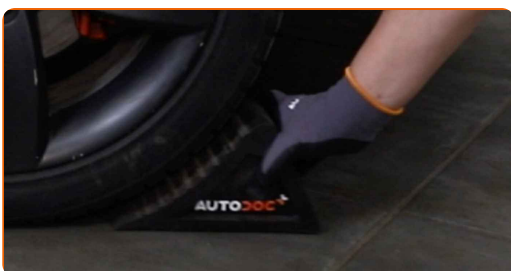

Utbyte: bromsskivor – VW Jetta Mk7 Sedan (BU3). AUTODOC rekommenderar:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.
- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

45

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.