




Byta luftfilter på **VW LT
28-46 II Skåpbil (2DA,
2DD, 2DH)** –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

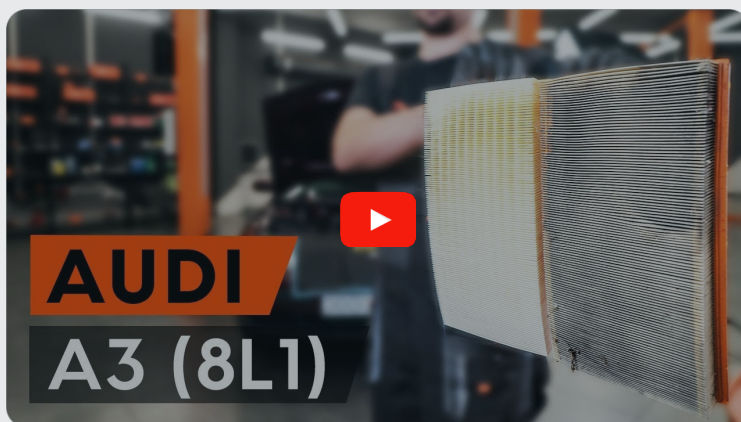

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW LT 28-46 II Skåpbil (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

UTBYTE: LUFTFILTER – VW LT 28-46 II SKÅPBIL (2DA, 2DD, 2DH). VERKTYG DU BEHÖVER:

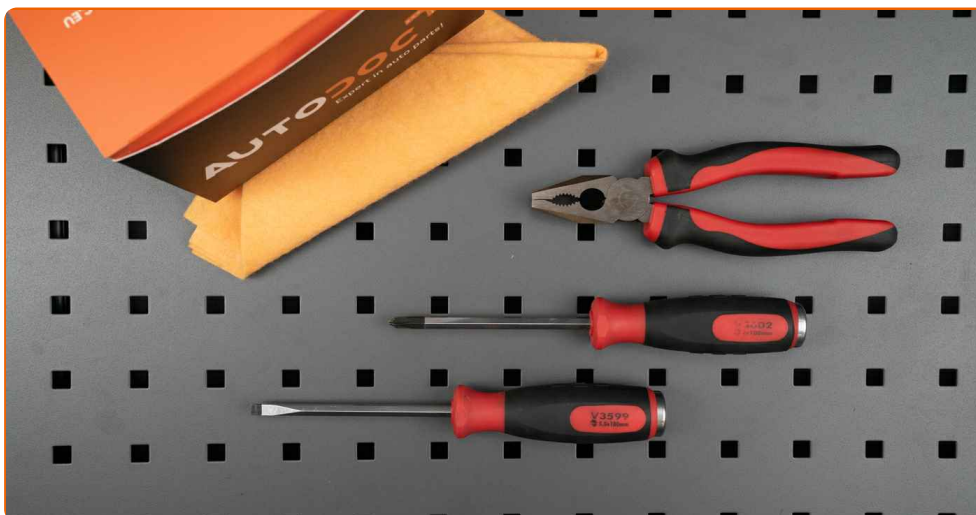

- Stjärnskruvmejsel
- Platt skruvmejsel
- Kombinationstånger
- Microfiberduk
- Skärmskydd

Köp verktyg

AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: luftfilter – VW LT 28-46 II Skåpbil (2DA, 2DD, 2DH). Följ tillverkarens specificerade underhållsschema, rekommendationer och krav.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: LUFTFILTER – VW LT 28-46 II SKÅPBIL (2DA, 2DD, 2DH). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren (4 stycken). Använd en Phillips skruvmejsel.

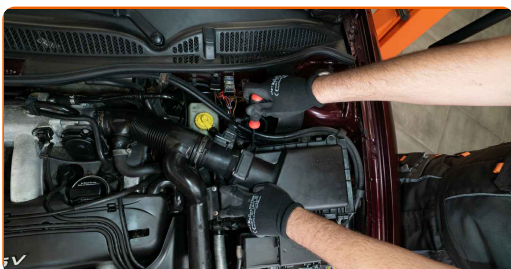

4 Plugga ur luftflödesgivaren. Lossa på klämmorna och avlägsna luftinsugningsslangen från filterhuset. Använd kombinationstång.

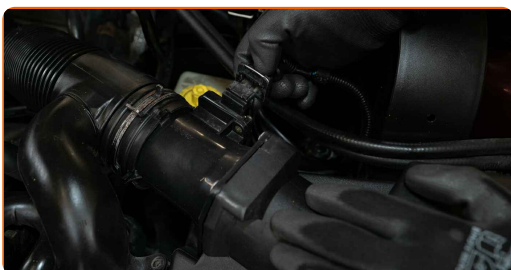


5 Ta av filterlocket.




Utbyte: luftfilter – VW LT 28-46 II Skåpbil (2DA, 2DD, 2DH). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Avlägsna delen vertikalt med tanke på motorkåpan.

6 Avlägsna filterdelen från filterhuset.

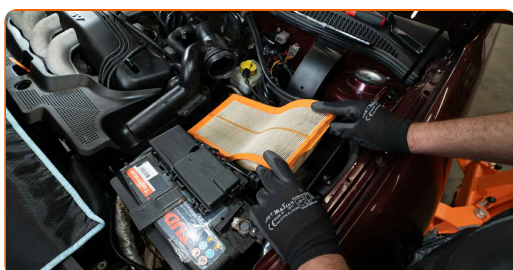

7 Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

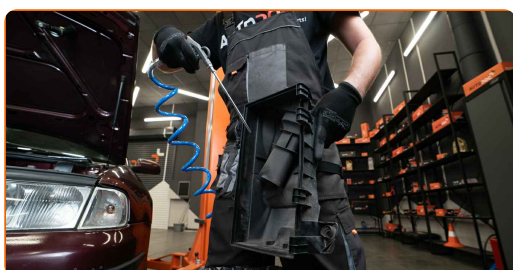

Utbyte: luftfilter – VW LT 28-46 II Skåpbil (2DA, 2DD, 2DH). Tips:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

8

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar ticht till huset.



Utbyte: luftfilter – VW LT 28-46 II Skåpbil (2DA, 2DD, 2DH). Tips från AUTODOCs experter:


- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – VW LT 28-46 II Skåpbil (2DA, 2DD, 2DH).
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

9

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

10

Sätt fast luftintagsslangen till luftfiltret. Dra åt bränslefilterets rörklämma. Plugga in luftflödesgivaren.

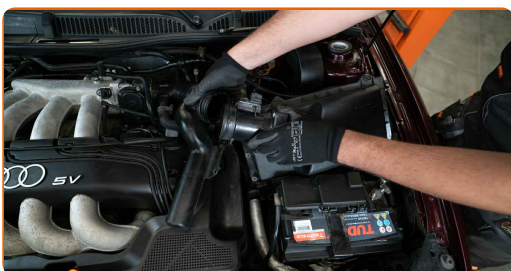

11

Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren (4 stycken). Använd en Phillips skruvmejsel.



12

Ta bort skärmskyddet.

13

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.