



Byta backspegelglas på
**VW Multivan T5 (7HM,
7HN, 7HF, 7EF, 7EM,
7EN)** – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

ⓘ **Viktigt!**


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6 4motion, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Transporter T5 Skåpbil (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

UTBYTE: BACKSPEGELGLAS – VW MULTIVAN T5 (7HM,
7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN). VERKTYG DU KOMMER
BEHÖVA:

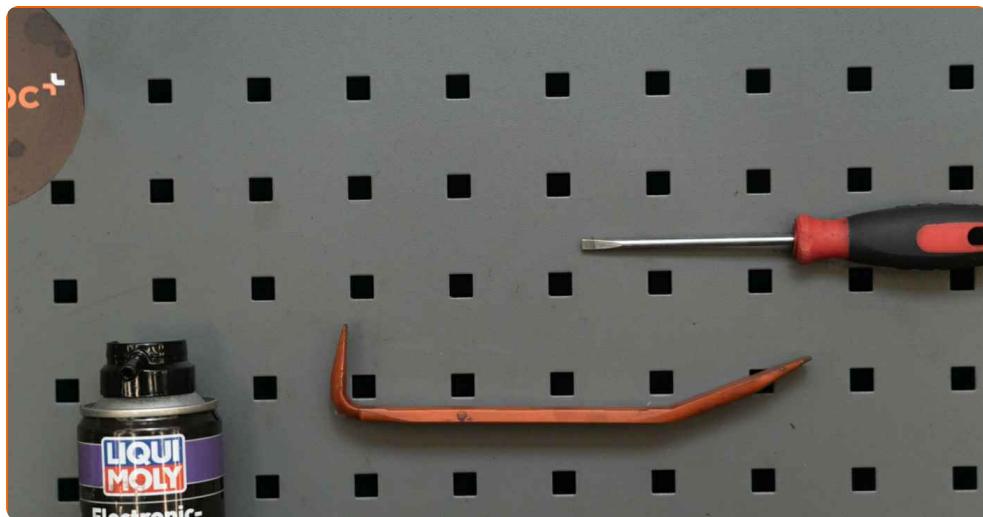

- Elektronikspray
- Platt Skruvmejsel
- Panel verktyg plast
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: backspegelglas – VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN).
AUTODOC rekommenderar:

- Utbytesproceduren är identisk för spegelglaset på höger och vänster sida.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BACKSPEGELGLAS – VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.




2

Tippa ut spegelglaset ur höljet.

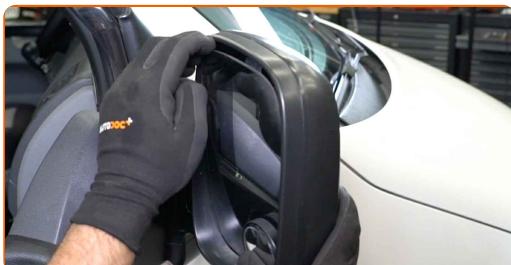

3

Lossa spegelglaset försiktigt från dess fäste. Använd ett verktyg för insidans dekor. Använd en plattmejsel.

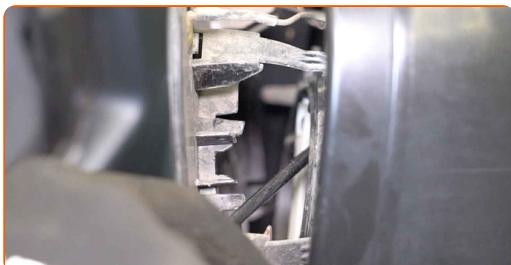

4

Ta bort spegelglaset.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: backspegelglas – VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

5

Koppla loss anslutningarna för spegelvärmme.



6

Behandla anslutningarna för spegelvärmme. Använd dielektrikfett.



7

Fäst anslutningarna för spegelvärmme.



8

Installera det nya spegelglaset. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: backspegelglas – VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN). För att undvika att skada delen under installationen: använd inte överdriven kraft.
- Se till att spegelglaset är korrekt placerat. Det ska vara i linje med höljets låsflikar.

9

Rengör spegelglaset.



10

Ta bort skärmskyddet.



11

Sätt på tändningen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



12


Stäng av tändningen.

BRA GJORT!

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

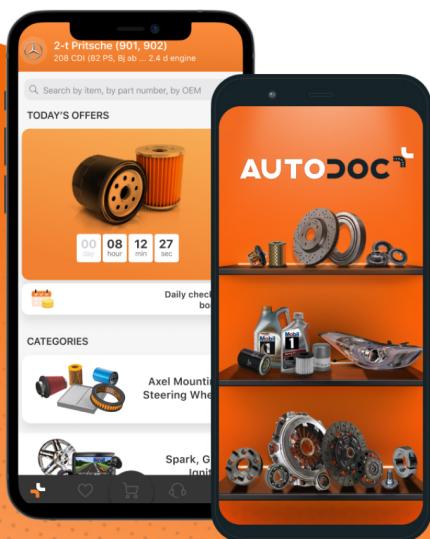

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BACKSPEGELGLAS: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC GmbH.