



Byta bromsok fram på
**VW New Beetle
Cabriolet (1Y7) –**
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW New Beetle Cabriolet (1Y7) 1.6, VW New Beetle Cabriolet (1Y7) 2.0, VW New Beetle Cabriolet (1Y7) 1.9 TDI, VW New Beetle Cabriolet (1Y7) 1.4, VW New Beetle Cabriolet (1Y7) 2.5

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

UTBYTTE: BROMSOK – VW NEW BEETLE CABRIOLET
(1Y7). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Momentnyckel
- Stålbörste
- Insex bit Nr. H7
- Skiftnyckel Nr 11
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Platt Skruvmejsel
- Vätske behållare
- Anti gnissel pasta
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Kofot
- Hjulklöss
- Spärrnyckel
- Bromsslang klämma

Köp verktyg

Utbyte: bromsok – VW New Beetle Cabriolet (1Y7). Tips från AUTODOCs experter:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för vänster och höger bromsok på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – VW New Beetle Cabriolet (1Y7) – bör göras medan motorn är avstängd.


GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.


2 Säkra bilen med kilar.



3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

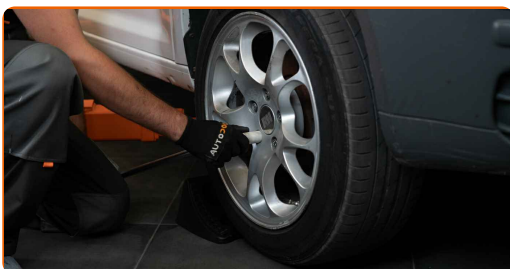

4 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.

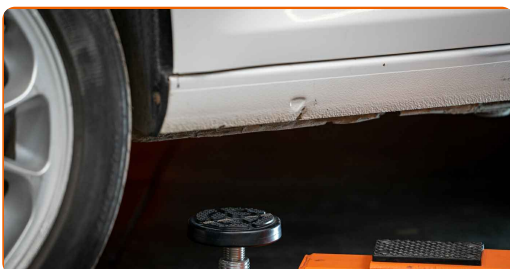

5

Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. VW New Beetle Cabriolet (1Y7)


6

Ta bort hjulet.

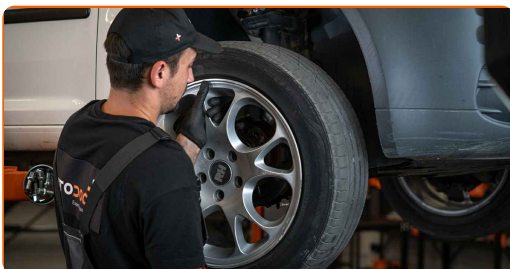

7

Vrid styrspindeln till höger för att få tillgång till bromsslångbultarna och bromsbeläggens slitageangivare.

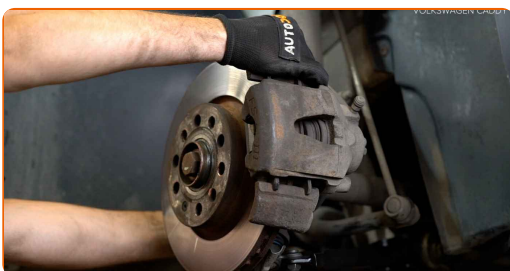

Vänligen notera!

- Om du använder en domkraft, är steg #7 omöjligt.

- 8 Koppla ur ABS-sensorn från eluttaget. Koppla ur slitvarnarkontakten ur bromsbelägget. Ta bort kopplingen till ABS-sensorn. Ta bort kopplingen till Bromsbeläggens slitagegivare.


Vänligen notera!

- Vissa bilar är inte utrustade med en bromsbelägg slitage sensor.

- 9 Ställ en behållare under för att samla in bromsvätska.



- 10 Rengör området där bromsslangen är ansluten till oket och området vid glidpinnarna. Använd brake cleaner.

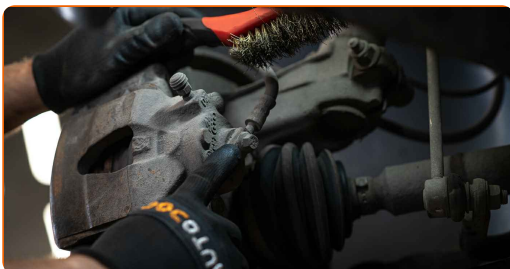


Utbyte: bromsok – VW New Beetle Cabriolet (1Y7). Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

11

Klamma fast bromsslangen genom att använda en bromsslangklämma.

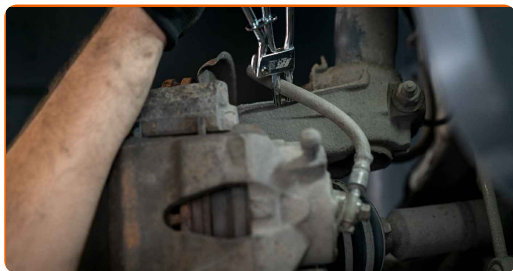


12

Skruva loss bromsslangen från bromsoket. Använd kombinyckel Nr 11. Flytta bromsslangen åt sidan. Knyt fast bromsslangen till bilens kaross med en krok eller en bit tråd.




13

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

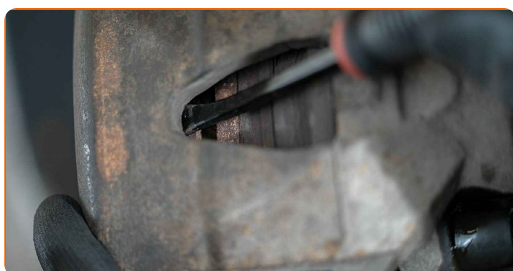


14

Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en plattmejsel.

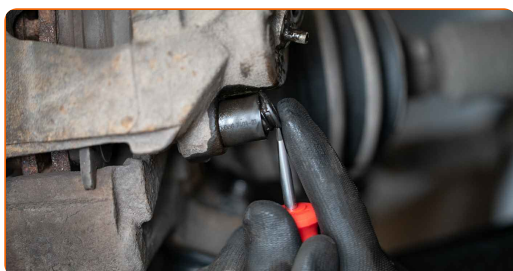

15

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H8. Använd en spärnyckel.

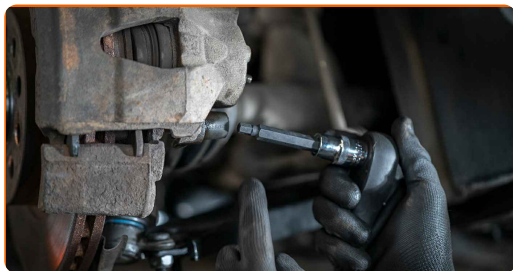

16

Avlägsna bromsoket.




Utbyte: bromsok – VW New Beetle Cabriolet (1Y7). AUTODOC rekommenderar:

- Det rekommenderas att alltid byta ut bromsbeläggen när du väl håller på att byta ut bromsoken. Kontrollera bromsskivornas skick och byt ut dem vid behov.
- Om du ska använda de gamla bromsbeläggen, rengör dem först.

17

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Behandla bromsokets fästen. Använd brake cleaner.

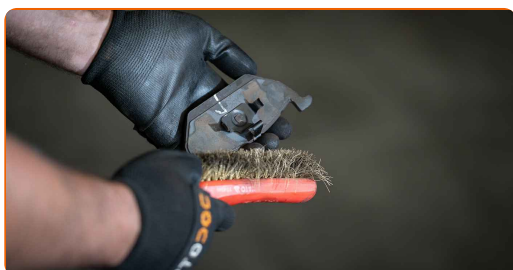

AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: bromsok – VW New Beetle Cabriolet (1Y7). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

18

Behandla kontaktytorna mellan bromsbelägen och bromsokets fästen. Använd anti gnissel pasta.

19

Avlägsna styrstiften från bromsoket.

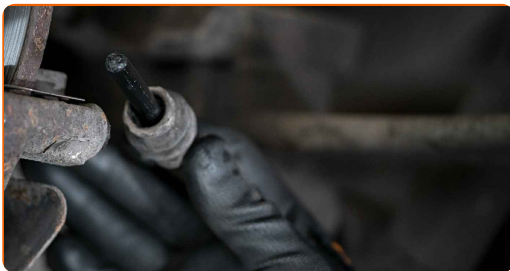

20


Rengör bromsokets glidpinnar och damasker från gammalt fett och rostfläckar, om det finns några. Använd brake cleaner.

Utbyte: bromsok – VW New Beetle Cabriolet (1Y7). Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

21

Smörj in styrstiften med särskilt bromsfett.

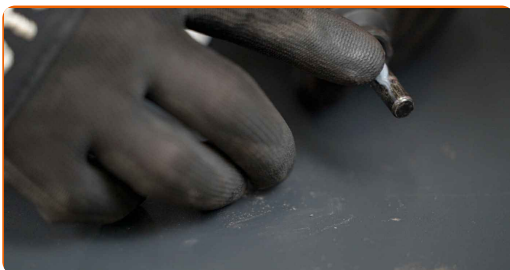

AUTODOC rekommenderar:

- Om inga nya glidpinnar levererades i kittet med de nya bromsoken, använd de gamla pinnarna.

22

Montera samman bromsoket med bromsbeläggen.



Vänligen notera!

- Montera bromsoket genom att börja med dess nedre del.

23

Skriva in glidpinnarna.



Utbyte: bromsok – VW New Beetle Cabriolet (1Y7). Tips från AUTODOC:

- Håll upp bromsoket.

24

Fäst glidpinnarna. Använd HEX Nr. H8. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.



25

Ta bort smuts från bulten på bromsröret. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – VW New Beetle Cabriolet (1Y7). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


26

Installera och fixa bgromsslangen i det nya bormsoket. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

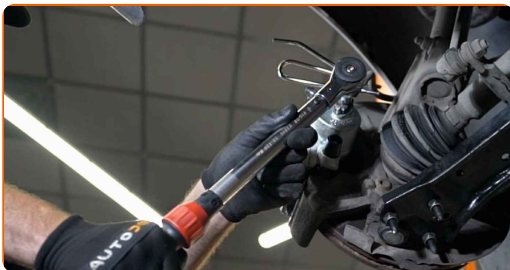

27

Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

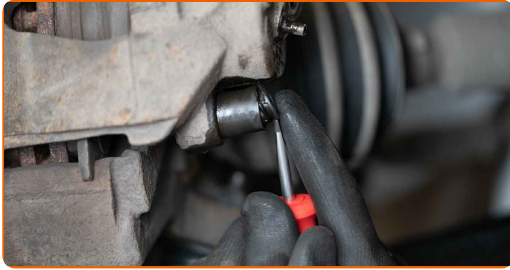

28


Anslut ABS-sensorn till eluttaget. Koppla tillbaka slitvarnarkontakten till bromsbelägget.

Utbyte: bromsok – VW New Beetle Cabriolet (1Y7). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Lufta bromsokssystemet.

29

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

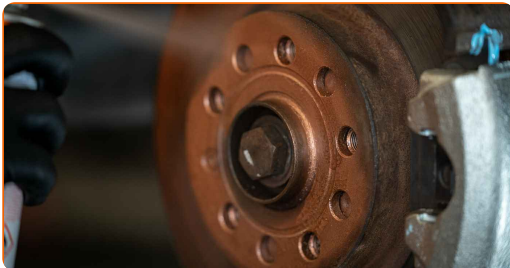

30

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. VW New Beetle Cabriolet (1Y7)

31

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




32

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



33

Ta bort domkrafter och kilarna.

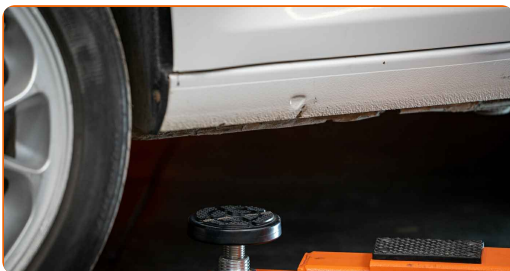

Utbyte: bromsok – VW New Beetle Cabriolet (1Y7). Proffsen rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsok – VW New Beetle Cabriolet (1Y7). Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

34

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSOK: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.