




Byta bromsskivor fram på  
**VW New Beetle**  
**Hatchback (9C1, 1C1) –**  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

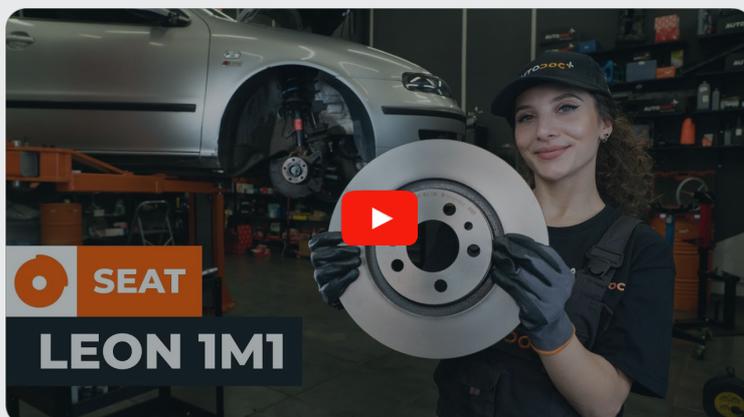

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.9 TDI, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.6, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.8 T, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) RSI 3.2 4motion (1C9), VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.3 V5, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.4, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.5

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

UTBYTE: BROMSSKIVOR – VW NEW BEETLE  
HATCHBACK (9C1, 1C1). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- Insex bit nr. H7
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Kofot
- Svängjärn
- Slagmejsel
- Hammare
- Stjärnskruvmejsel
- Hjulklöss

**Köp verktyg**

## AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggerna när du byter ut bromsskivorna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: BROMSSKIVOR – VW NEW BEETLE HATCHBACK (9C1, 1C1). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:**

1 Öppna motorhuven.

2 Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

3 Säkra bilen med kilar.

4 Lossa hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en trycknyckel.



5 Hissa upp bilen.

Utbyte: bromsskivor – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Tips från AUTODOC:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

6

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

7

Ta bort hjulet.



8

Ta bort locken från glidpinnarnas damasker i bromsoket. Använd en kofot.



9

Skruva loss bromsokets fästen. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.



10

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.



11

Ta bort bromsoket.



## Utbyte: bromsskivor – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). AUTODOC rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

12

Rengör bromsskivans fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



13


Skruva loss bromsskivans fästen. Använd en slagskruvmejsel. Använd en hammare.




**14** Ta bort fixdubben.



**15** Ta bort bromsskivan.

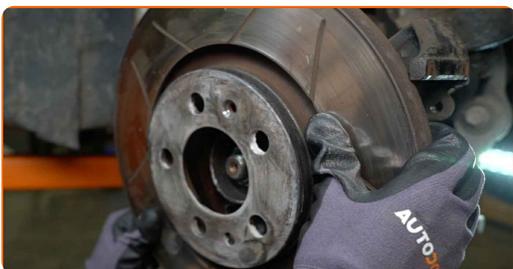

**16** Rengör bromsokets hållare från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

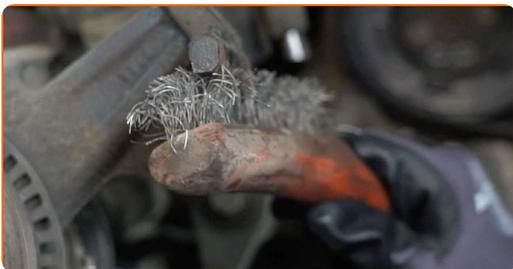

**17** Rengör hjulnavet. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



**18** Behandla kontaktytan. Använd keramiskt fett.



19

Montera en ny bromsskiva.



20

Installer fästningsbulten.



21

Drag åt bromsskivans fästen. Använd en Phillips skruvmejsel. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 4 Nm vridmoment.




22

Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.



23

Montera bromsoket och fäst det.

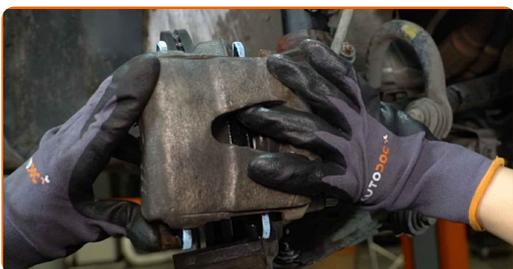

24

Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 28 Nm vridmoment.



25

Sätt fast locken på glidpinnarnas damasker i bromsoket.



26

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.



27

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



28

Montera hjulet.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1)

**29**

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en spärrnyckel.



**30**

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



**31**

Ta bort domkrafter och kilarna.



**Utbyte: bromsskivor – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Tips:**

- Utan att starta motorn, tryck ner bromspedalen ett flertal gånger tills du känner ett märkbart motstånd.
- Kontrollera nivån på bromsvätskan i expansionskärlet och fyll på vid behov.

**32**

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

**33**

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.